



LAWN & GARDEN

MODÈLE N° 60015

***MANUEL DE L'UTILISATEUR***

Gardez ce numéro d'identification au cas où vous avez besoin de contacter notre Département de service à clientèle.

Cher Client,

Nous désirons vous féliciter de votre achat d'un abri d'entreposage extérieur Lifetime®. Nous sommes convaincus que vous avez fait un choix parfait et que vous serez très heureux de votre nouvelle solution à l'entreposage.

Votre abri d'entreposage extérieur fait partie du groupe de marques créées et fabriquées par Lifetime® Products, Inc. Comme pour tous nos articles, vous pouvez être assuré que la qualité de l'abri d'entreposage extérieur Lifetime® est la meilleure au monde ! Tous nos abris sont fabriqués aux États-Unis, facteur très important à nos yeux. Et nous soutenons cette qualité en offrant la meilleure garantie dans ce secteur – garantie de 10 ans, qui couvre la totalité de l'abri ... de haut en bas !

Tous nos abris sont construits à partir de pièces en polyéthylène et acier de la plus haute qualité. La conception et la construction de nos panneaux à double paroi et renforcement acier ne sont pas surpassées. Toutes les pièces d'acier et entretoises exposées sont revêtues de poudre et nous n'utilisons que du plastique polyéthylène résistant aux chocs. Qu'est-ce qui rend le polyéthylène si spécial ? Il offre une résistance et une durabilité supérieures ; il ne craque pas, ni ne se désintègre à l'extérieur.

Donc, maintenant que vous connaissez la qualité de votre abri d'entreposage extérieur Lifetime®, veuillez prendre le temps de LIRE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS !

Nous nous sommes efforcés de vous fournir ces instructions sous la meilleure forme possible pour vous aider à assembler votre abri d'entreposage extérieur. Avant de commencer, VEUILLEZ lire les conseils de préparation suivants, qui vous seront utiles !

Nous vous assurons que cette lecture vous assurera une expérience de construction bien plus agréable !

#### CONSEILS DE PRÉPARATION :

- La première étape est simple ... RELAXEZ-VOUS ! Vous avez fait un achat de choix, mais Rome n'a pas été bâtie en un jour. Projetez de passer une bonne partie de votre week-end à assembler votre abri d'entreposage extérieur. Selon notre philosophie, tout ce qui s'assemble rapidement et facilement se défait sûrement rapidement et facilement aussi ! Votre abri d'entreposage Lifetime® durera de longues années si vous êtes patient et prenez le temps nécessaire à l'assembler selon les instructions fournies.
- Faites appel à un ami pour partager le plaisir ! Ceci n'est pas un travail pour une seule personne. Nous avons découvert que non seulement tout se passera mieux si deux personnes ou plus participent à la construction de l'abri, elles iront aussi plus rapidement. Donc, au plus on est, au plus on s'amuse !
- Vérifiez que vous avez tous les outils nécessaires à la construction de votre abri. Nous avons inclus un embout de tournevis Phillips de 1 cm 25 (1/2"), qui peut être utilisé avec tout tournevis ou perceuse électrique. Cet embout est très utile ... servez-vous en. Les parties en plastique de votre abri risquent d'être endommagées si vous serrez trop les vis. Pour éviter ceci, nous recommandons fermement d'utiliser un tournevis ou perceuse faible puissance, à embrayage ajustable réglé sur un faible couple. Si ces outils ne sont pas disponibles, servez-vous d'un tournevis manuel. Si vous n'avez qu'un tournevis manuel, reposez-vous de temps à autre ... votre poignet en aura besoin !
- Vous aurez aussi besoin de deux petites échelles (pour monter le toit !), d'une clé de 11mm11 (7/16") et d'une clé de 9mm52 (3/8").

## **IMPORTANT ! VEUILLEZ LIRE AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE**

- Lisez le manuel d'instructions dans sa totalité avant de commencer. Il est toujours utile d'avoir une bonne idée de comment les choses vont se passer et de se familiariser avec les différentes parties. Cependant, ne tentez pas de gagner du temps en commençant sans suivre l'ordre donné.
- SUIVEZ LES INSTRUCTIONS DANS L'ORDRE DONNÉ ! Tout s'assemble selon un certain ordre et nous avons appris quel est l'ordre correct. Dans nos installations de recherche et d'essais de pointe, nous nous sommes consacrés à établir ces instructions. L'ordre de la construction est fourni pour une raison, certaines pièces ne s'adapteront simplement pas si elles sont placées dans un ordre incorrect. Suivez donc l'ordre donné dans les instructions, tout ira bien ensemble et tout se passera bien.
- VOTRE ABRI DOIT ÊTRE CONSTRUIT SUR UNE SURFACE DE NIVEAU ! Si l'emplacement que vous choisi pour votre magnifique abri n'est pas de niveau, le montage ne se fera pas correctement ! Nous recommandons une surface cimentée ou de style patio de niveau. Votre abri est conçu pour de longues années, donnez-lui donc de bonnes fondations avant de commencer sa construction.
- Avant de le construire, assurez-vous que vous êtes autorisé à le faire ! Consultez tous les codes de bâtiment, les décrets des villes et comtés, pour vérifier qu'un permis n'est pas requis pour la construction de votre abri extérieur. Votre quartier peut exiger une documentation spéciale pour la construction et il serait dommage d'apprendre cela alors que votre abri extérieur est déjà construit !
- Maintenant que vous êtes prêt à commencer la construction de votre magnifique abri extérieur, arrêtez-vous, respirez profondément, ayez une grande boisson fraîche à portée et amusez-vous. Nous garantissons qu'après avoir passé la période de temps requise à la construction de votre abri, vous l'apprécierez pendant de nombreuses années.

Merci d'avoir choisi un abri Lifetime®, et amusez-vous !

## **SUR LIFETIME PRODUCTS, INC.**

Lifetime Products, Inc., a appliqué innovation et technologie les plus à la pointe dans les plastiques et métal pour créer une famille de produits pour un style de vie abordable qui est caractérisée par une résistance et durabilité supérieure. L'éminent fabricant du monde des tables et chaises pliantes, Lifetime a été fondé en 1986 comme le fabricant des systèmes de basket-ball portables qui ont transformé l'industrie avec technologie brevetée. Avec des produits divers comme les abris extérieurs et remorques utilitaires d'acier, Lifetime continue à développer des produits innovateurs qui équipent la manière dont vous vivez.

Lifetime fabrique les choses que vous nécessitez pour le style de vie que vous désirez. Par l'innovation des produits dans et autour de la maison, Lifetime simplifie votre vie quotidienne et vous permet obtenir le maximum de votre temps libre.



## ENREGISTREZ VOTRE ARTICLE AUJOURD'HUI !

Il y a des avantages d'enregistrer votre article de Lifetime. Avec notre nouvel formulaire d'inscription d'articles en ligne, il est rapide et simple ! Enregistrez chez nous à [www.lifetime.com](http://www.lifetime.com) et profitez de ces grands avantages :

- Recevez des promotions économiques exclusives de BuyLifetime.com, notre magasin en ligne, aussi bien que notifications d'articles NOUVEAUX et de promotions de liquidation !
- En cas improbable de retrait de produit du marché ou de modification affectant la sécurité, nous pouvons nous prévenir.
- En enregistrant votre article vous garantit de service de garantie. Si vous n'enregistrez pas votre article, vos droits de garantie ne seront pas diminués. Mais vous aura besoin de fournir un reçu pour vérifier votre date de compte avant de recevoir service de garantie.

### À Lifetime, Nous Vous Promettons :

À Lifetime, l'entretien de votre confidentialité est notre politique de longue date. Et vous pouvez être sûr que Lifetime ne vendra pas ou fournir vos données personnelles à d'autres tiers, ou de les permettre d'utiliser vos données personnelles à leur propres fins.

Nous vous invitons à lire notre politique de confidentialité à [www.lifetime.com](http://www.lifetime.com)

**ENREGISTREZ aujourd'hui !**

### **\*\*Clients des États-Unis et du Canada SEULEMENT\*\***

SI VOUS AVEZ BESOIN D'ASSISTANCE,

### **NE CONTACTEZ PAS LE MAGASIN !**

**APPELEZ NOTRE DÉPARTEMENT DE SERVICE À LA CLIENTÈLE AU 1.800.225.3865**

HEURES: 0700 - 1700 lundi - vendredi (HNR)

\*\*Appelez, ou rendez-vous une visite à notre site Web pour obtenir les heures de samedi\*\*

\*\*Clients au-dehors des États-Unis ou du Canada, veuillez contacter le magasin pour obtenir assistance.\*\*



## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ



### **L'ÉCHEC DE SUIVRE CES AVERTISSEMENTS PEUT RÉSULTER EN CONSÉQUENCE DANS LES BLESSURES SÉRIEUSES OU L'ENDOMMAGE À LA PROPRIÉTÉ ET ANNULERA LA GARANTIE.**

Pour assurer votre sécurité, n'attendez pas de monter cet élément sans suivre attentivement les instructions. Vérifiez les boîtes entières et l'intérieur de tout le matériel pour les pièces et/ou matériel d'instruction additionnelle. Avant de commencer le montage, lisez les instructions et identifiez les pièces en utilisant l'Identificateur de quincaillerie et la Liste de pièces dans ce document. Le montage propre et complète, l'utilisation et la supervision sont essentiels pour l'orientation propre et pour réduire le risque des hasards ou des blessures.

- **N'utilisez pas ni conservez les objets chauds telles comme les grilloirs, lampes à souder, équipement à souder, etc. dans l'abri.**
- Si vous utilisez une échelle pendant le montage, utilisez-la avec prudence.
- Deux adultes capables sont requis pour monter l'abri. (Nous recommandons qu'une troisième personne fonctionne comme lecteur des instructions.)

*La plupart des blessures sont causées par l'abus et/ou par ne suivre les instructions. Faites attention lorsque vous utilisez cet abri.*




## AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE



Garder les sac d'accessoires et leur contenu séparé. Si il y à des pièces manquantes, appelez notre Département de service à la clientèle.



Liser la lettre "Félicitations" aux pages 2-3. Identifier et inventorier tous les pièces et accessoires en utilisant la Liste de pièces et accessoires et les Identificateurs de pièces et accessoires dans ce document.

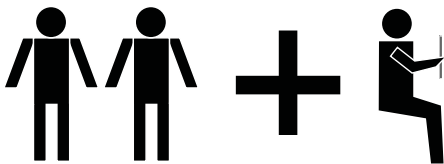

***\*Deux adultes requis pour compléter le montage\****

*(+ un adulte suggéré comme lecteur)*

**Les adultes seulement doivent monter cet élément. Ne pas permettre que les enfants entrent la région de montage jusqu'au montage soit complète.**



## OUTILS REQUIS POUR CE MONTAGE

7/16"




(2)

3/8"




(1)

Adjustable



(1)

Rubber Mallet



(1)

Box Knife



(1)

Phillips  
Screwdriver



(1)

Plain  
Screwdriver



(1)

3/8" Masonry  
Bit



(1)

Level



(1)

2" x 4" x 8'  
Leveling Board



(1)

6' Ladder




(2)

Power Drill\*



(1)

Work Light

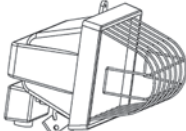

(1)

Pliers




(1)

Flashlight



(1)

Hammer Drill\*

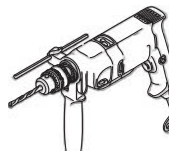

(1)

Safety Glasses



(1 for each person)

\*See "Screwdriver Notice" on page 7.

*Consultez-vous aux régions suivantes pendant le cours des instructions pour vous assister dans le processus du montage:*

Cette région est située à la partie supérieure gauche de la page et indique les outils et accessoires requis pour compléter les étapes de montage d'une page.



OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS POUR CETTE PAGE

Cette région est située à la partie supérieure droite de la page et illustre une image du produit avec des pièces nuancées qui indiquent la section que vous êtes en cours d'assembler.

SEC #

Cette région est située généralement à la partie inférieure gauche d'une étape et indique que l'étape requiert que vous prêtiez attention pour exécuter une partie particulière de l'étape.



Remarque :

Ces régions sont situées généralement à la partie inférieure droite d'une étape et indiquent que vous pouvez endommager le produit ou causer des blessures graves si vous ne prêtez pas attention aux avertissements.



**ATTENTION**



**AVERTISSEMENT**

### Avis concernant une surface de niveau :

La surface d'installation doit être de niveau. Nous recommandons de construire un espace de travail de niveau en béton ou de genre patio. Si la surface n'est pas correctement de niveau, l'assemblage de l'abri extérieur ne se fera pas correctement. Vous gagnerez du temps sur le long terme grâce à une surface bien de niveau, ne négligez donc pas cette étape.

### Avis concernant le code du bâtiment :

Consultez tous les codes du bâtiment locaux, ainsi que les décrets des villes et comtés, pour vérifier que la construction de l'abri extérieur n'exige pas un permis de construire. Il est possible que votre quartier exige une documentation visant les permis de construire et il serait dommage d'apprendre cela alors que votre abri est déjà construit.

### Avis concernant les tournevis :

Les accessoires fournis avec un abri comprennent un tournevis à embout Phillips N° 2. Cet embout peut être utilisée avec tout tournevis ou perceuse électrique. Les sections en plastique de l'abri risquent d'être endommagées si les vis sont trop serrées. Pour éviter ceci, nous recommandons fermement d'utiliser un tournevis ou perceuse électriques de faible puissance, à embrayage réglable réglé sur faible couple. Si ces outils ne sont pas disponibles, utilisez un tournevis manuel. Dans tous les cas, évitez de trop serrer les vis.

### Avis concernant les perforations de plancher :

Les objets pointus risquent d'endommager votre plancher. Lors de la pose d'objets lourds et pointus sur le plancher de l'abri, placez un bloc de bois entre le plancher et l'objet.



### ATTENTION :

*Si plus de 15,24 cm de neige accumulent sur le toit de l'abri, enlevez-la soigneusement pour éviter un possible effondrement du toit. Pendant que vous vous mettez sur la terre, enlevez la neige du toit avec un balai ou une pelle. Ne vous mettez-vous sur le toit pour enlever la neige.*

# LISTE DE PIÈCES ET ACCESSOIRES

## BOÎTE 1

ID	Description	Qté
<b>BOÎTES DE PIÈCES</b>		
AGZ	Porte droite	1
AGO	Porte gauche	1
AGF	Toit à pignon d'entrée	1
AGH	Toit à pignon arrière 1	1
AGI	Toit à pignon arrière 2	1
AGR	Panneau de plancher extérieur	2
AFX	Panneau de plancher central	1
AFV	Étagère de 2,29m	1
AGQ	Panneau de toit	4
AHB	Panneau de toit pour la lucarne en forme de dôme	2
AFH	Canal de gouttière	4
AFG	Support de ferme	2
AFM	Canal de support des murs/étagères	4
AFC	Canal d'extrémité de la porte	2
AFE	Barre de support du toit à pignon d'entrée	1

## BOÎTE 2

<b>BOÎTES DE PIÈCES</b>		
AGY	Panneau angulaire 104	1
AGN	Panneau angulaire 105	1
AGW	Panneau angulaire 106	1
AGL	Panneau angulaire 107	1
AHD	Panneau mural	5
AHH	Panneau mural pour la fenêtre	1
AFY	Chapeau de toit central	2

## BDX ÉQUIPE DE PETITES PIÈCES

AHC	Lucarne	3
AFL	Support de toit	8
AHE	Fenêtre	1
AGG	Chapeau de toit avant	1
AFW	Chapeau de toit arrière	1
AGB	Lucarne en forme de dôme	2

## BHV ACCESSOIRES POUR LE MONTAGE DU TOIT À PIGNON (x2)

AGP	Évent à lamelles	1
AIQ	Moustiquaire	1
ADW	Vis à tête cylindrique bombée #10 x 3/4"	5
AEE	Rondelle plate #10 x 1/2"	5
ADZ	Vis à tête cylindrique bombée de 1/4" x 5/8"	4
AHS	Bouchon	2
ADV	Vis à tête cylindrique bombée de 1/4" x 1 1/8"	6
ACB	Vis à tête cylindrique bombée #10 x 1 1/8"	1

## BSH BOÎTE DE PETITES PIÈCES

AIX	Cale en bois	4
AIW	Bloc de bois	1
AFU	Bande perforée	2

## BDZ SAC D'OUTILS

AID	Clé en « L » avec tête Phillips	1
ADC	Foret #2 Phillips	1

## BQH ACCESSOIRES POUR LE MONTAGE DU PLANCHER

BQC	Vis à tête cylindrique bombée #8 x 1/2"	20
-----	---	----

## BEA ACCESSOIRES POUR LE MONTAGE DES FERMES (x2)


ADJ	Écrou à chape de 1/4"	2
ADY	Vis à tête cylindrique bombée #10 x 3/8"	6
ADK	Écrou à chape #10	6
AIP	Raccord de ferme	1
ADH	Tige filetée de 1/4"	1

ID	Description	Qté
<b>BHY ACCESSOIRES POUR L'INSTALLATION DES MURS</b>		
ADZ	Vis à tête cylindrique bombée de 1/4" x 5/8"	58
<b>BEF ACCESSOIRES POUR LE MONTAGE DE LA PORTE GAUCHE</b>		
AHZ	Poignée gauche	1
AHM	Loquet à pêne dormant	2
ABU	Boulon mécanique de 1/4" x 1 1/2"	2
ADW	Vis à tête cylindrique bombée #10 x 3/4"	3
AEE	Rondelle plate #10 x 1/2"	3
ADJ	Écrou à chape de 1/4"	2
AIA	Plaque de loquet	1
AIB	Plaque d'arasement	1
<b>BEG ACCESSOIRES POUR LE MONTAGE DE LA PORTE DROITE</b>		
AIK	Poignée droite	1
ABV	Boulon mécanique de 1/4" x 2"	2
ADB	Pièce d'écartement en acier de 3/8" x 1/2"	2
AAB	Écrou de blocage central de 1/4"	2
AHY	Ressort de loquet	1
AHW	Extension du levier-poussoir	1
AIO	Levier-poussoir	1
ADW	Vis à tête cylindrique bombée #10 x 3/4"	4
AHX	Opercule de loquet	1
AHV	Loquet de porte	1
AIL	Plaque de loquet	1
AEB	Rondelle plate de 1/4"	2
AEE	Rondelle plate #10 x 1/2"	5
<b>BHZ ACCESSOIRES POUR L'INSTALLATION DES PORTES ET DU TOIT À PIGNON D'ENTRÉE</b>		
ADZ	Vis à tête cylindrique bombée de 1/4" x 5/8"	6
AHO	Bague	2
AHP	Clavette	2
AIC	Rabat gauche	1
AIM	Rabat droite	1
ADX	Vis à tête cylindrique bombée #10 x 1/2"	4
<b>BEC ACCESSOIRES POUR LE MONTAGE DES LUCARNES EN FORME DE DÔME (x2)</b>		
ACR	Boulon mécanique #10 x 5/8"	12
AEE	Rondelle plate #10 x 1/2"	12
ADK	Écrou à chape #10	12
AHI	Ruban butylique	1
<b>BHX ACCESSOIRES POUR L'INSTALLATION DES FERMES, TOIT, ET TOIT À PIGNON ARRIÈRE</b>		
ADZ	Vis à tête cylindrique bombée de 1/4" x 5/8"	100
AED	Rondelle de protection #10 x 1"	18
ADX	Vis à tête cylindrique bombée #10 x 1/2"	18
AXX	Clip de toit à pignon	2
<b>BEJ ACCESSOIRES POUR L'INSTALLATION DE LA FENÊTRE</b>		
ADZ	Vis à tête cylindrique bombée de 1/4" x 5/8"	4
AIS	Loquet de fenêtre	2
ADY	Vis à tête cylindrique bombée #10 x 3/8"	1
<b>BHH ACCESSOIRES POUR L'INSTALLATION DE L'ÉTAGÈRE DE 2,29M</b>		
ADZ	Vis à tête cylindrique bombée de 1/4" x 5/8"	14
AIY	Équerre	2
<b>BHC ACCESSOIRES POUR L'INSTALLATION DES BANDES PERFORÉES</b>		
ADW	Vis à tête cylindrique bombée #10 X 3/4"	10
<b>BHD Assortiment des crochets</b>		
AIF	Crochet de deux bras de 5,1 cm	1
AIG	Crochet de deux bras de 10,2 cm	1
AIH	Crochet en « J »	3
AII	Crochet en « L »	3
AIJ	Porte-outils	2


## BOÎTE 1

### BOÎTE DE PIÈCES


Pièces illustrées à 4% de la dimension réelle

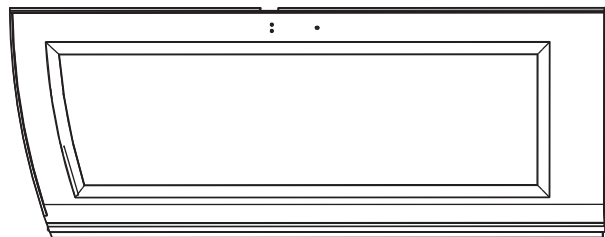


**AGO (x1)**  
Porte gauche

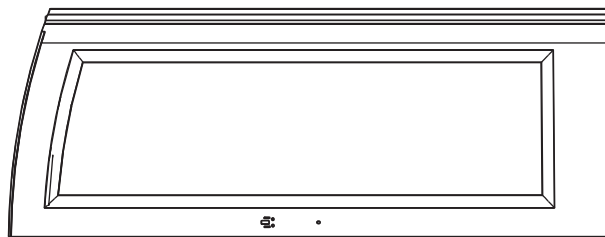

**AGZ (x1)**  
Porte droite

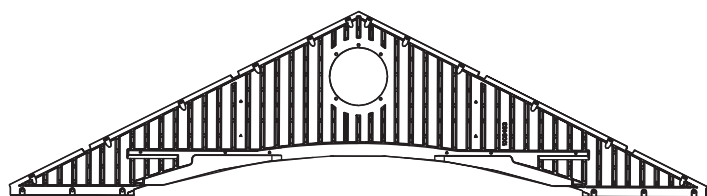


**AGF (x1)**  
Toit à pignon d'entrée

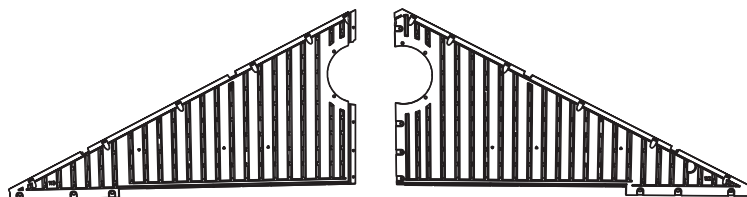


**AGH (x1)**  
Toit à pignon arrière 1


**AGI (x1)**  
Toit à pignon arrière 2

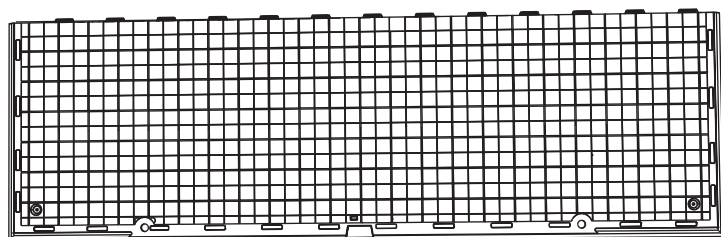


**AGR (x2)**  
Panneau de plancher extérieur

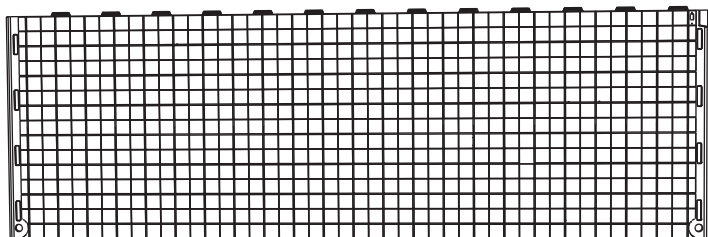


**AFX (x1)**  
Panneau de plancher central



**AFV (x1)**  
Étagère de 2,29m

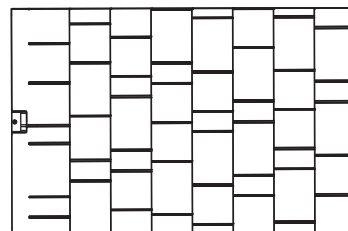

**AGQ (x4)**  
Panneau de toit

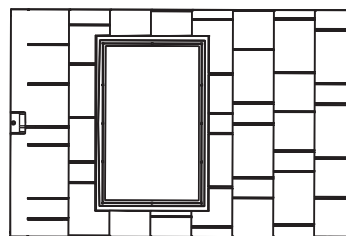


**AHB (x2)**  
Panneau de toit pour la lucarne en forme de dôme

## BOÎTE 1



### BOÎTE DE PIÈCES

Pièces illustrées à 8% de la dimension réelle

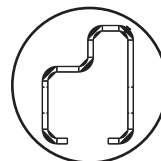



**AFC** (x2)

Canal d'extrémité de la porte

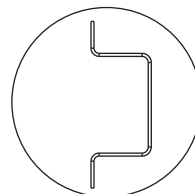



**AFH** (x4)

Canal de gouttière

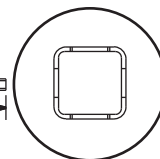



**AFE** (x1)

Barre de support pour le toit à pignon d'entrée

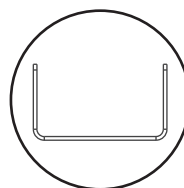

**AFG** (x2)

Support de ferme

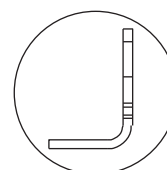


**AFM** (x4)

Canal de support des murs/étagères


## BOÎTE 2

### BOÎTE DE PETITES PIÈCES


Pièces illustrées à 4% de la dimension réelle

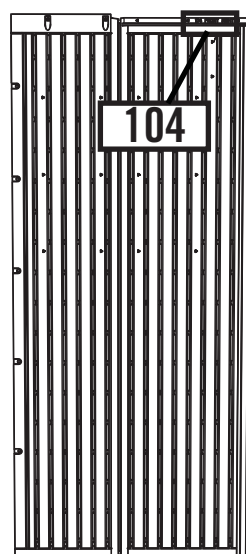


**AGY (x1)**  
Panneau angulaire 104

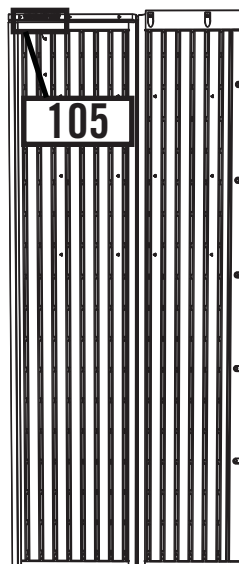


**AGN (x1)**  
Panneau angulaire 105

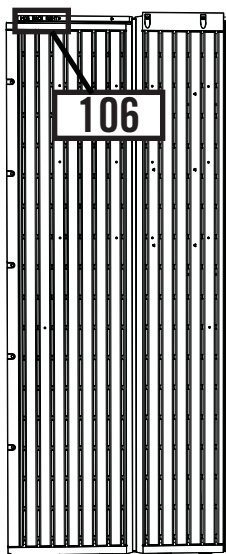


**AGW (x1)**  
Panneau angulaire 106

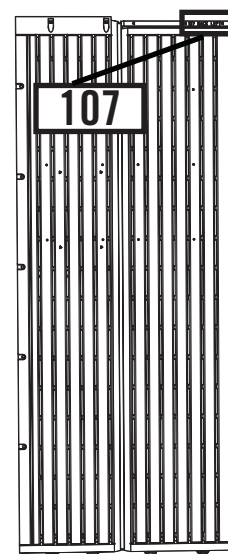


**AGL (x1)**  
Panneau angulaire 107

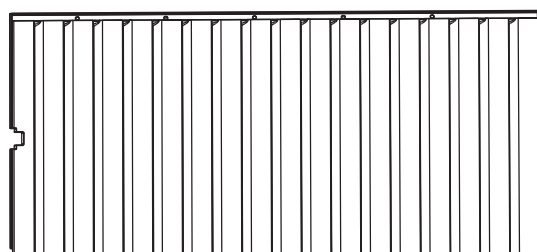

**AHD (x5)**  
Panneau mural

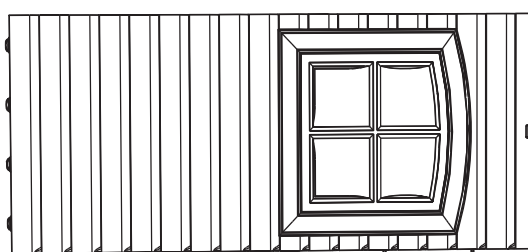


**AHH (x1)**  
Panneau mural de la fenêtre

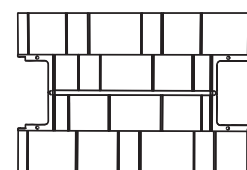


**AFY (x2)**  
Chapeau de toit central

### ÉQUIPE DE PETITES PIÈCES [BDX]

Pièces illustrées à 8% de la dimension réelle

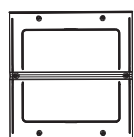


**AHC (x3)**  
Lucarne

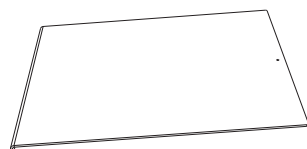

**AHE (x1)**  
Fenêtre




**AFL (x8)**  
Support de toit

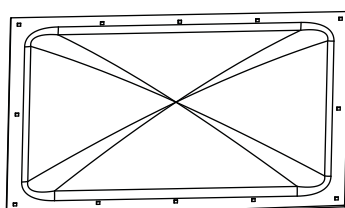

**AGB (x2)**  
Lucarne en forme de dôme



**AGG (x1)**  
Chapeau de toit avant

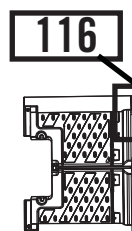

**AFW (x1)**  
Chapeau de toit arrière

### BOÎTE DE PETITES PIÈCES [BSH]


Pièces non illustrées à la dimension réelle



**AIW (x1)**  
Bloc de bois



**AIX (x4)**  
Cale en bois



**AFU (x1)**  
Bande perforée



## IDENTIFICATEUR DE PIÈCES ET ACCESSOIRES

### BOÎTE 2 (SUITE)


#### SAC D'OUTILS [BDZ]

Outils illustrés à la dimension réelle



**ADC** (x1)

Foret #2 Phillips

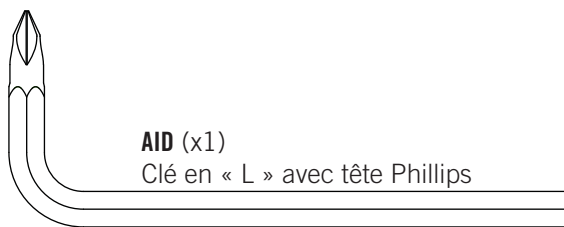


**AID** (x1)

Clé en « L » avec tête Phillips

#### ACCESSOIRES POUR LE MONTAGE DU PLANCHER [BQH]

Accessoire illustré à la dimension réelle



**BQC** (x20)

Vis à tête cylindrique bombée #8" x 1/2"  
(8 vis utilisées seulement)

#### ACCESSOIRES POUR LE MONTAGE DES FERMES [BEA] x2

Pièces illustrées à la dimension réelle (\*Sauf indication contraire)




**ADJ** (x2)

Écrou à chape de 1/4"




**ADK** (x6)

Écrou à chape #10




**ADY** (x6)

Vis à tête cylindrique bombée #10

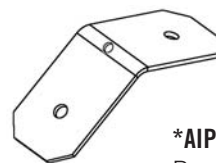

**\*AIP** (x1)


Raccord de ferme



**\*ADH** (x1) Tige filetée de 1/4"

#### ACCESSOIRES POUR L'INSTALLATION DES MURS [BHY]

Pièce illustrée à la dimension réelle




**ADZ** (x58)

Vis à tête cylindrique bombée de 1/4" x 5/8"  
(N'utiliserez pas tous les vis)


#### ACCESSOIRES POUR LE MONTAGE DE LA PORTE GAUCHE [BEF]

Pièces illustrées à la dimension réelle (\*Sauf indication contraire)

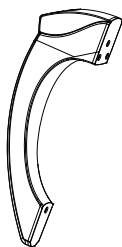


**\*AHZ** (x1)

Poignée gauche




**\*AHM** (x2)

Loquet à pêne dormant




**ABU** (x2)

Boulon mécanique de  
1/4" x 1 1/2"



**ADW** (x3)

Vis à tête cylindrique bombée  
#10 x 3/4"



**AEE** (x3)

Rondelle plate #10 x 1/2"




**ADJ** (x2)

Écrou à chape de 1/4"



**\*AIA** (x1)

Plaque de loquet



**\*AIB** (x1)


Plaque d'arasement

## IDENTIFICATEUR DE PIÈCES ET ACCESSOIRES


### BOÎTE 2 (SUITE)

#### ACCESSOIRES POUR LE MONTAGE DE LA PORTE DROITE [BEG]


Pièces illustrées à la dimension réelle (\*Sauf indication contraire)



**\*AIK (x1)**  
Poignée droite




**ABV (x2)**  
Boulon mécanique de 1/4" x 2"




**AEE (x5)**  
Rondelle plate #10 x 1/2"  
(3 utilisées seulement)




**ADB (x2)**  
Pièce d'écartement en acier  
de 3/8" x 1/2"

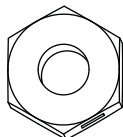


**AAB (x2)**  
Écrou de blocage  
central de 1/4"

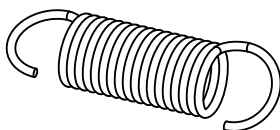


**AHY (x1)**  
Ressort de loquet




**\*AHW (x1)**  
Extension du levier-  
poussoir

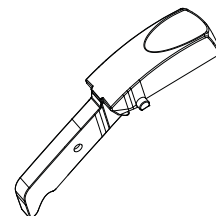

**\*AIO (x1)**  
Levier-poussoir




**ADW (x4)**  
Vis à tête cylindrique  
bombée #10 x 3/4"

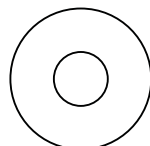


**AEB (x2)**  
Rondelle plate de 1/4"



**\*AHX (x1)**  
Opérucule de loquet




**\*AHV (x1)**  
Loquet de porte




**\*AIL (x1)**  
Plaque de loquet

#### ACCESSOIRES POUR LE MONTAGE DU TOIT À PIGNON [BHV] x2


Pièces illustrées à 8% de la dimension réelle

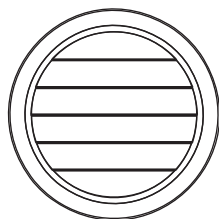


**AGP (x1)**  
Évent à lamelles

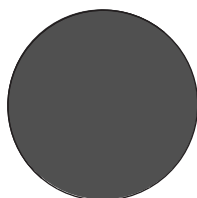


**AIQ (x1)**  
Moustiquaire




**ADZ (x4)**  
Vis à tête cylindrique  
bombée de 1/4" x 5/8"  
(4 utilisées seulement)

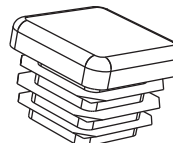


**AHS (x2)**  
Bouchon  
(2 utilisées seulement)




**AEE (x5)**  
Rondelle plate  
#10 x 1/2"



**ADV (x6)**  
Vis à tête cylindrique bombée  
de 1/4" x 1 1/8" (6 utilisées  
seulement)




**ADW (x5)**  
Vis à tête cylindrique bombée  
#10 x 3/4"



**ACB (x1)**  
Vis à tête cylindrique bombée #10 x 1 1/4"  
(Pas utilisée)

#### ACCESSOIRES POUR LE MONTAGE DES LUCARNES EN FORME DE DÔME [BEC] x2


Pièces illustrées à la dimension réelle (\*Sauf indication contraire)



**ACR (x12)**  
Boulon mécanique #10 x 5/8"



**ADK (x12)**  
Écrou à chape #10



**AEE (x12)**  
Rondelle plate #10 x 1/2"




**\*AHI (x1)**  
Ruban butylique

## IDENTIFICATEUR DE PIÈCES ET ACCESSOIRES


### BOÎTE 2 (SUITE)

#### ACCESSOIRES POUR L'INSTALLATION DES PORTES ET DU TOIT À PIGNON D'ENTRÉE [BHZ]


Accessoires illustrés à la dimension réelle (\*Sauf indication contraire)




**ADZ (x6)**  
Vis à tête cylindrique bombée  
de 1/4" x 5/8"

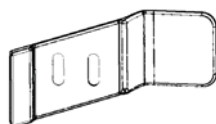

**\*AIC (x1)**  
Rabat gauche



**\*AIM (x1)**  
Rabat droite



**ADX (x4)**  
Vis à tête cylindrique bombée  
#10 x 1/2"




**AHO (x2)**  
Bague




**AHP (x2)**  
Clavette

#### ACCESSOIRES POUR L'INSTALLATION DES FERMES, TOIT, ET TOIT À PIGNON ARRIÈRE [BHX]


Accessoires illustrés à la dimension réelle (\*Sauf indication contraire)




**ADZ (x100)**  
Vis à tête cylindrique bombée de 1/4" x 5/8"



**ADX (x18)**  
Vis à tête cylindrique bombée #10 x 1/2"

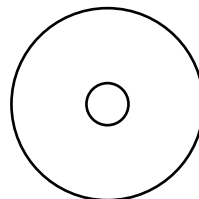


**AED (x18)**  
Rondelle de protection #10 x 1"

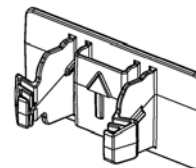


**\*AXX (x2)**  
Clip de toit à pignon

#### ACCESSOIRES POUR L'INSTALLATION DE LA FENÊTRE [BEJ]


Accessoires illustrés à la dimension réelle



**ADZ (x4)**  
Vis à tête cylindrique bombée de  
1/4" x 5/8"



**ADY (x1)**  
Vis à tête cylindrique bombée  
#10 x 3/8"

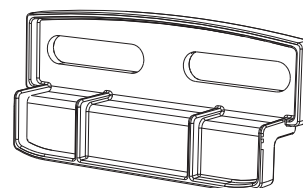


**\*AIS (x2)**  
Loquet de fenêtre

#### ACCESSOIRES POUR L'INSTALLATION DE L'ÉTAGÈRE DE 2,29 m [BHH]

Accessoires illustrés à la dimension réelle

Pièce illustrée à 15% de la dimension réelle



**ADZ (x14)**  
Vis à tête cylindrique bombée de 1/4" x 5/8"




**AIY (x2)**  
Équerre

## BOÎTE 2 (SUITE)

### ACCESSOIRES POUR L'INSTALLATION DES BANDES PERFORÉES [BHC]

Accessoire illustré à la dimension réelle



**ADW** (x10)


Vis à tête cylindrique bombée #10" x 3/4"

(N'utiliserez pas tous les vis)

---


### Assortiment de crochets [BHD]

Accessoires illustrés à 50% de la dimension réelle

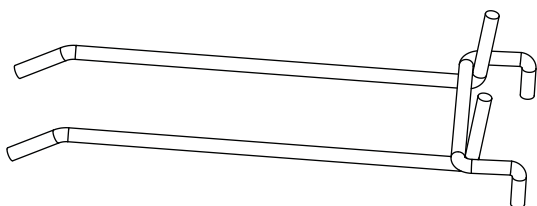


**AIG** (x1)

Crochet de deux bras de 10,2cm

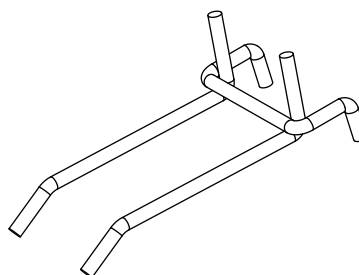


**AIF** (x1)

Crochet de deux bras de 5,2cm

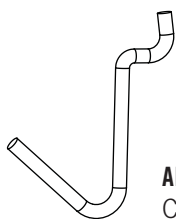

**AIH** (x3)

Crochet en « J »

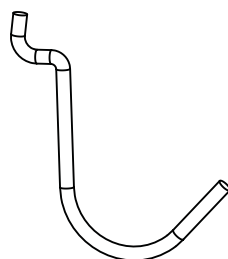

**AII** (x3)

Crochet en « L »



**AIJ** (x2)

Porte-outils




## OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS POUR CETTE PAGE



Béton (1 mètre cube)

SEC

1

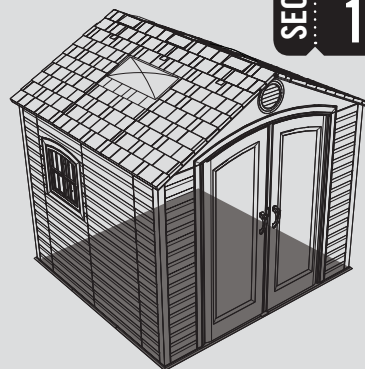


SEC

1,1

### PRÉPARATION DU SITE - PRÉPARATION D'UNE PLATE-FORME EN BÉTON

Les dimensions réelles de votre abri (aux points les plus larges et les plus longs) sont 2,44m x 2,29m. Assurez-vous de sélectionner un site qui accueille ces mesures. La base de votre abri est un peu plus petite que ces mesures, alors vous aurez besoin de créer une surface de niveau qui a, au moins, les mesures de 2,38m x 2,30m. Nous recommandons que vous utilisiez une surface de niveau de ciment ou une surface de style patio. Ceci vous fournira la meilleure performance à long terme pour votre abri.

**!** Remarque : Les kits d'extension pour l'abri sont à disposition. Veuillez considérer l'expansion de l'abri pendant la planification du site de l'abri. Veuillez regarder la couverture arrière de ce manuel pour apprendre comment commander des kits d'extension.

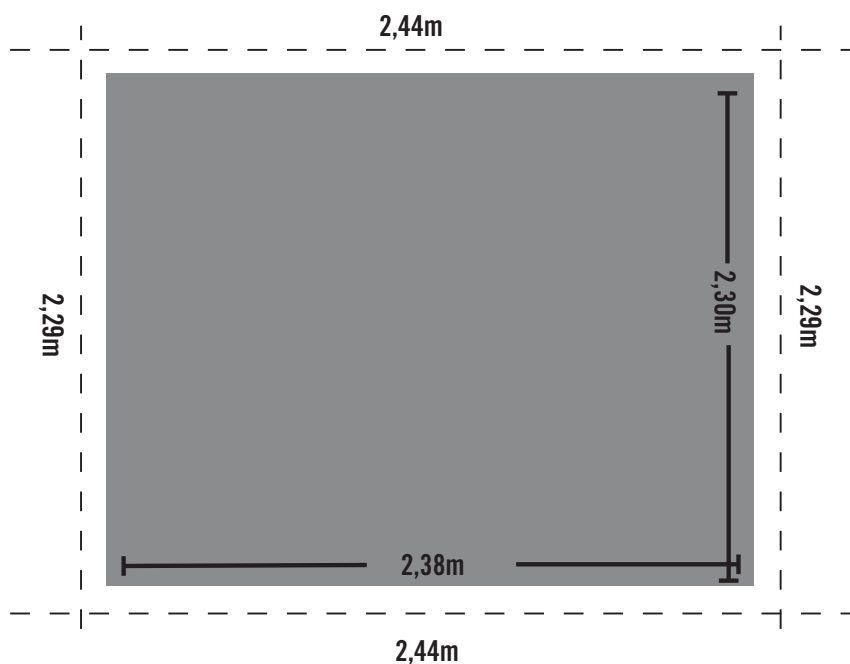

**!** Remarque : La surface doit être mise de niveau avant l'installation. Si elle n'est pas parfaitement plane, votre abri ne se montera pas et ne fonctionnera pas correctement. Ceci est important et vous économisera du temps sur le long terme, donc ne négligez pas cette étape.

**!** Remarque : Toute plate-forme ou structure similaire doit être construite au-dessus du sol afin d'éviter l'accumulation d'eau à l'intérieur de l'abri.




## OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS POUR CETTE PAGE



Planche traitée de 5,1cm x 10,2cm x 2,30m (x7) (Pas inclus)




Planche traitée de 5,1cm x 10,2cm x 2,24m (x2) (Pas inclus)



Clou commun 16d 7,62cm (x28) (Pas inclus)

SEC 1

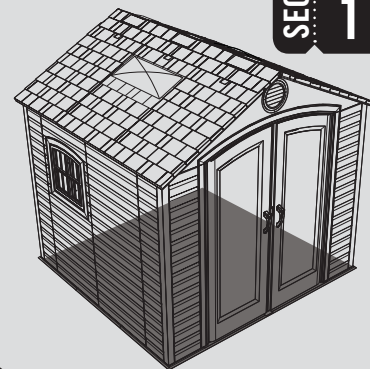

SEC

1,2

### PRÉPARATION DU SITE ALTERNATIF : OPTION 1 - MONTAGE D'UNE PLATE-FORME EN BOIS



Vérifiez que votre bois d'oeuvre a été traité et approuvé pour l'utilisation à l'extérieur. Construisez un cadre de dimensions extérieures de 2,38m x 2,24m :




*Remarque : Dans la mesure du possible, utilisez les surfaces décrites en page 7. Si cela n'est pas possible, nous recommandons que vous utilisiez une plate-forme en bois ou un Cadre en bois imprégné.*



*Remarque : Tous le bois d'oeuvre doit être approuvé pour l'usage à l'extérieur.*

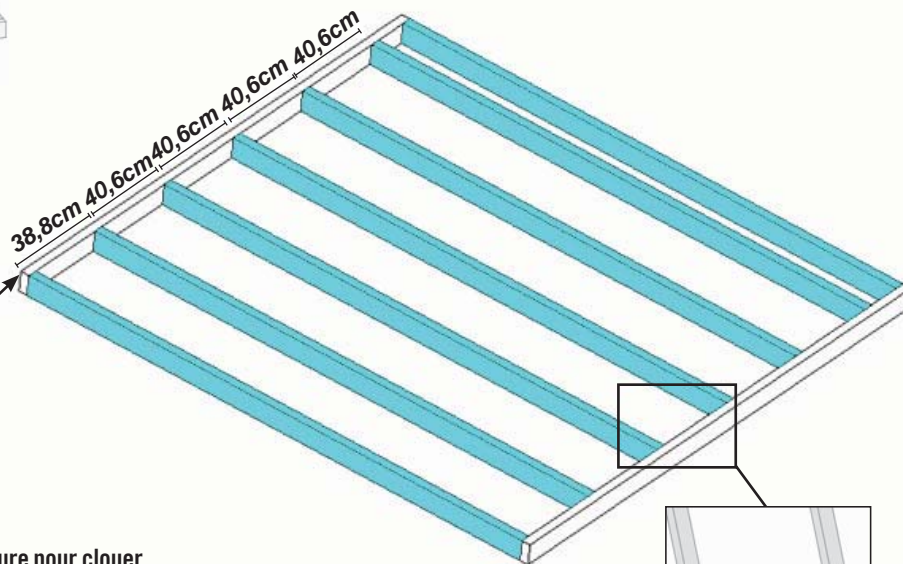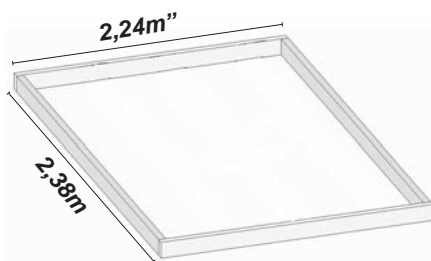

Pour être sûr d'avoir assez de poteaux d'ossature pour clouer le contreplaqué à la prochaine étape, commencez à mesurer à partir de la planche vers le centre du premier poteau. Puis mesurez de centre à centre pour les autres poteaux.

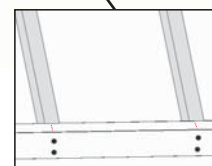


Placez les planches de 5,1cm x 10,2cm x 2,30m à l'intérieur du cadre. Clouez chaque planche en place avec les clous 16d.




*Remarque : La surface doit être mise de niveau avant l'installation. Si elle n'est pas parfaitement plane, votre abri ne se montera pas et ne fonctionnera pas correctement. Ceci est important et vous économisera du temps sur le long terme, donc ne négligez pas cette étape.*



## OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS POUR CETTE PAGE

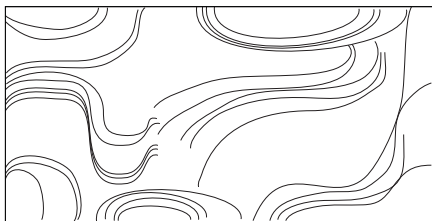


Contreplaqué traité de 1,22m x 2,38m x 19,1 mm (x1) (Pas inclus)

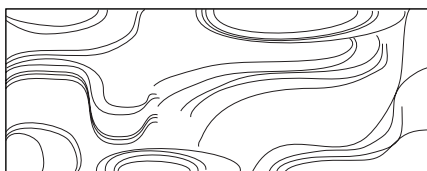

Contreplaqué traité de 1,02m x 2,38m x 19,1 mm (x1) (Pas inclus)

Clou commun 8d 3,81cm (x36) (Pas inclus)

SEC 1

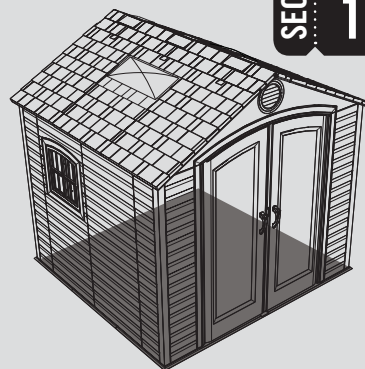


SEC

1,3

### PRÉPARATION DU SITE ALTERNATIF : OPTION 1 - MONTAGE D'UNE PLATE-FORME EN BOIS (SUITE)

Délimitez le cadre en mesurant d'angle à angle. La mesure A doit être égale à la mesure B.


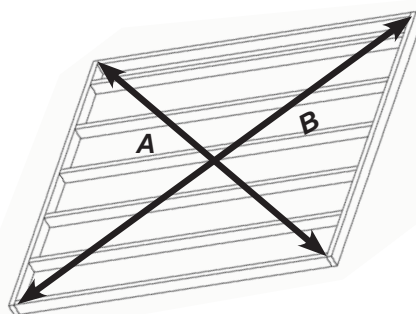


Remarque : Tous le bois d'oeuvre doit être approuvé pour l'usage à l'extérieur.

SEC

1,4

Coupez les contre-plaqués dans les dimensions requises. Arrangez les contre-plaqués selon le schéma au-dessous, et clouez-les en place à l'aide des Clous commun 8d 3,81cm. Posez la plate-forme dans l'emplacement désiré. Si la plate-forme ne repose pas de niveau sur le sol, remplissez les points bas avec de la terre meuble jusqu'à ce que la plate-forme soit stable. Percez 3 trous de drainage à espace égal de 1,27cm entre chaque solive de 5,1cm x 10,2cm.

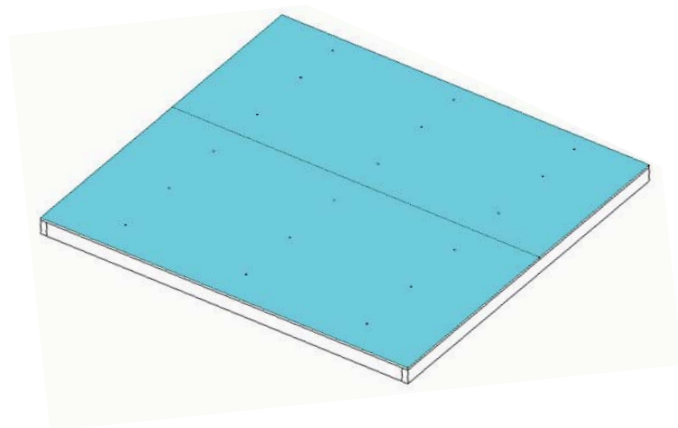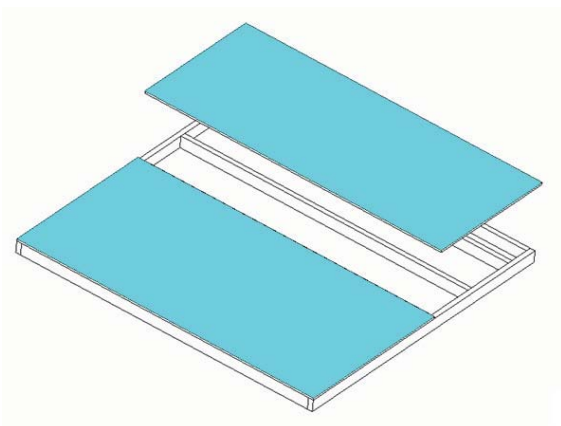






## OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS POUR CETTE PAGE

Planche traitée de 5,1cm x 10,2cm x 2,44m (x2) (Pas inclus)



Planche traitée de 5,1cm x 15,24cm x 2,11m (x2) (Pas inclus)




Clou commun 8d 3,81cm (x16)  
(Pas inclus)

Gravier roulé (7,5 pieds cubes)  
(Pas inclus)



Support en « L »  
(x4)  
(Pas inclus)

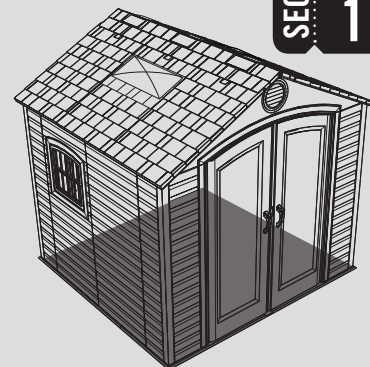

SEC 1

SEC

1,5

### PRÉPARATION DU SITE ALTERNATIF : OPTION 2 - CADRE EN BOIS IMPRÉGNÉ



Coupez le cadre aux dimensions extérieures de 2,44m x 2,29m. Posez les planches plates avec les côtés les plus larges vers le haut. Vous assurez-vous que le cadre est niveau. Délimitez le cadre en mesurant d'angle à angle. La mesure A doit être égale à la mesure B. Clouez un Support en « L » sur chaque angle du cadre avec des Clous 8d 3,81cm. Posez la plate-forme dans l'emplacement désiré. Si la plate-forme ne repose pas de niveau sur le sol, remplissez les points bas avec de la terre meuble jusqu'à ce que la plate-forme soit stable.



Remarque : Dans la mesure du possible, utilisez les surfaces décrites en page 7.




Remarque : Tous le bois d'oeuvre doit être approuvé pour l'usage à l'extérieur.

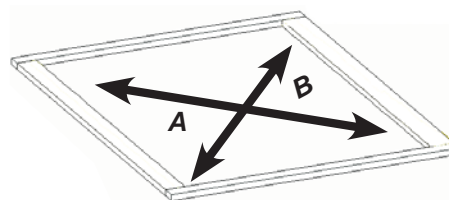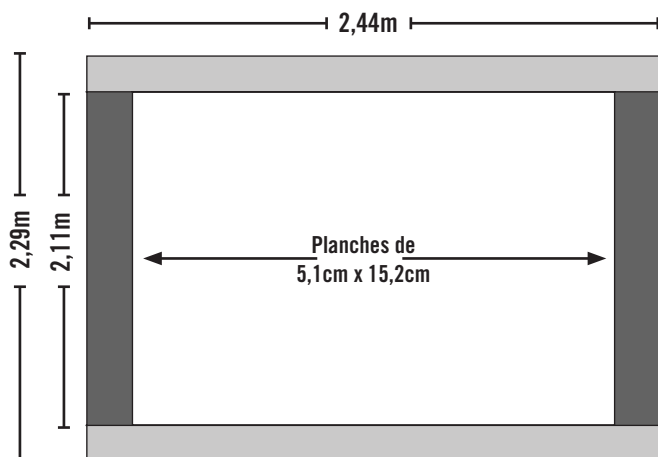

SEC

1,6

Une fois que toutes les planches sont bien de niveau et ne bougent pas, entassez du gravier roulé ou de la terre autour de l'extérieur du cadre, en descendant à partir du cadre.

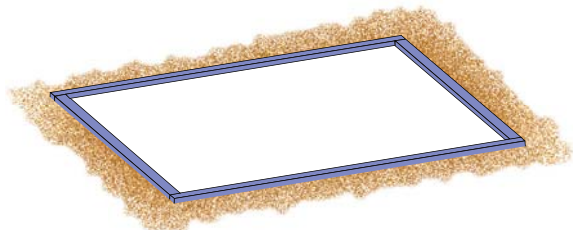

SEC

1,7

Maintenant, remplissez l'intérieur du cadre de gravier roulé. Servez-vous d'une planche de réglage pour éliminer l'excès de matériau d'appoint et aplanir la surface.


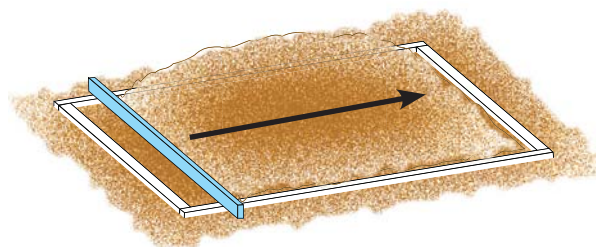


Planche de réglage de 5,1cm x 10,2cm x 2,44m (x1)

## SEC 2 MONTAGE DU PLANCHER


### ACCESSOIRES REQUIS

Pièce illustrée à la dimension réelle



**BQC** (x20)

Vis à tête cylindrique bombée #8 x 1/2"  
(8 vis utilisées seulement)

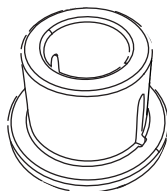

**AHO** (x2)

Bague


Enlevez les deux (2) Bagues du Sac d'accessoires pour l'installation des portes et du toit à pignon d'entrée.

### PIÈCES MÉTALLIQUES REQUISES

AUCUNE PIÈCE MÉTALLIQUE REQUISE POUR CETTE SECTION


### PIÈCES EN PLASTIQUE REQUISES

Pièces illustrées à 4% de la dimension réelle

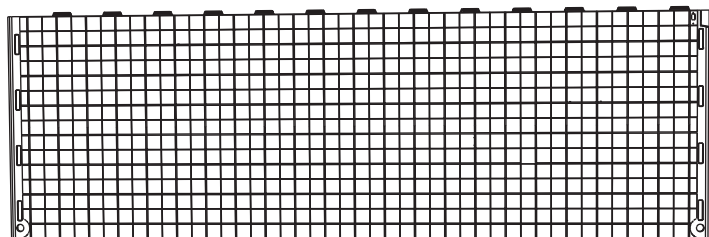

**AGR** (x2)

Panneau de plancher extérieur

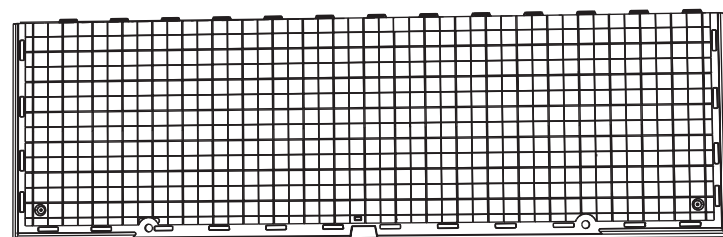


**AFX** (x1)

Panneau de plancher central

### OUTILS REQUIS



Tournevis Phillips



Lunettes de sécurité




## OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS POUR CETTE PAGE



AUCUN ACCESSOIRE REQUIS POUR CETTE PAGE

SEC 2


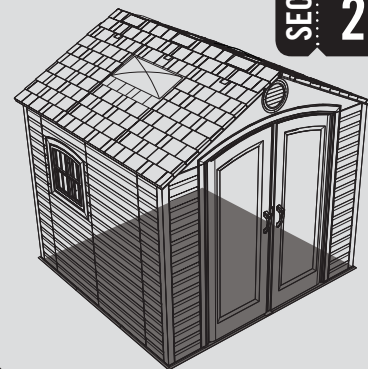


SEC

2,1

### MONTAGE DU PLANCHER



Déposez un **Panneau de plancher extérieur (AGR)** sur votre plate-forme. Maintenez le **Panneau de plancher central (AFX)** à un angle comme illustré, et faites glisser les languettes dans les encoches du Panneau de plancher extérieur. Étalez le Panneau de plancher central plat.

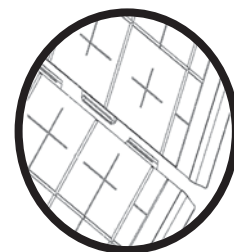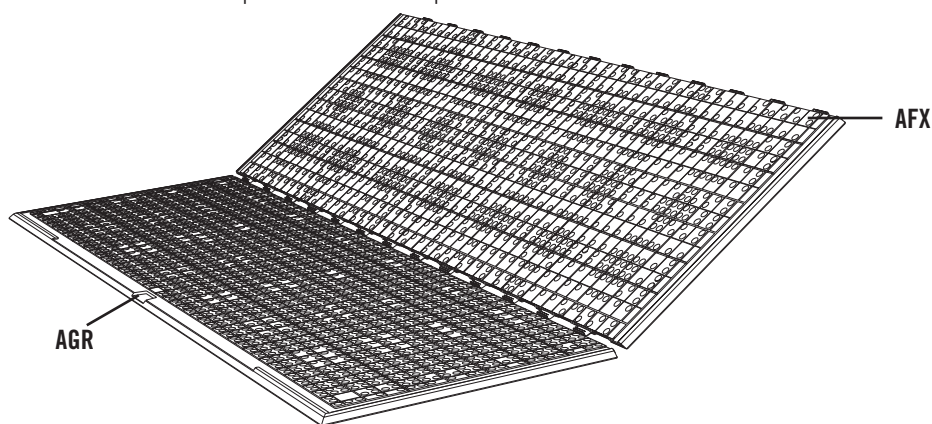

SEC

2,2

Attachez le dernier **Panneau de plancher (AGR)** en utilisant la même méthode.

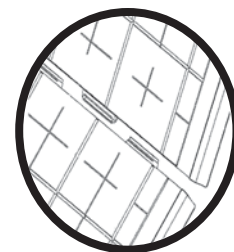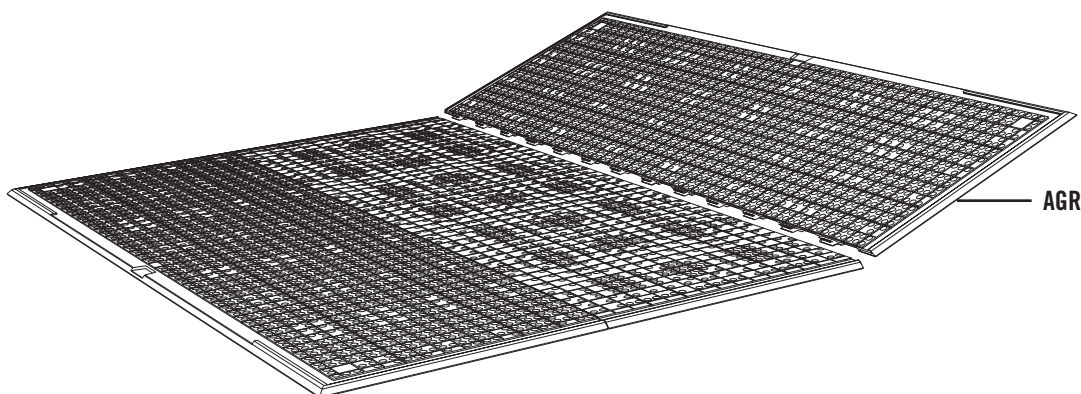


### ATTENTION

Les objets pointus peuvent endommager le plancher. Si vous placez des objets pointus lourds sur le plancher, insérez un morceau de bois entre l'objet pointu et le plancher.




## OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS POUR CETTE PAGE

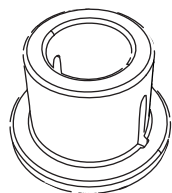

AHO (x2)


SEC 2

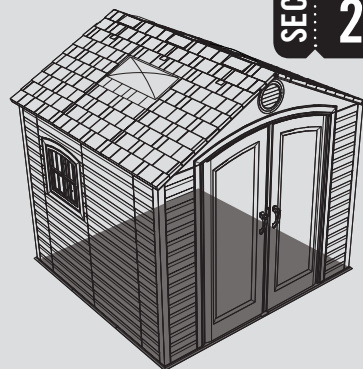

SEC

2,3



Choisissez quelle extrémité sera le bord avant de votre abri. Enlevez le deux (2) **Bagues (AHO)** du sac d'**Accessoires pour l'installation du toit à pignon et des portes**. Levez le Panneau de plancher suffisamment pour pouvoir insérer les Bagues en-dessous et à travers les trous dans le Panneau de plancher extérieur comme illustré.

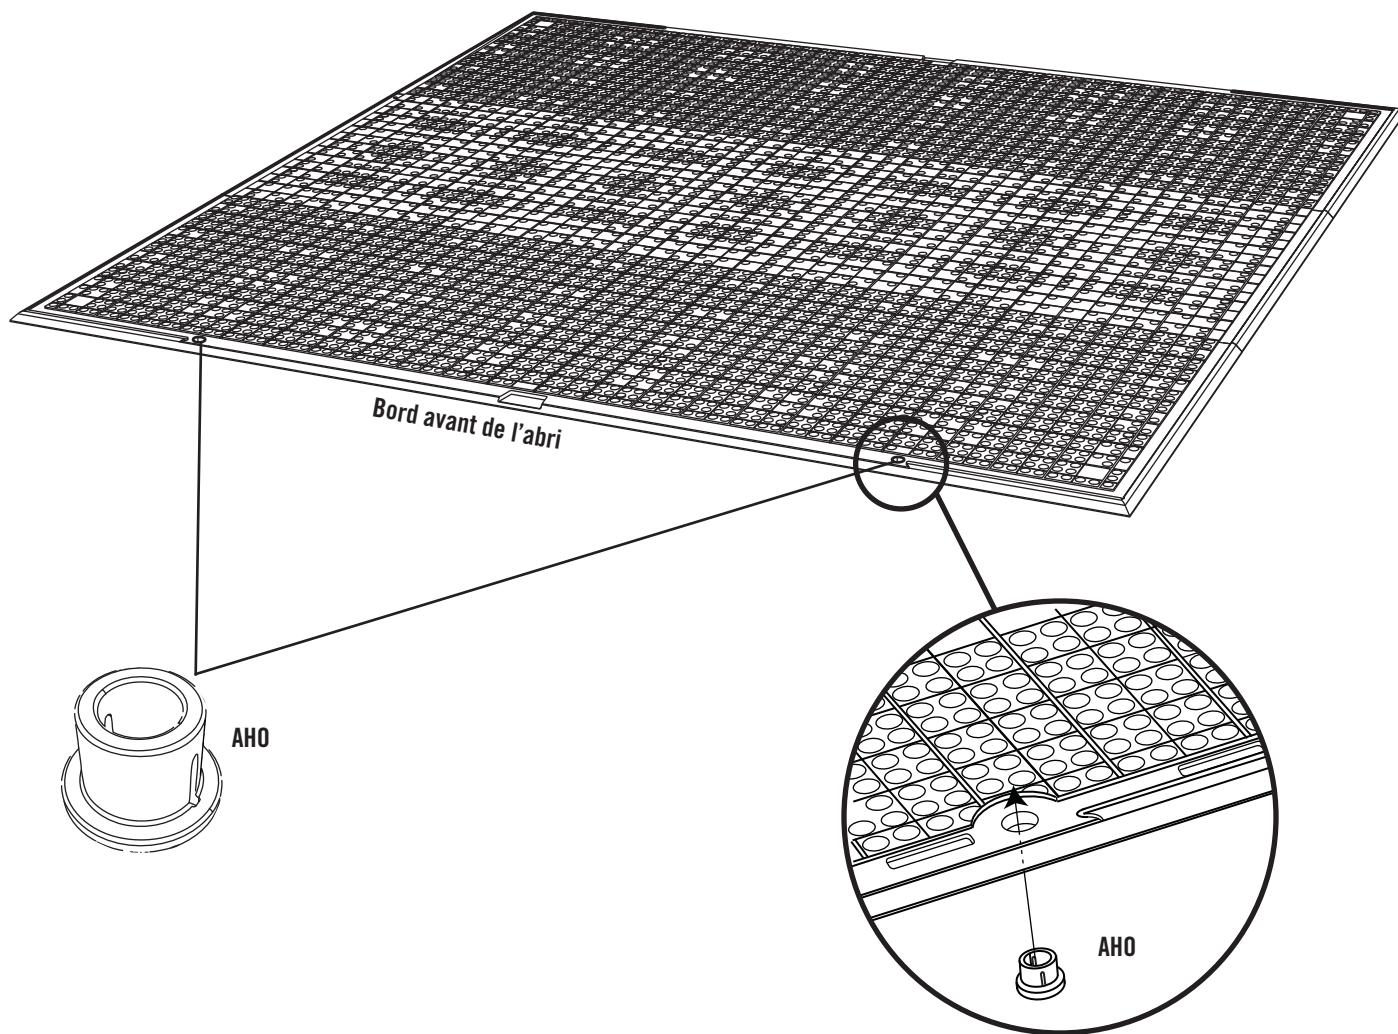






## OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS POUR CETTE PAGE



**BQC** (x20)  
(8 utilisées seulement)


SEC 2

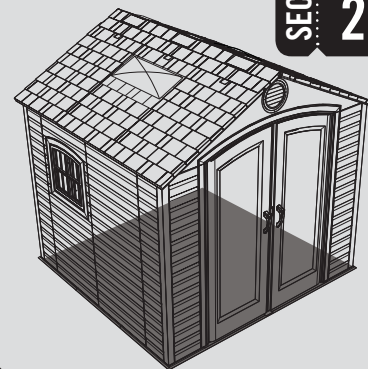

SEC


2,1

Faites face à la ligne aux deux Panneaux de plancher adjacents. Insérez deux (2) **Vis à tête cylindrique bombée #8 x 1/2" (BQC)** ver la ligne du Panneau de plancher et dedans la languette du Panneau de plancher adjacent aux emplacements illustrés.

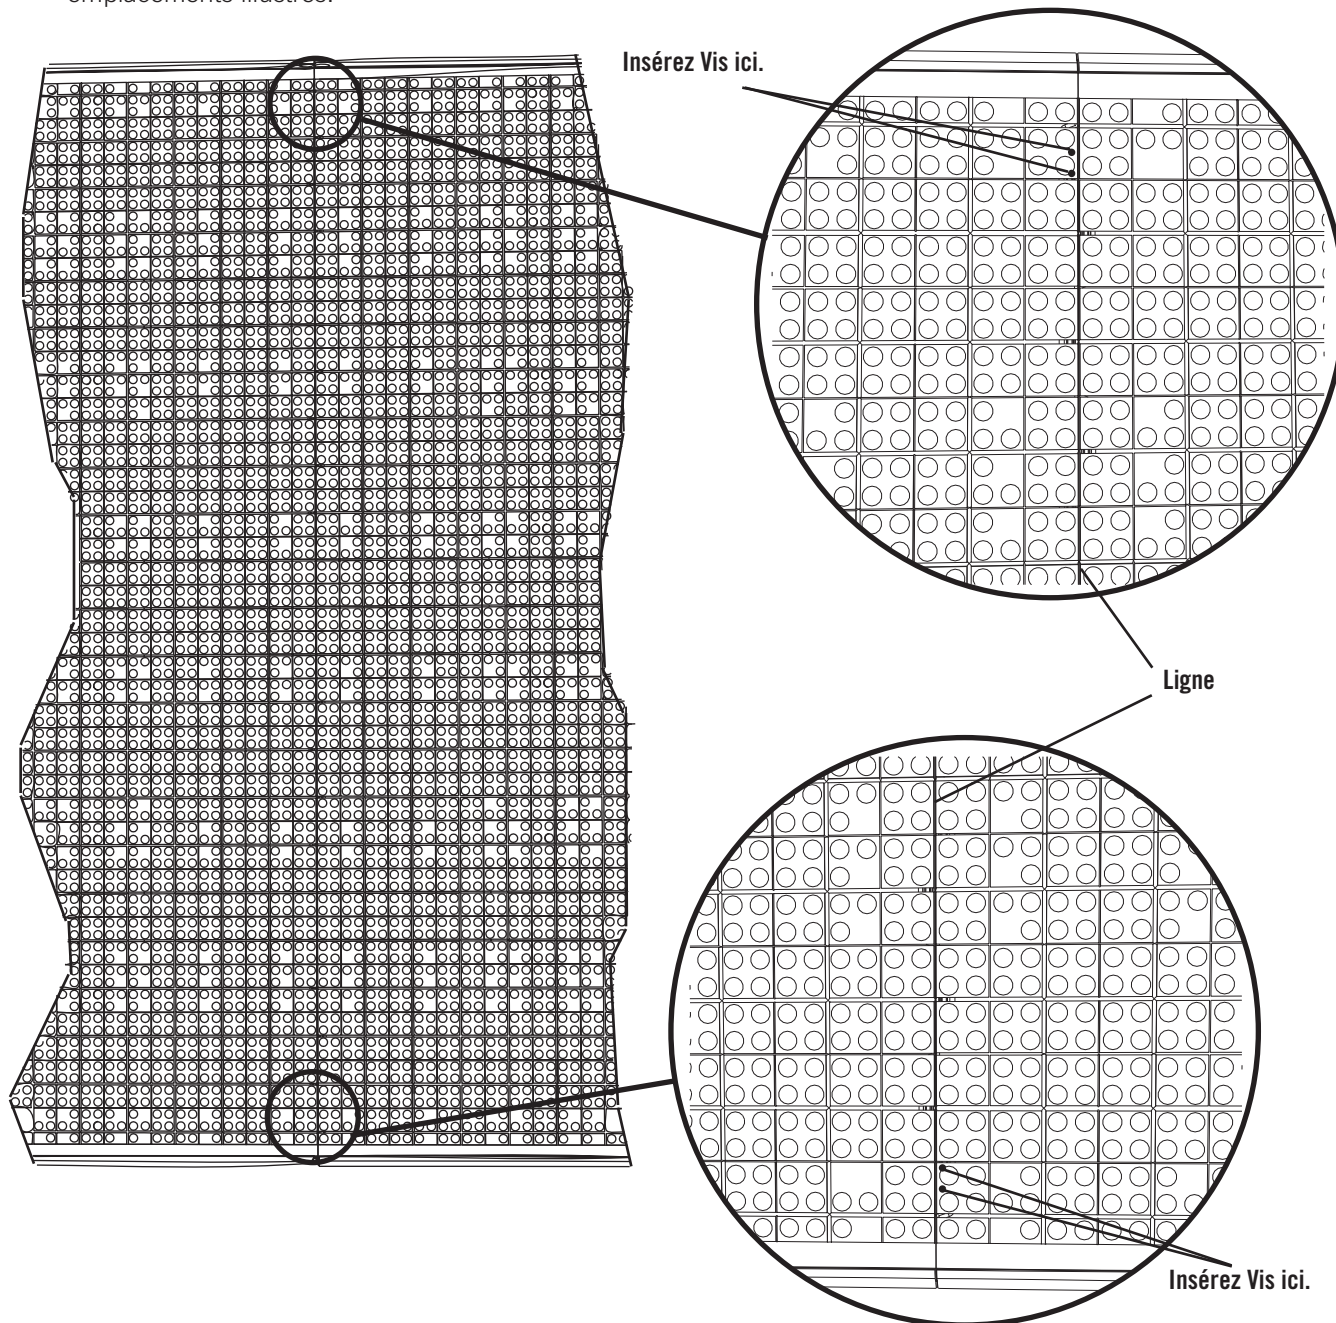




## OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS POUR CETTE PAGE



**SI VOUS PROJETEZ D'ANCER VOTRE ABRI, VÉRIFIEZ AVEC VOTRE QUINCAILLERIE DU COIN POUR LES ACCESSOIRES ADÉQUATS.**

SEC 2

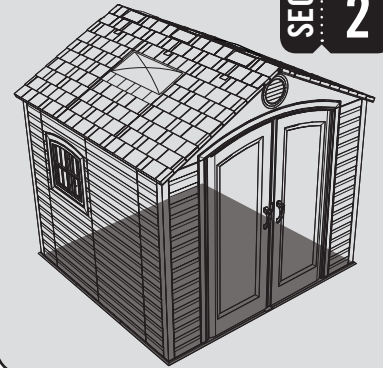


SEC

2,3

### ANCORAGE DE VOTRE ABRI

Si vous projetez d'ancrer votre abri, vous pouvez l'ancrer à votre plate-forme à travers les quatre cercles vers les coins du plancher. Les accessoires d'ancrage utilisés dépendent de la plate-forme. Si vous avez construit une plate-forme en béton, nous recommandons que vous utilisiez quatre (4) Boulons d'ancrage de 9,5mm et quatre (4) Rondelles plates de 9,5mm x 2,54cm. Si vous avez construit une plate-forme en bois, nous recommandons que vous utilisiez quatre (4) Tire-fonds de 9,5mm et quatre (4) Rondelles plates de 9,5mm x 2,54cm. Ne dépassez pas un diamètre de 9,5mm. Votre quincaillerie du coin aura ces accessoires.

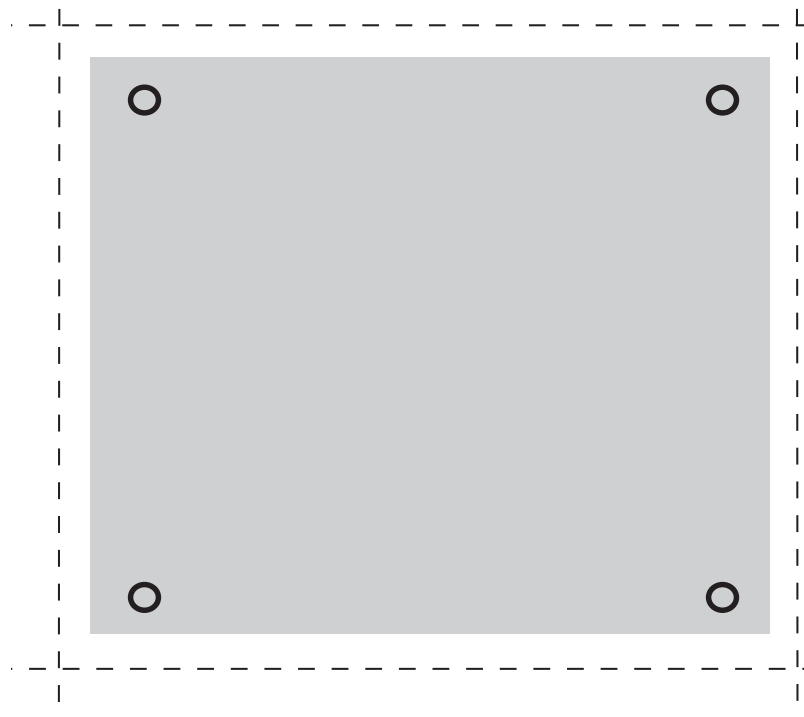



### AVERTISSEMENT

Le non-respect d'ancrer votre abri peut résulter en dommage à propriété et/ou blessures graves personnelles.

## SEC 3 MONTAGE DES FERMES

### ACCESSOIRES REQUIS

Accessoires illustrés à la dimension réelle



**ADY (x12)**  
Vis à tête cylindrique bombée #10 x 3/8"



**ADK (x12)**  
Écrou à chape #10


**AID (x1)**  
Clé en «L» Phillips




**ADJ (x4)**  
Écrou à chape de 1/4"

### PIÈCES MÉTALLIQUES REQUISES



Pièces illustrées à 8% de la dimension réelle (\*Sauf indication contraire)



**AFH (x4)**  
Canal de gouttière

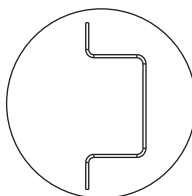


**AFG (x2)**  
Support de ferme

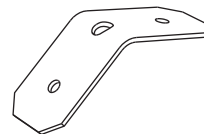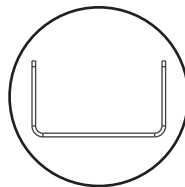

**AQX (x2)\***  
Raccord de ferme

Pièce illustrée à 50% de la dimension réelle




**ADH (x2)** Tige filetée de 1/4"

### PIÈCES EN PLASTIQUE REQUISES

AUCUNE PIÈCE EN PLASTIQUE REQUISE POUR CETTE SECTION

### OUTILS REQUIS




Tournevis Phillips



Clé de 7/16"



Clé de 3/8"




Lunettes de sécurité






## OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS POUR CETTE PAGE



3/8"




ADY (x2)



ADK (x2)

SEC 3

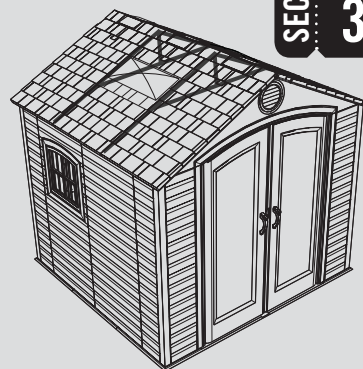


SEC

3,1


### MONTAGE DES FERMES ANGULAIRES LATÉRAUX

Mettez debout le **Canal de gouttière (AFH)** et mettez un **Raccord de ferme (AQX)** dedans l'extrémité du Canal comme illustré. Alignez les trous et attachez le Raccord de ferme au Canal à l'aide d'une (1) **Vis à tête plate bombée de #10 x 3/8" (ADY)** et d'une (1) **Écrou à chape #10 (ADK)**.


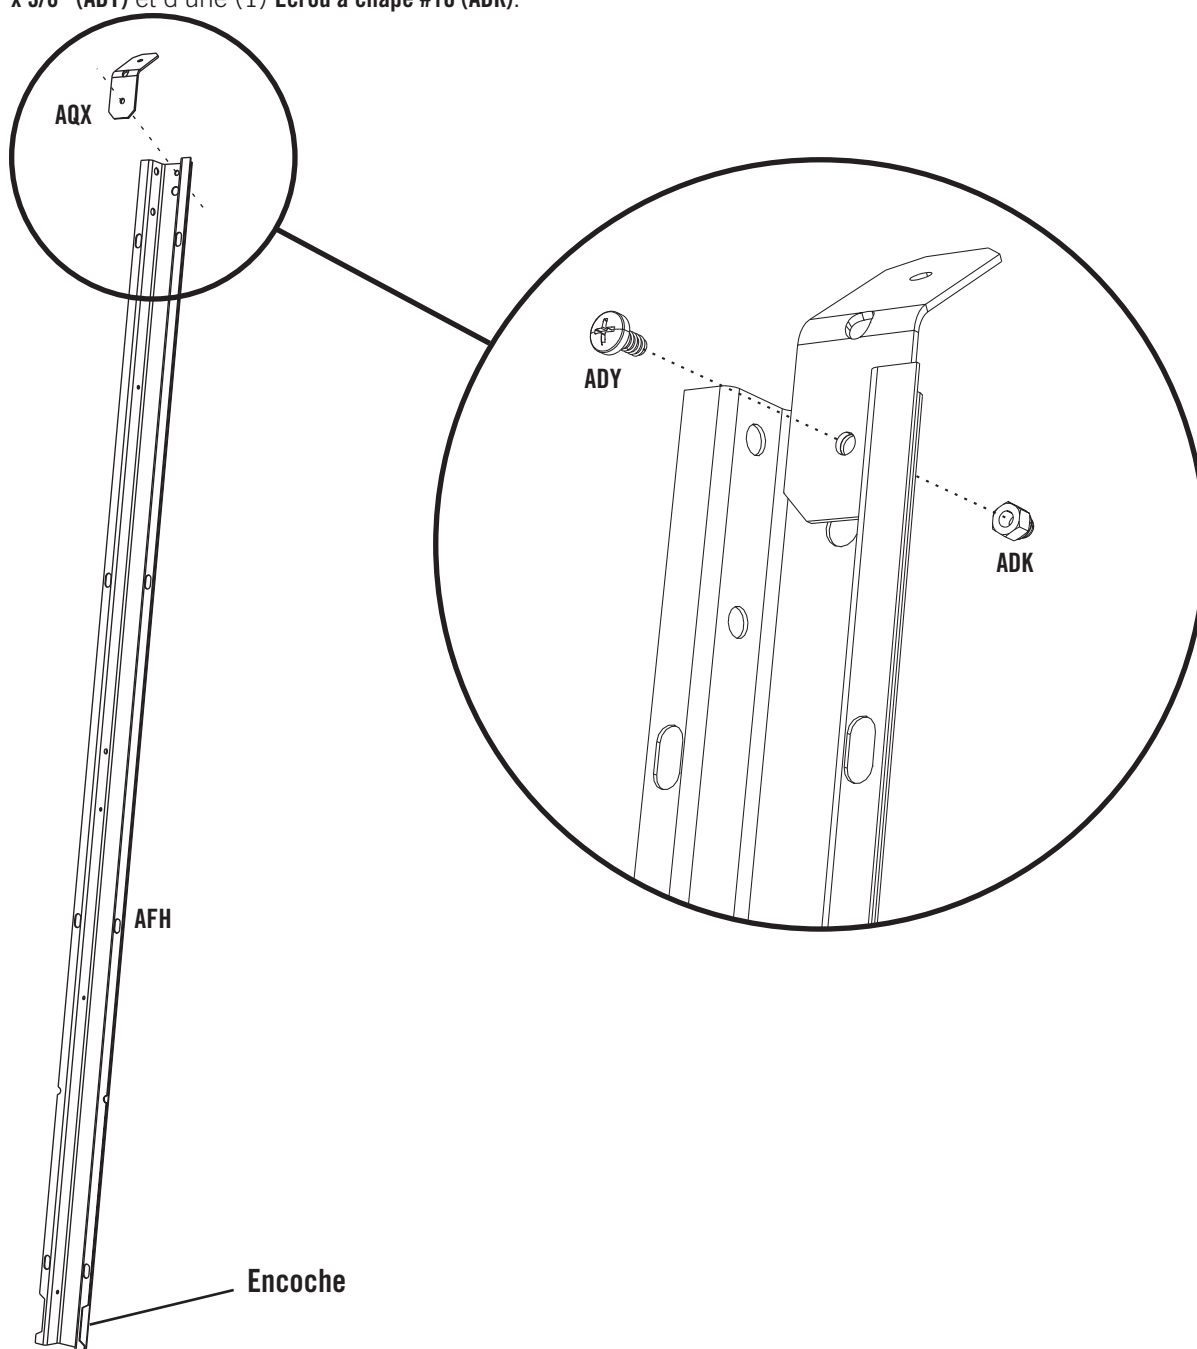




## OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS POUR CETTE PAGE



3/8"




ADY (x2)



ADK (x2)


SEC. 3

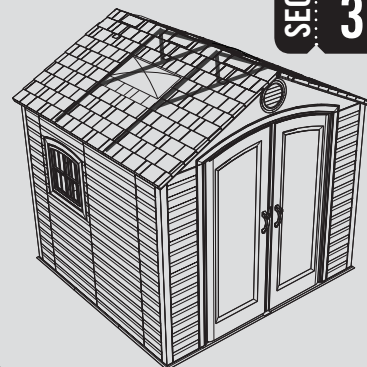

SEC

3,2

Attachez un **Canal de gouttière (AFH)** au Raccord de ferme à l'aide d'une (1) **Vis à tête cylindrique bombée de #10 x 3/8"** (ADY) et d'une (1) **Écrou à chape #10 (ADK)**.

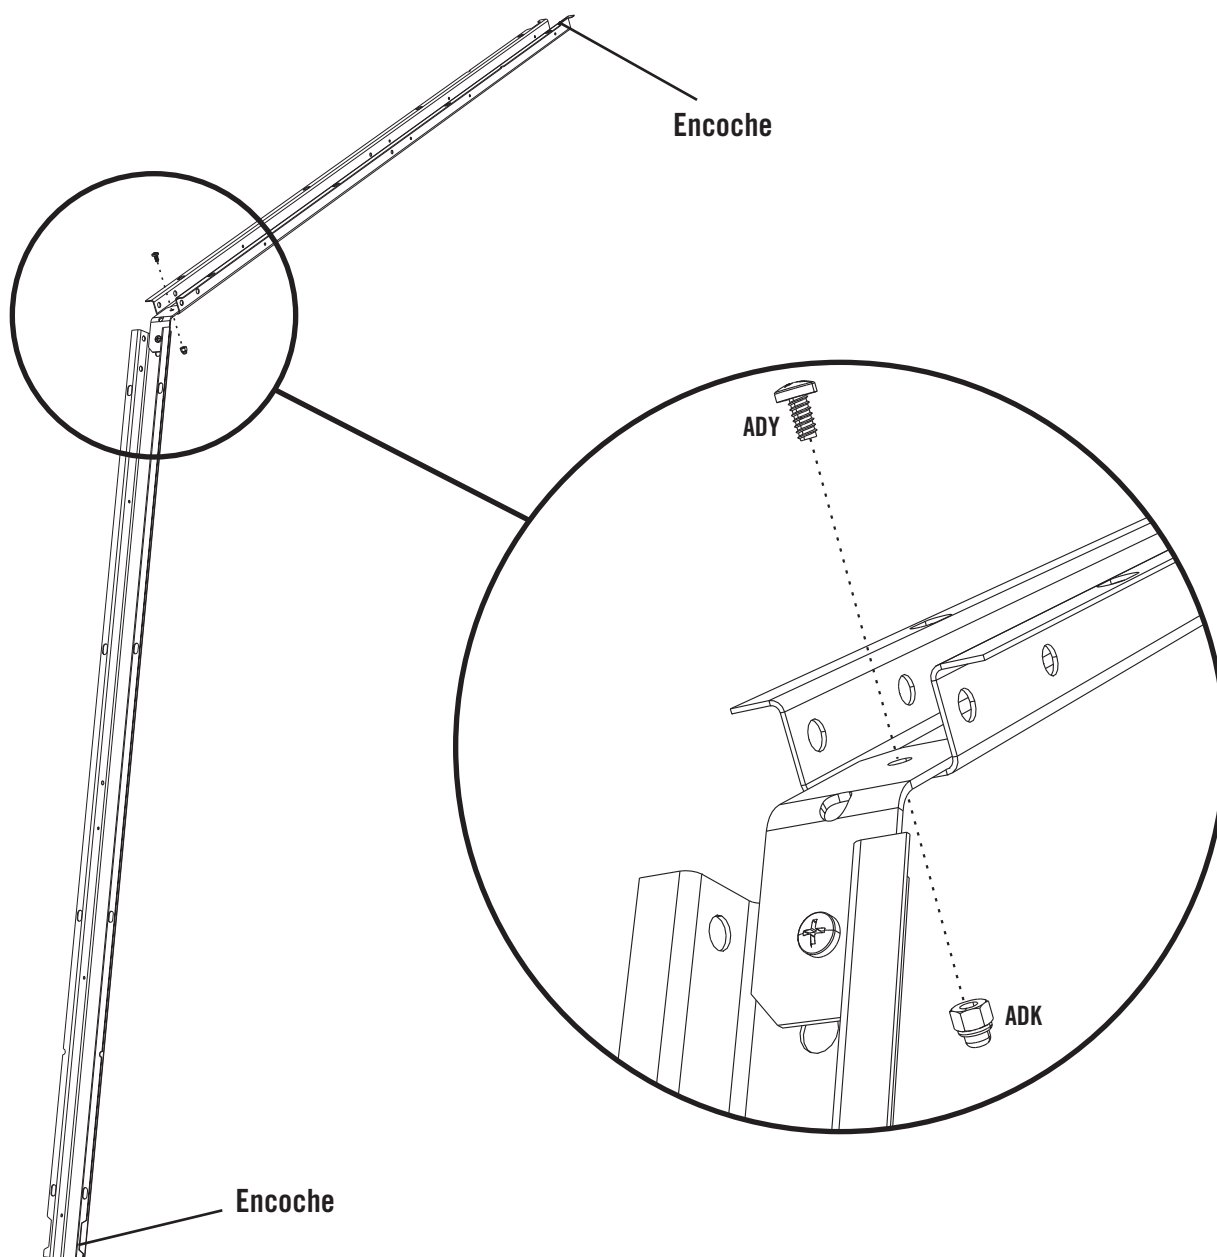




## OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS POUR CETTE PAGE



3/8"




ADY (x8)



ADK (x8)

AID (x1)


SEC 3

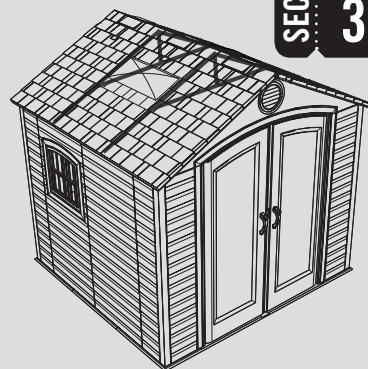

SEC

3,3



Mettez l'Ensemble de la ferme sur son côté, alignez les trous dans un **Support de ferme (AFG)** avec ceux encerclés dans les Canaux comme illustré.

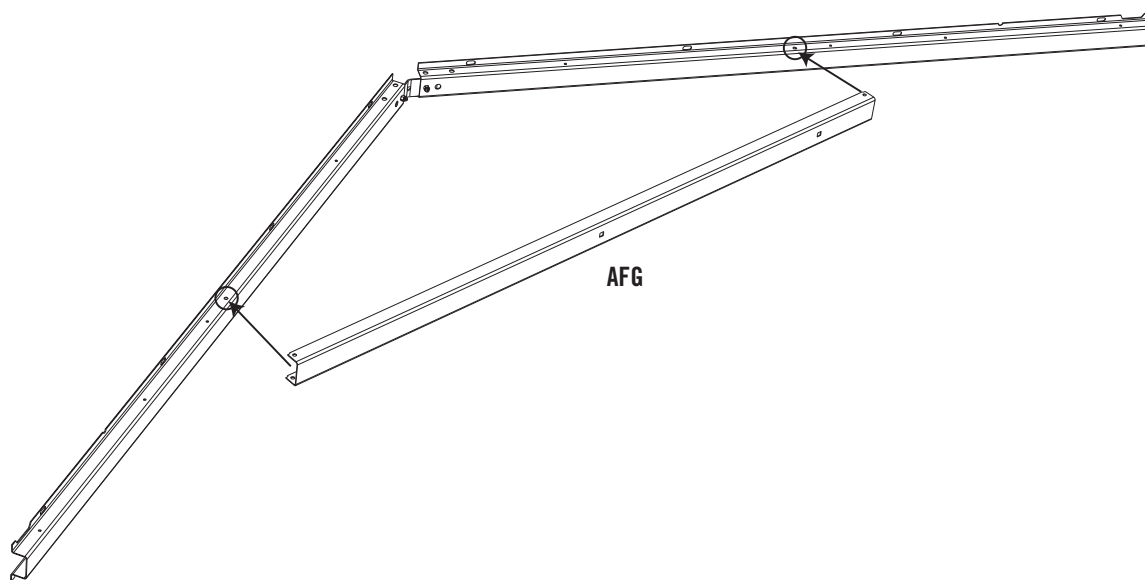

SEC

3,4

Assurez le Support de ferme au Canaux à l'aide de deux (2) **Vis à tête cylindrique bombée #10 x 3/8"** (ADY) et deux (2) **Écrous à chape #10** (ADK). Répétez cette étape pour l'autre extrémité du Support de ferme.

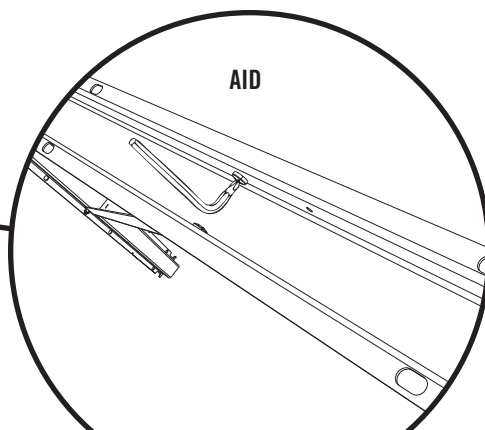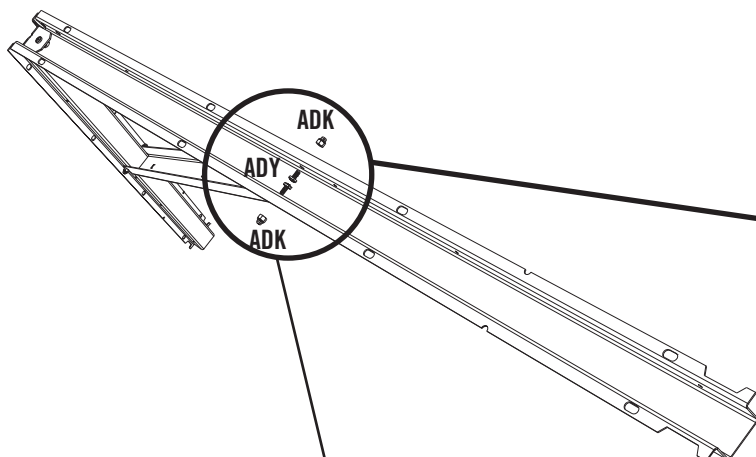

### AVERTISSEMENT

Ne pas serrer excessivement l'écrou à chape. Si l'extrémité du boulon passe au travers du chapeau en plastique, veuillez appeler le Service clientèle. Si le filetage à l'extrémité du boulon est exposé il peut causer des blessures graves.



**Remarque :** Les Écrous à chape vont sur l'extérieur de la ferme.




## OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS POUR CETTE PAGE



7/16" (x2)




ADJ (x4)



ADH (x2) (Pas à l'échelle)


SEC 3

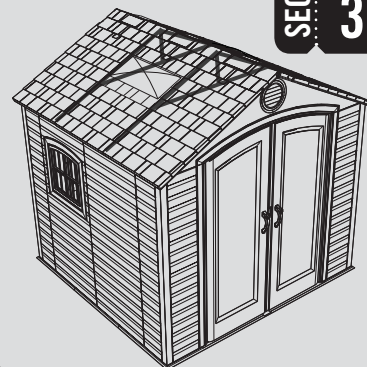

SEC

3,5

Avec l'Ensemble de la ferme sur son côté, faites glisser une **Tige filetée de 1/4" (ADH)** à travers le Support de ferme et le Raccord de ferme comme illustré. Assurez la partie supérieure et inférieure de la Tige filetée à l'aide de deux (2) **Écrous à chape de 1/4" (ADJ)**. Serrez tous les accessoires. La Tige filetée de 1/4" tournera librement. Mettez la ferme de côté. **Répétez les étapes précédentes pour le deuxième Ferme.**

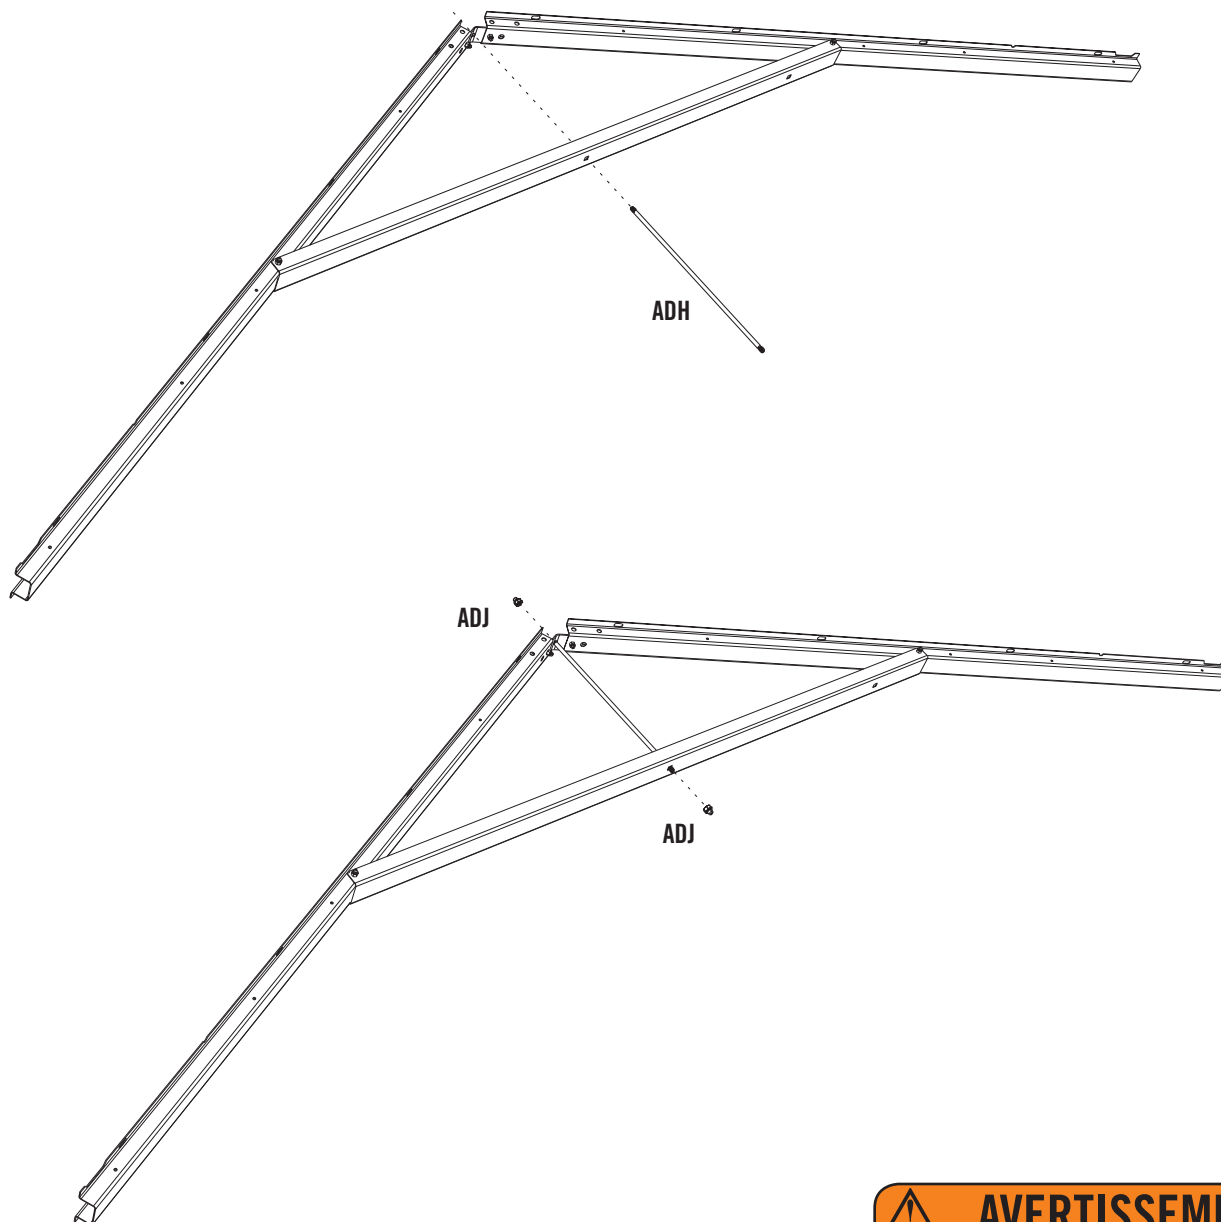


**AVERTISSEMENT**

Ne pas serrer excessivement l'écrou à chape.

## SEC 4 INSTALLATION DES MURS

### ACCESSOIRES REQUIS



Accessoire illustré à la dimension réelle



**ADZ (x58)**  
Vis à tête cylindrique bombée de 1/4" x 5/8"  
(N'utiliserez pas toutes les vis)

### PIÈCES MÉTALLIQUES REQUISES


Pièces illustrées à 8% de la dimension réelle

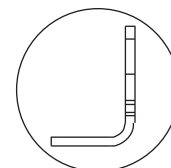


**AFM (x2)**  
Canal de support pour les murs/étagères

### PIÈCES EN PLASTIQUE REQUISES


Pièces illustrées à 4% de la dimension réelle

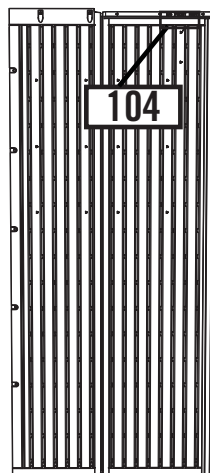


**AGY (x1)**  
Panneau angulaire 104

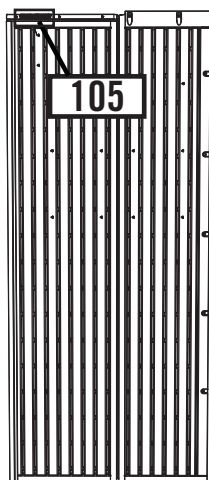


**AGN (x1)**  
Panneau angulaire 105

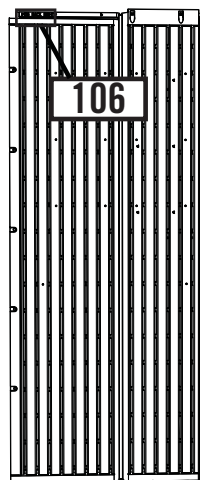


**AGW (x1)**  
Panneau angulaire 106

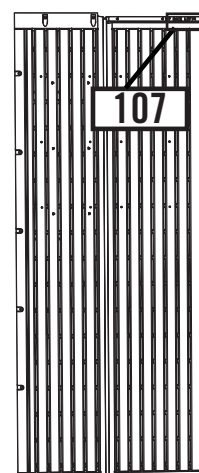

**AGL (x1)**  
Panneau angulaire 107

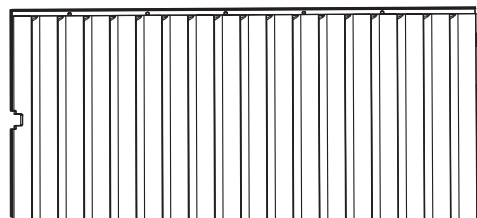


**AHD (x5)**  
Panneau mural

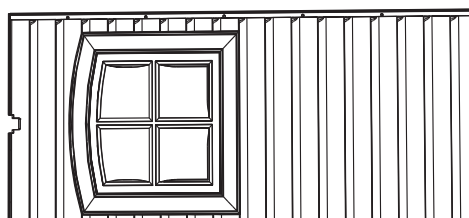


**AHH (x1)**  
Panneau mural de fenêtre

### OUTILS REQUIS



Tournevis Phillips




Lunettes de sécurité




**AIW (x1)**  
Bloc de bois (inclus)



## OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS POUR CETTE PAGE

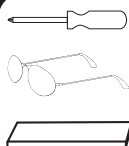


AIW (x1)  
Bloc de bois



ADZ (x2)

SEC 4

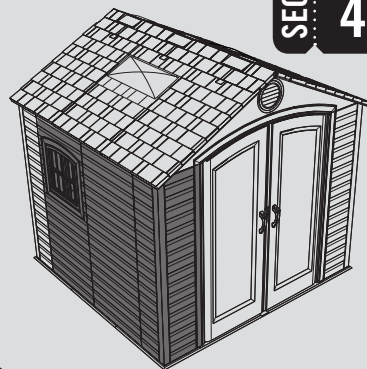


SEC

4,1

### INSTALLATION DES MURS



Pliez le **Panneau angulaire 105 (AGN)**. Insérez les languettes du Panneau dans les encoches de l'angle avant gauche (orienté vers l'avant de votre abri). Mettez le **Bloc de bois (AIW)** au-dessous le Panneau de plancher, directement au-dessous la première languette, ensuite tirez le Panneau angulaire jusqu'à ce que la languette se fixe en place. Faites glisser le Bloc de bois au-dessous la prochaine languette et répétez.

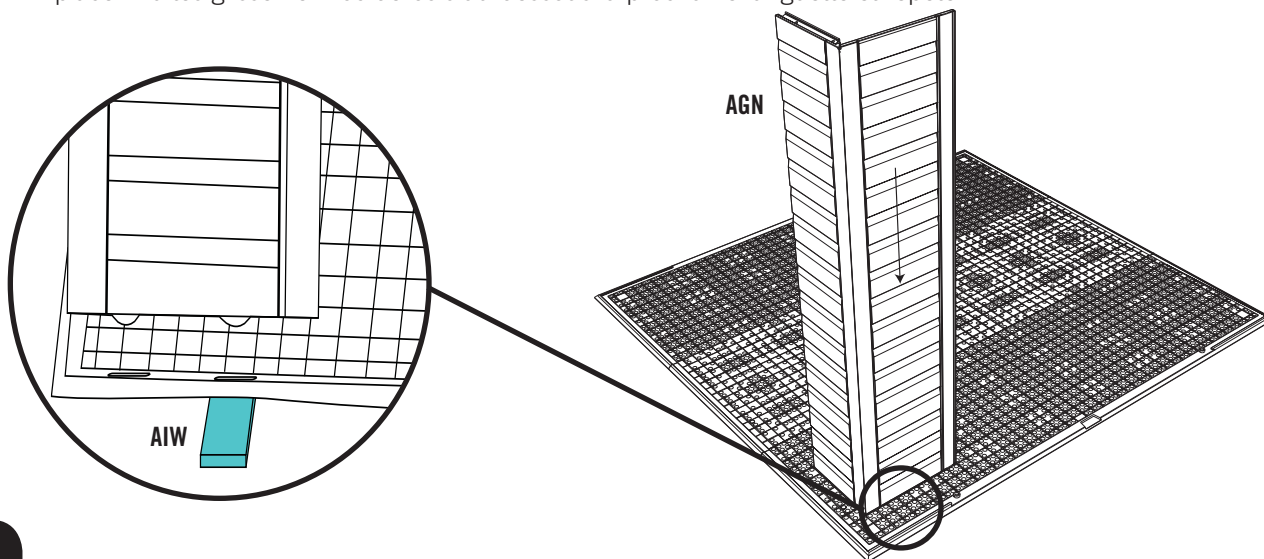

SEC

4,2

Insérez un **Panneaux muraux (AHD)** et un **Panneau mural de fenêtre (AHH)** en place le long du côté gauche de l'abri. Vous pouvez insérer le **Panneau mural de fenêtre dans quelconque emplacement latéral des Panneaux de plancher**. Vous assurez-vous que les bords supérieurs des Panneaux muraux sont niveaux et alignez les trous. Insérez une **Vis à tête cylindrique bombée de 1/4" x 5/8" (ADZ)** à travers le trou supérieur de chaque jeu de Panneaux pour les attacher comme illustré. Vous aurez fini d'attacher les Panneaux à la fin de cette section.

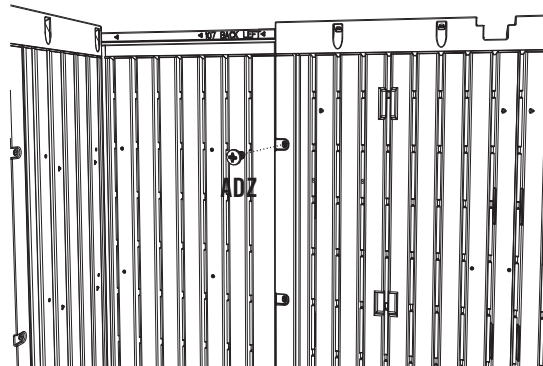
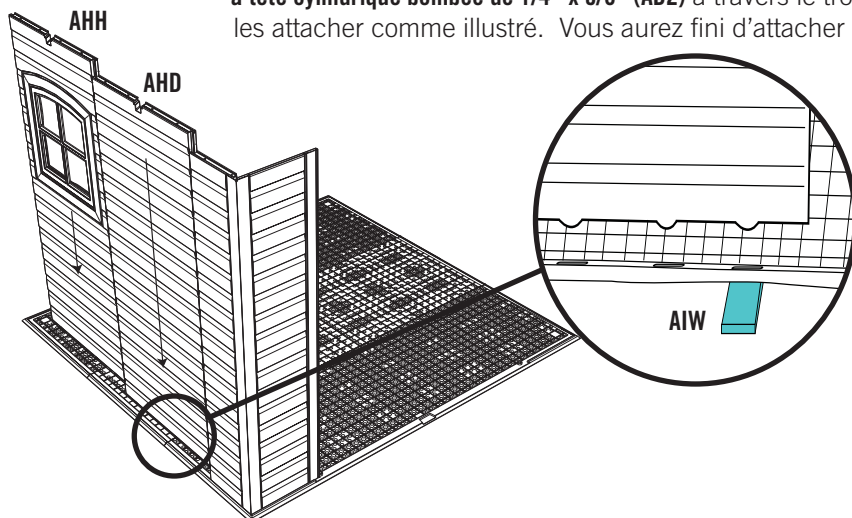


**Remarque :** Une seconde personne doit exercer pression sur les côtés opposés des **Panneaux muraux** pour faciliter l'insertion des **Vis**. Ne serrez pas excessivement la **Vis**.






## OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS POUR CETTE PAGE



AIW (x1)  
Bloc de bois





SEC  
4

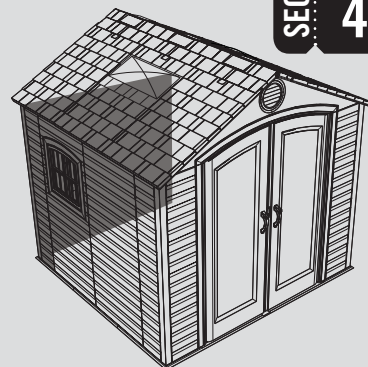

SEC

4,3

Pliez le **Panneau angulaire 107 (AGL)**. Mettez-le en place et attachez-les au trou supérieur à l'aide de l'accessoire requis.

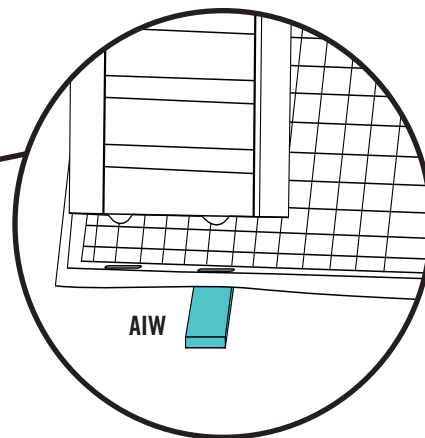
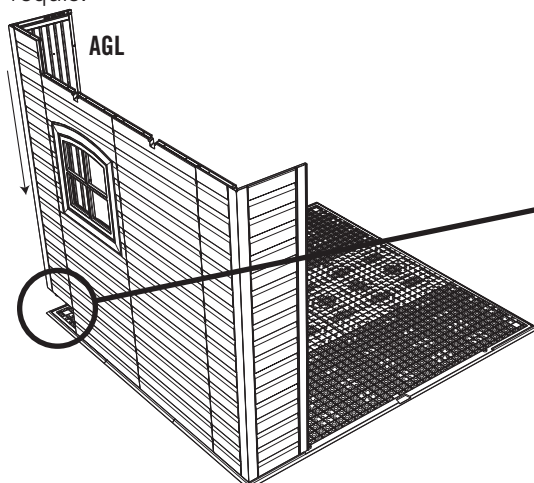


*Remarque : Insérez un Bloc de bois (AIW) directement au-dessous des languettes pendant que vous les insérez au cours de cette section. Mettez les languettes en place l'une après l'autre.*

SEC

4,4

Mettez deux **Panneaux muraux (AHD)** le long du bord arrière de l'abri. Vous assurez-vous que les bords supérieurs des Panneaux muraux sont niveaux et que les trous s'alignent avant d'attacher les Panneaux muraux à travers les trous supérieures à l'aide des accessoires requis.


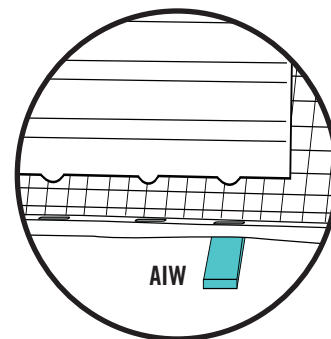
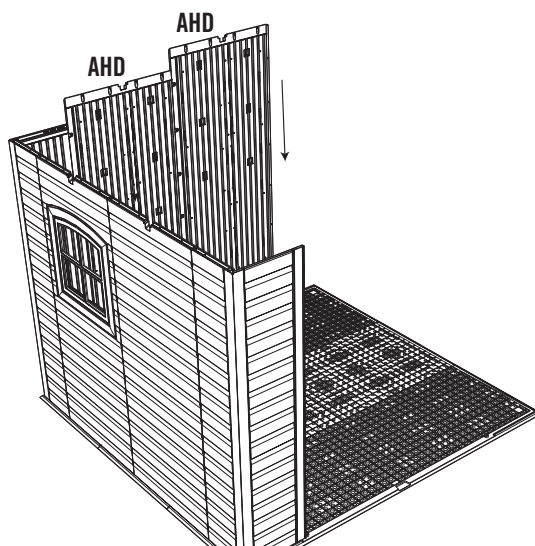


*Remarque : Une seconde personne doit exercer pression sur les côtés opposés des Panneaux muraux pour faciliter l'insertion des Vis. Ne serrez pas excessivement la Vis.*






## OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS POUR CETTE PAGE




AIW (x1)  
Bloc de bois



ADZ (x3)

SEC



4

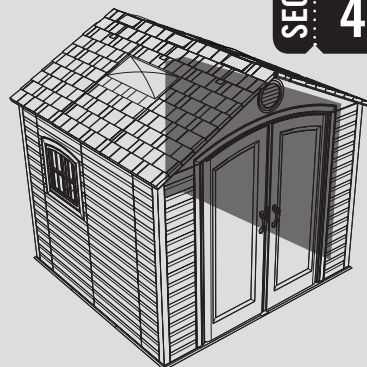

SEC

4,5


Pliez le **Panneau angulaire 106 (AGW)** et attachez-le au Panneau mural arrière à travers le trou supérieur à l'aide de l'accessoire requis.

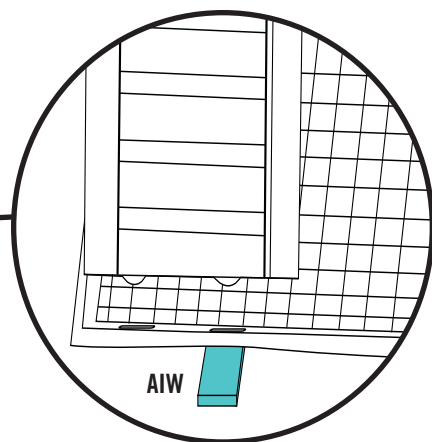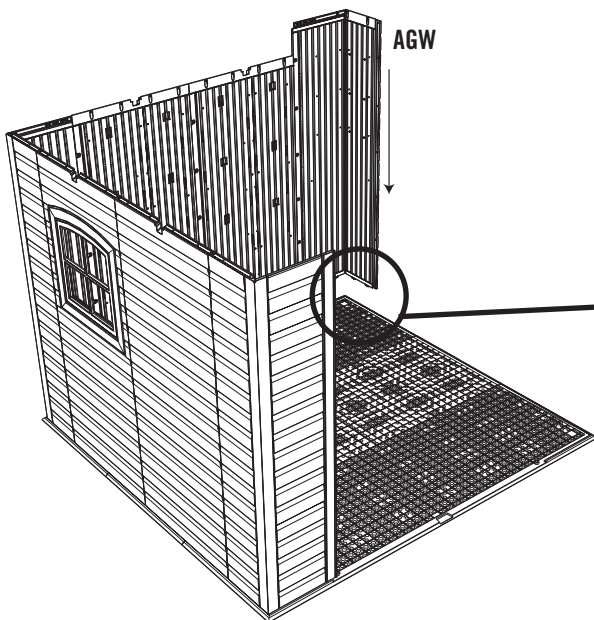

SEC

4,6



Insérez deux **Panneaux muraux (AHD)** en place le long du côté droit de l'abri. Vous pouvez insérer le **Panneau mural de fenêtre** dans **quelconque emplacement latéral des Panneaux de plancher**. Vous assurez-vous que les bords supérieurs des Panneau muraux sont niveaux et alignez les trous. Insérez une **Vis à tête cylindrique bombée de 1/4" x 5/8"** (ADZ) à travers le trou supérieur de chaque jeu de Panneaux pour les attacher comme illustré.

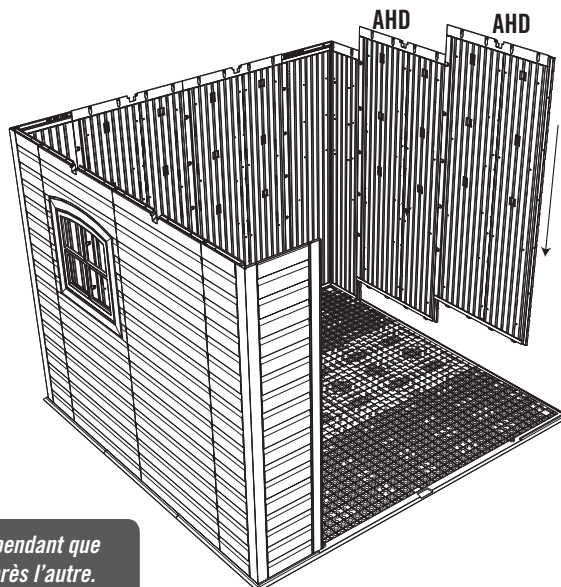

**Remarque :** Insérez un Bloc de bois (AIW) directement au-dessous les languettes pendant que vous les insérez au cours de cette section. Mettez les languettes en place l'une après l'autre.



## OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS POUR CETTE PAGE




AIW (x1)  
Bloc de bois



ADZ (x37)


SEC. 4

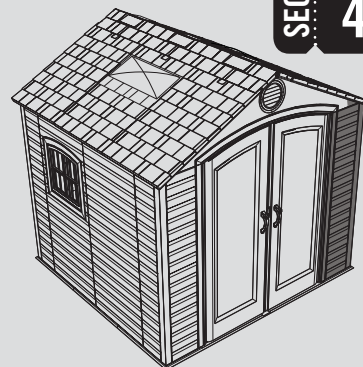


SEC

4,7

Pliez le **Panneau angulaire 104 (AGY)** et mettez-le en place à l'angle avant droite du Panneau de plancher comme illustré. Attachez-le au Panneau mural à travers le trou supérieur à l'aide de l'accessoire requis. Veuillez finir d'attacher les Panneaux à l'aide de le reste des **Vis à tête cylindrique bombée de 1/4" x 5/8" (ADZ)** pour tous les trous.

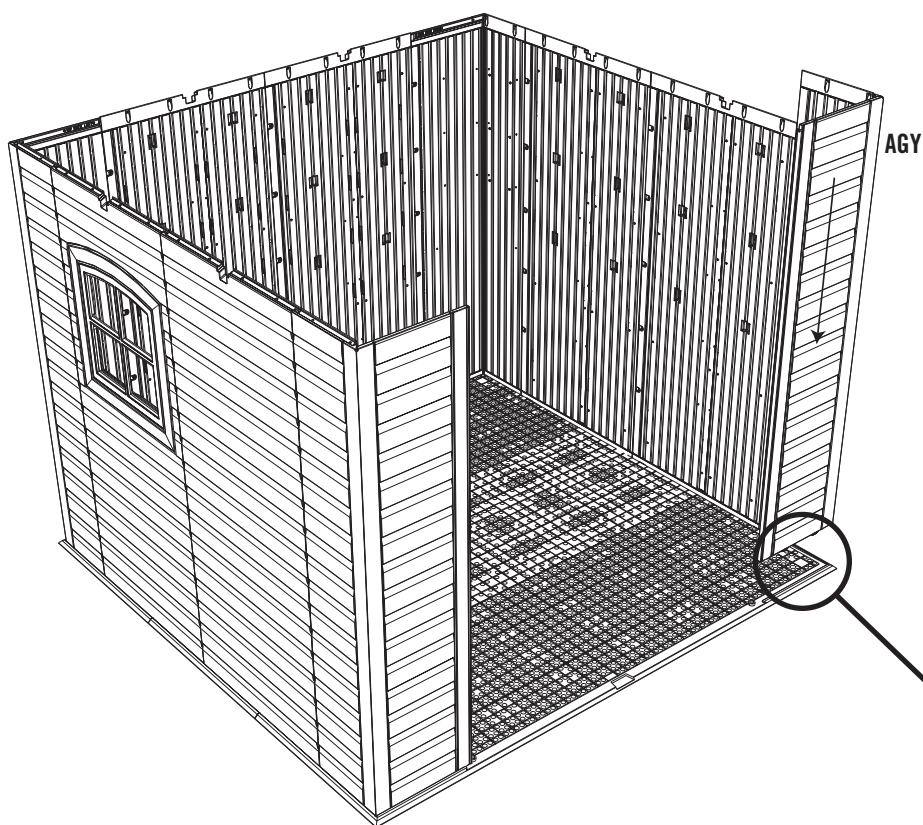

AGY

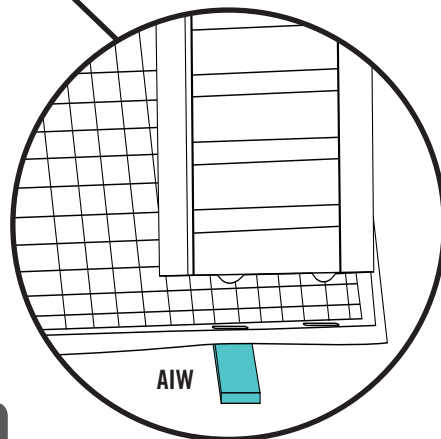

AIW





**Remarque :** Insérez un Bloc de bois (AIW) directement au-dessous les languettes pendant que vous les insérez au cours de cette section. Mettez les languettes en place l'une après l'autre.



**Remarque :** Une seconde personne doit exercer pression sur les côtés opposés des Panneaux muraux pour faciliter l'insertion des Vis. Ne serrez pas excessivement la Vis.



## OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS POUR CETTE PAGE



ADZ (x8)

SEC 4




SEC

4,8

### INSTALLATION DES CANAUX DE SUPPORT POUR LES MURS


Cherchez une série de trous le long d'une rainure dans un Panneau mural (pas un Panneau mural de fenêtre) sur le **côté gauche** de votre abri. Insérez un **Canal de support pour les murs/étagères (AFM)** dans cette rainure et alignez les trous. À l'aide de quatre (4) **Vis à tête cylindrique bombée de 1/4" x 5/8" (ADZ)**, attachez bien le Canal au Panneau mural pour aider à fournir support au mur. **Répétez cette étape pour le Panneau mural sur le côté droit de votre abri.**

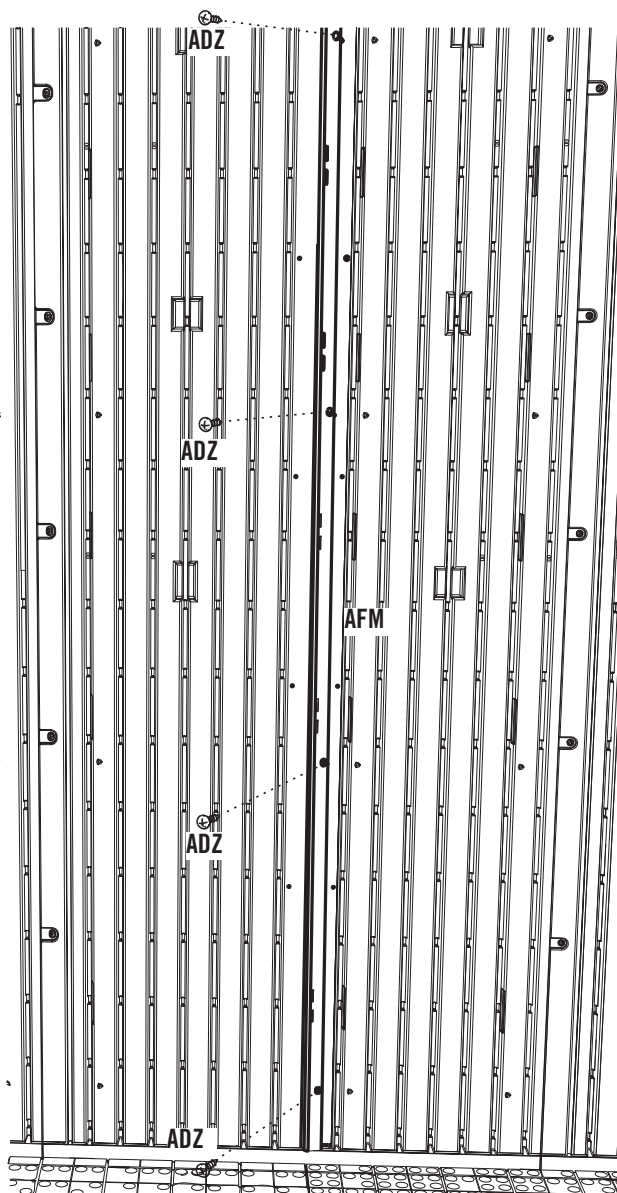


## SEC 5 MONTAGE DE LA PORTE GAUCHE

### ACCESSOIRES REQUIS

Accessoires illustrés à la dimension réelle



**ADW** (x3)  
Vis à tête cylindrique bombée #10 x 3/4"



**ABU** (x2)  
Boulon mécanique de 1/4" x 1 1/2"



**ADJ** (x2)  
Écrou à chape de 1/4"




**AEE** (x3)  
Rondelle plate #10 x 1/2"

Accessoires illustrés à 15% de la dimension réelle




**AHZ** (x1)  
Poignée gauche

Accessoires illustrés à 25% de la dimension réelle



**AIB** (x1)  
Plaque d'arasement




**AIA** (x1)  
Plaque de loquet




**AHM** (x2)  
Pêne dormant

### PIÈCES MÉTALLIQUES REQUISES

Pièce illustrée à 8% de la dimension réelle




**AFC** (x1)  
Canal d'extrémité de la porte

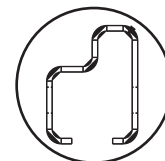

### PIÈCES EN PLASTIQUES REQUISES

Pièce illustrée à 4% de la dimension réelle

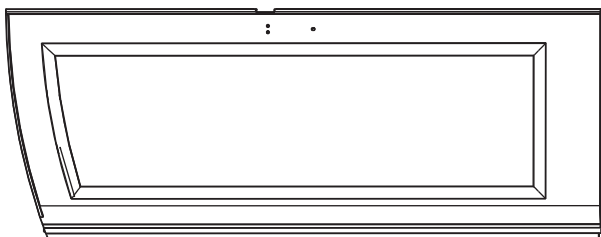

**AGO** (x1) Porte gauche


### OUTILS REQUIS



Tournevis Phillips



Clé de 7/16"



Lunettes de sécurité



## OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS POUR CETTE PAGE



AHM (x2)  
(Pas à l'échelle)

SEC 5




SEC


5,1

### MONTAGE DE LA PORTE GAUCHE


Appuyez la **Porte gauche (AGO)** sur le côté devant. Déposez les **Pênes dormants (AHM)** dans les rainures aux parties supérieure et inférieure de la Porte. Ensuite, faites glisser la **Canal d'extrémité de la porte (AFC)** sur la Porte.

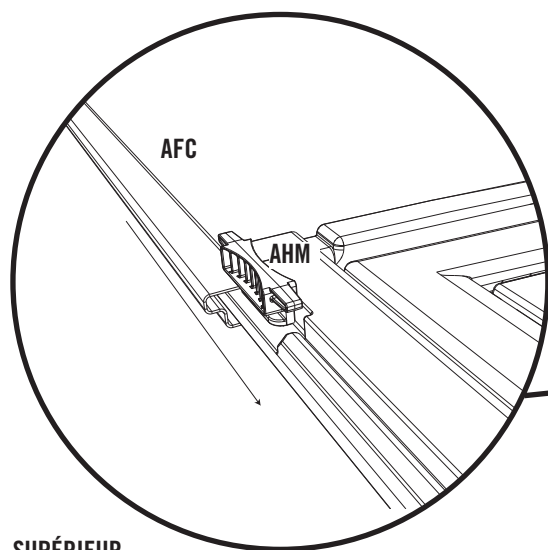

SUPÉRIEUR

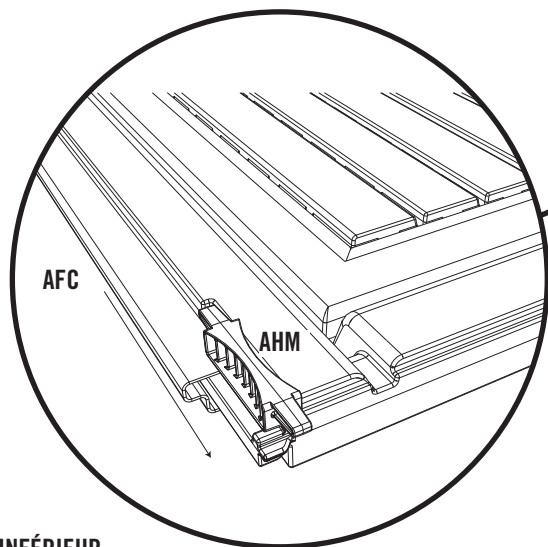

INFÉRIEUR

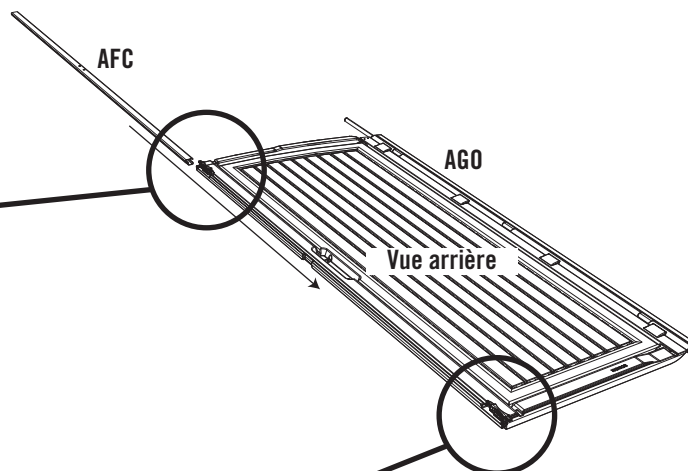

**Remarque :** Le Canal d'extrémité de la porte se fixe sur la Porte avec le côté plat en haut (en donnant les Pênes dormants).







## OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS POUR CETTE PAGE



7/16"



**AIB** (x1)  
(Pas à l'échelle)




**ACH** (x2)



**AIA** (x1)  
(Pas à l'échelle)



**ADJ** (x2)

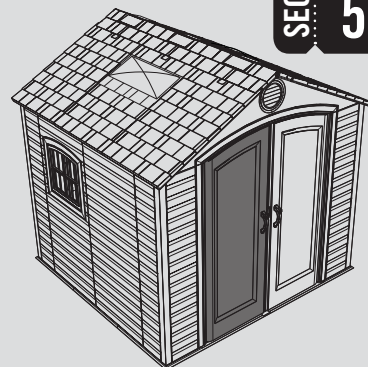


SEC 5

SEC

5,2

Mettez la **Plaque d'arasement (AIB)** à la Porte gauche et alignez les trous.

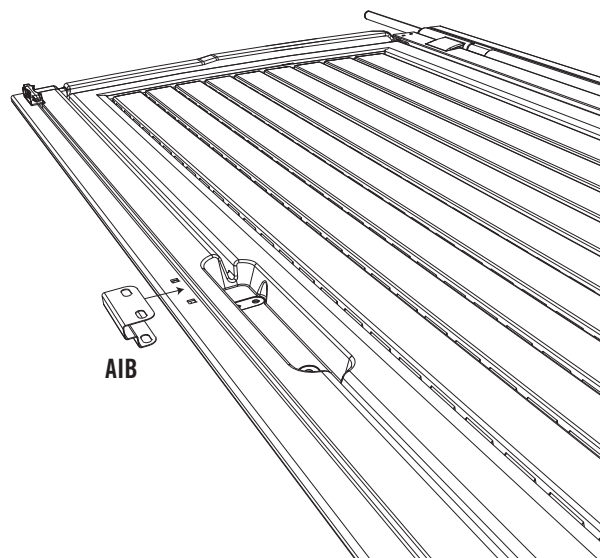


*Remarque : Il se peut que vous ayez besoin de pousser du coude le Canal d'extrémité de la porte pour aligner ces trous avec l'écart dans la Porte.*

SEC

5,3

Attachez la **Plaque de loquet (AIA)** au **Plaque d'arasement** à l'aide de deux (2) **Boulons mécaniques de 1/4" x 1 1/2"** (**ACH**) et deux (2) **Écrous à chape de 1/4"** (**ADJ**).

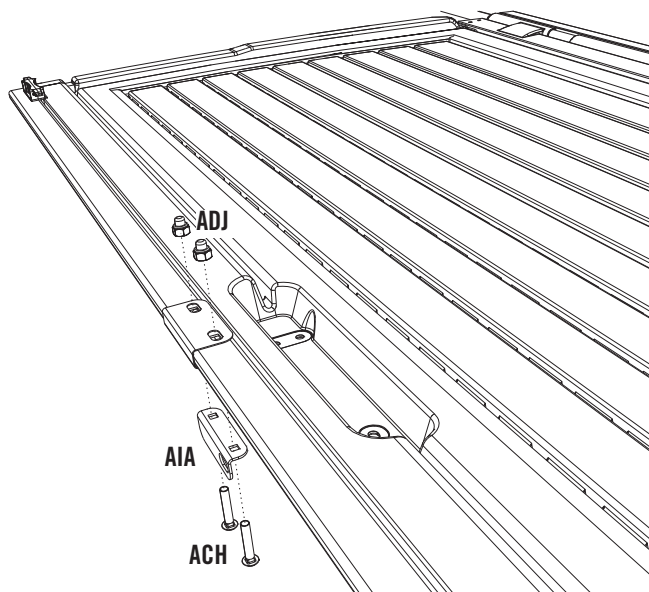



### AVERTISSEMENT

Ne pas serrer excessivement l'écrou à chape. Si l'extrémité du boulon passe au travers du chapeau en plastique, veuillez appeler le Service clientèle. Si le filetage à l'extrémité du boulon est exposé il peut causer des blessures graves.






## OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS POUR CETTE PAGE



ADW (x3)



AEE (x3)


SEC 5



SEC


5,4

Attachez la **Poignée gauche (AHZ)** à l'aide de trois (3) **Rondelles plates #10 x 1/2" (AEE)** et trois (3) **Vis à têtes cylindriques bombées #10 x 3/4" (ADW)**.

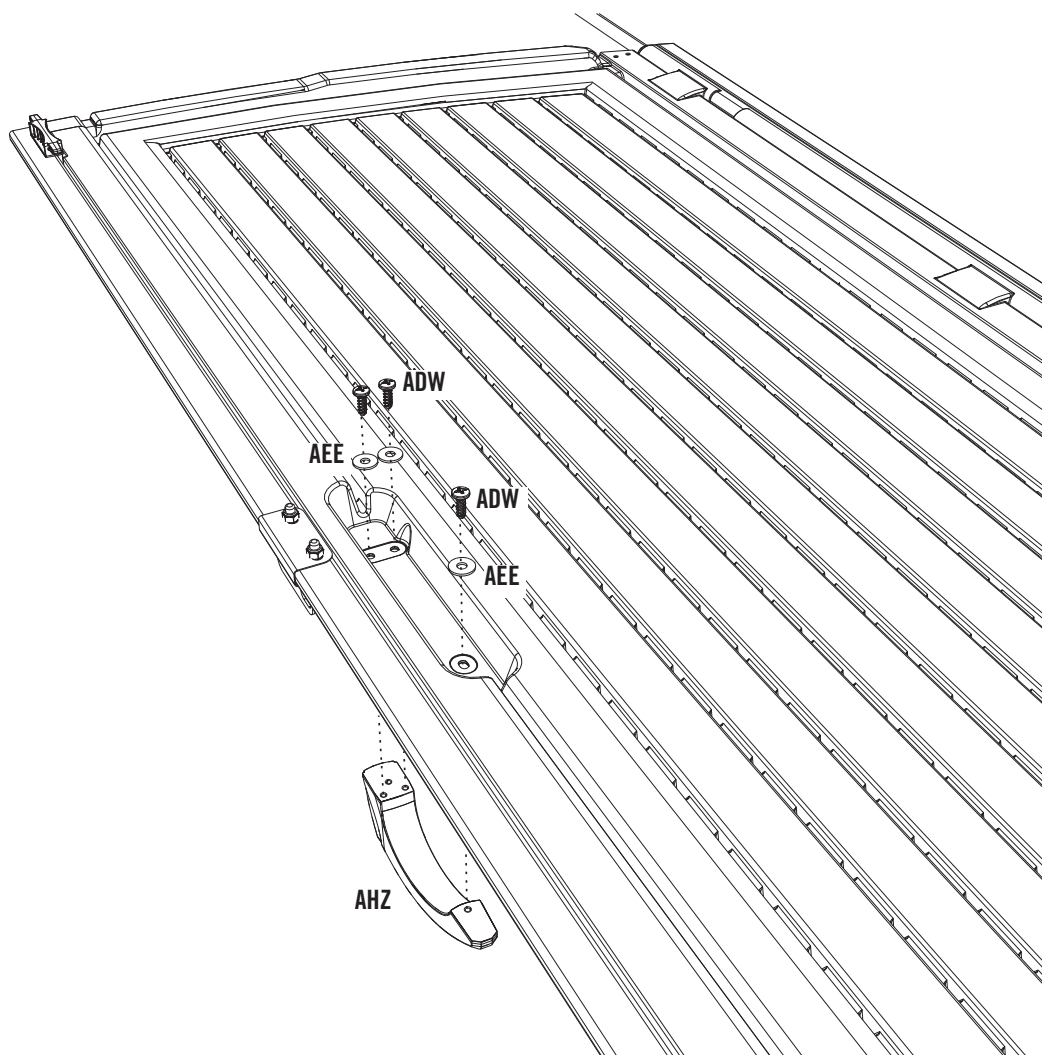

## ACCESSOIRES REQUIS

Accessoires illustrés à la dimension réelle




**ABV (x2)**  
Boulon mécanique de 1/4" x 2"




**AEE (x5)**  
Rondelle plate #10 x 1/2"  
(Il y a de plus)




**ADB (x2)**  
Pièce d'écartement de  
3/8" x 1/2"

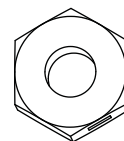


**AAB (x2)**  
Écrou de blocage  
central de 1/4"

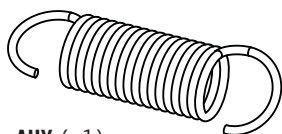

**AHY (x1)**  
Ressort de loquet




**ADW (x4)**  
Vis à tête cylindrique bombée  
de #10 x 3/4"

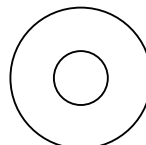


**AEB (x2)**  
Rondelle plate de 1/4"


Accessoires illustrés à 25% de la dimension réelle




**AHX (x1)**  
Opércule de loquet



**AIL (x1)**  
Plaque de loquet



**AHV (x1)**  
Loquet de porte

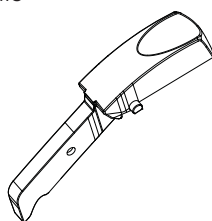


**AIO (x1)**  
Lever poussoir

Accessoires illustrés à 15% de la dimension réelle



**AIK (x1)**  
Poignée droite

Accessoires illustrés à 50% de la dimension réelle




**AHW (x1)**  
Extension du lever  
poussoir

## PIÈCES MÉTALLIQUES REQUISES

Pièce illustrée à 8% de la dimension réelle




**AFC (x1)**  
Canal d'extrémité de la porte

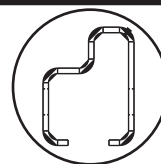

## PIÈCES EN PLASTIQUES REQUISES

Pièce illustrée à 4% de la dimension réelle

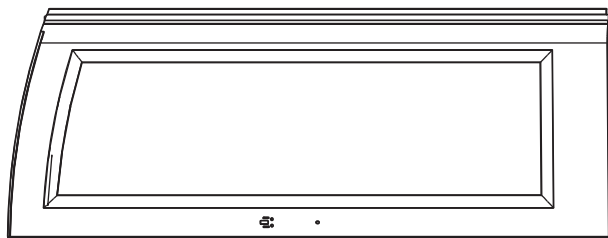

**AGZ (x1)**  
Porte droite


## OUTILS REQUIS



Tournevis Phillips



Clé de 7/16"



Lunettes de sécurité




## OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS POUR CETTE PAGE



AUCUN ACCESSOIRE REQUIS POUR CETTE PAGE

SEC 6

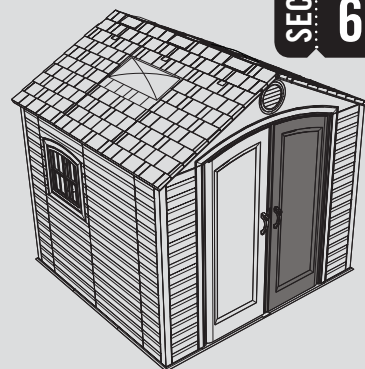


SEC

6,1

### MONTAGE DE LA PORTE DROITE

Appuyez la **Porte droite (AGZ)** sur le côté devant, et faites glisser le **Canal d'extrémité de la porte (AFC)** sur la Porte.

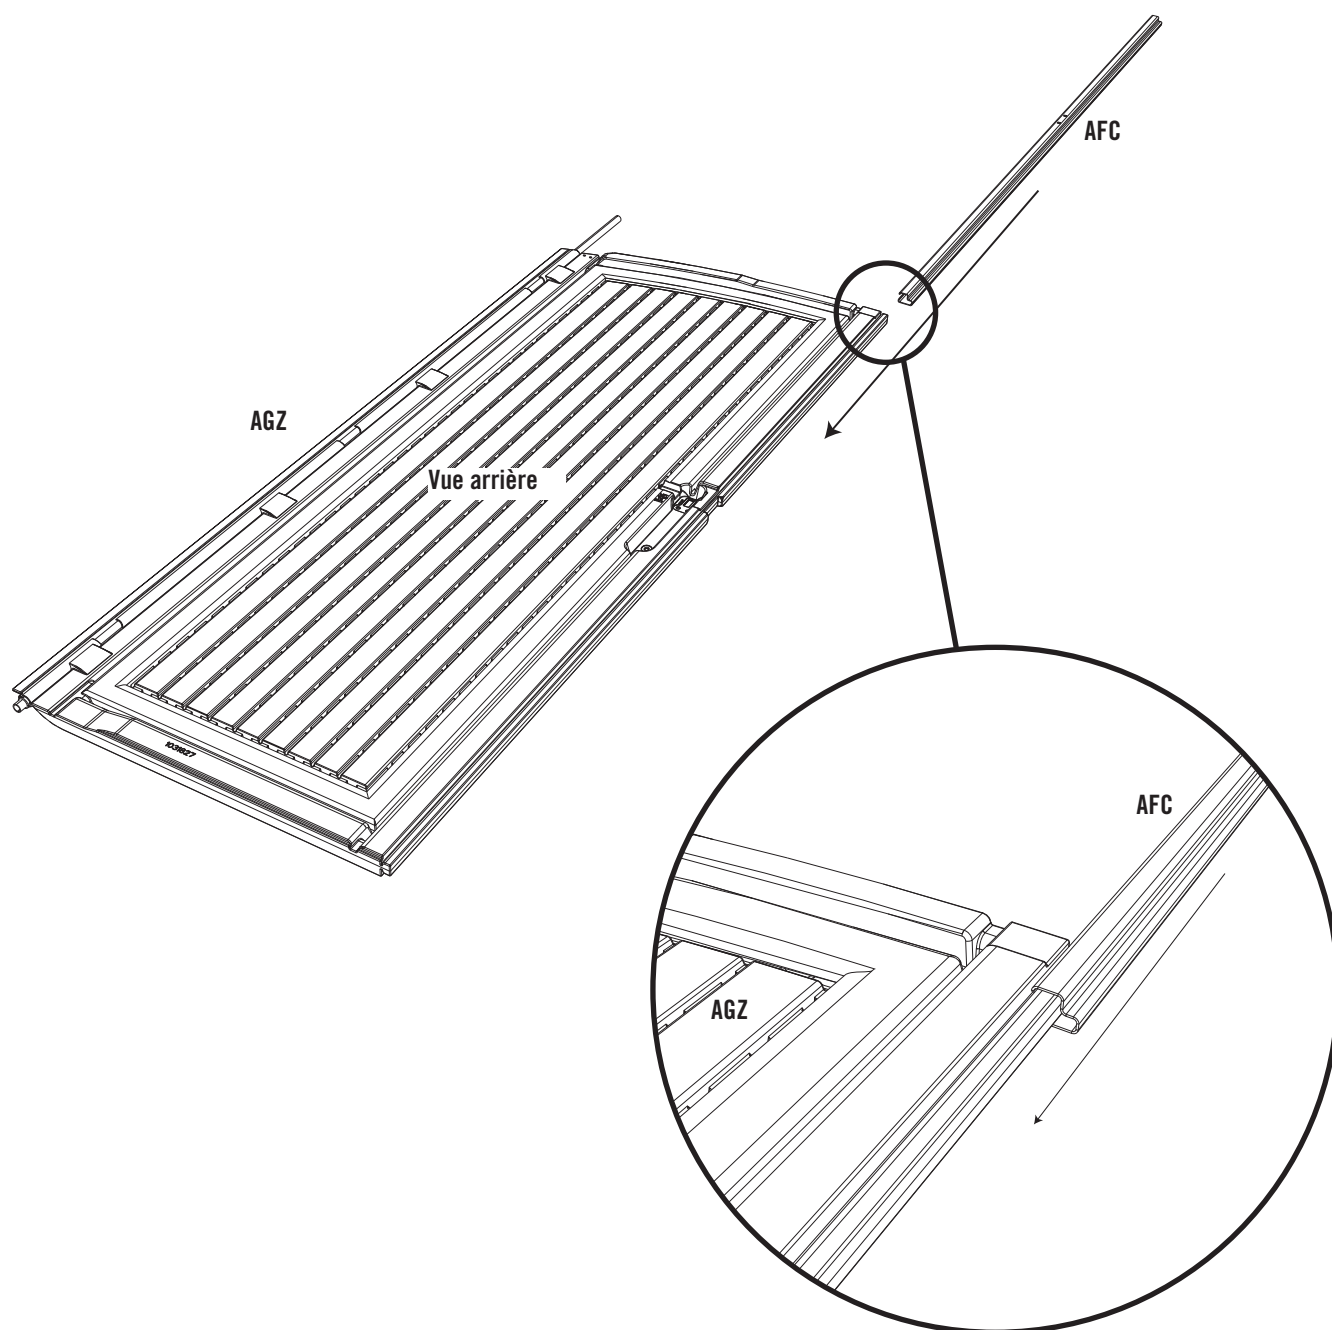




## OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS POUR CETTE PAGE



AUCUN ACCESSOIRE REQUIS POUR CETTE PAGE


SEC 6

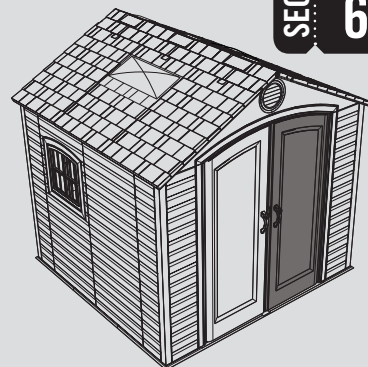

SEC

6,2


Insérez les boutons du **Levier poussoir (AIO)** dedans les rainures de la **Poignée droite (AIK)**.

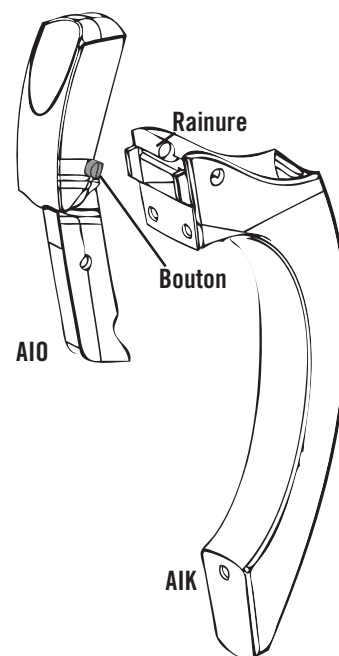

SEC


6,3

Tournez le Levier poussoir dans la Poignée. Faites glisser le Levier poussoir jusqu'aux boutons se fixent dans les trous dans la Poignée.

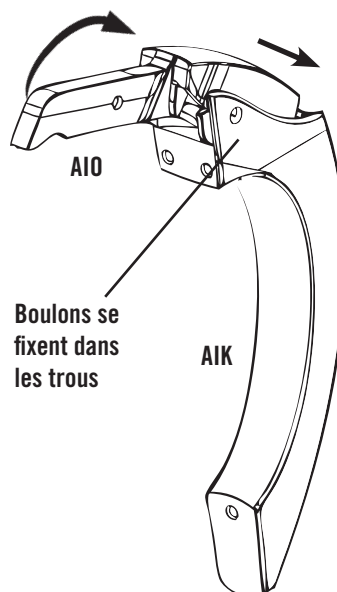




## OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS POUR CETTE PAGE




7/16"



(\*Pas à l'échelle)




ABV (x2)




ADW (x3)




AEE (x3)

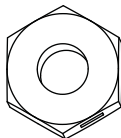


AAB (x2)




ADB (x2)

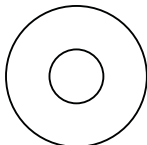


AEB (x2)



\*AIL (x1)




\*AHV (x1)



\*AHX (x1)


SEC 6

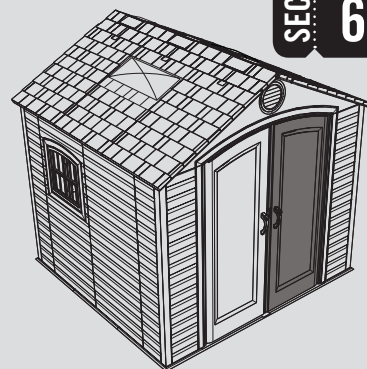

SEC

6,4

Attachez l'Ensemble de la poignée droite à la Porte à l'aide de trois (3) Rondelles plates #10 x 1/2" (AEE) et trois (3) Vis à tête cylindriques bombées #10 x 3/4" (ADW).

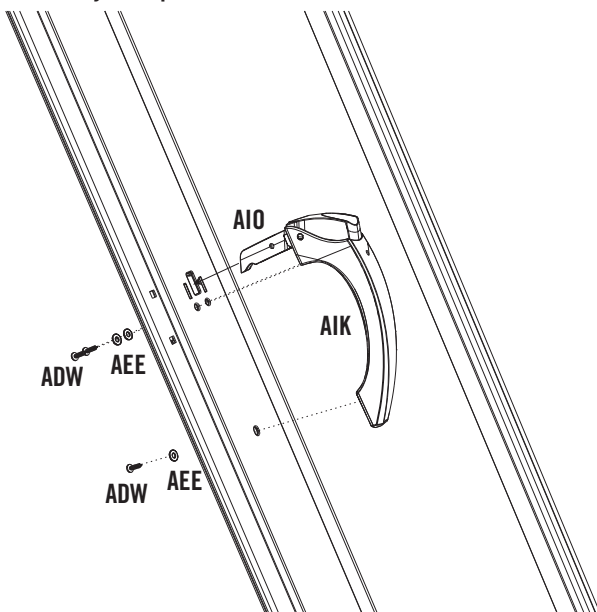



### ATTENTION

Ne pas serrer excessivement. Le serrage excessif peut endommager les pièces et annuler la garantie.

SEC

6,5



Installez l'Ensemble du loquet de porte sur la Porte droite.

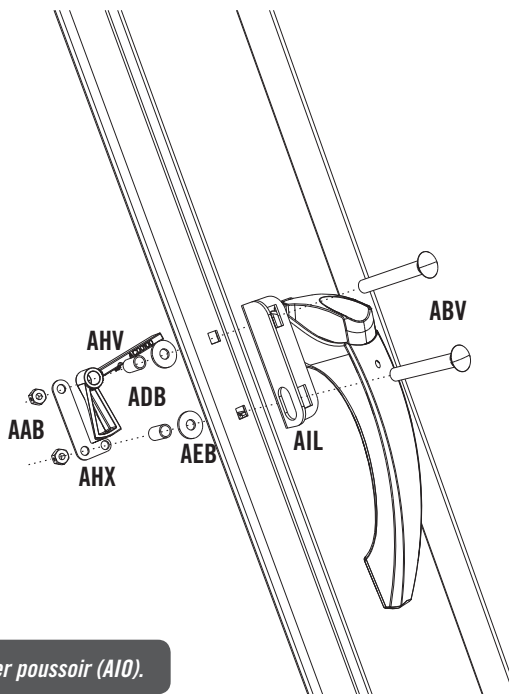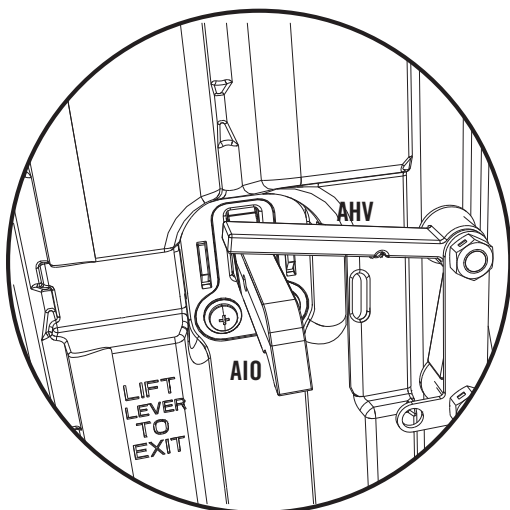


Remarque : Le Loquet de porte (AHV) va par dessus le Levier poussoir (AIO).




## OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS POUR CETTE PAGE

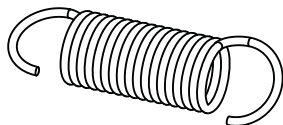

AHY (x1)




AHW (x1)  
(Pas à l'échelle)



ADW (x1)


SEC 6

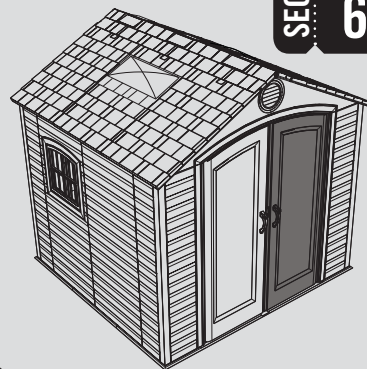

SEC

6,6

Alignez le trou dans l'**Extension du levier poussoir (AHW)** avec le trou dans le **Levier poussoir** et fixez-la en place à l'aide d'un **Vis à tête cylindrique bombée #10 x 3/4" (ADW)**.

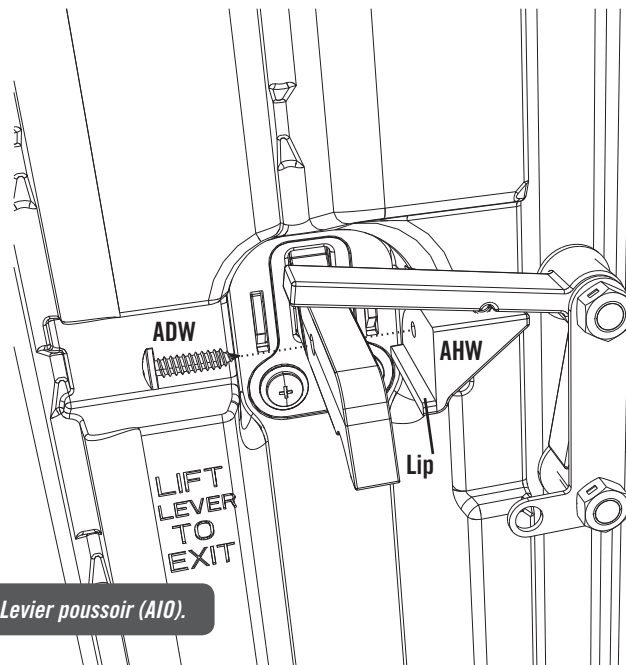


**Remarque :** Le bord de l'**Extension du levier poussoir (AHW)** se fixe sous le **Levier poussoir (AIO)**.

SEC

6,7

Attachez le **Ressort de loquet (AHY)** au **Loquet de porte (AHV)** et l'**Opércule de loquet (AHX)**. Mettez la Porte de côté.

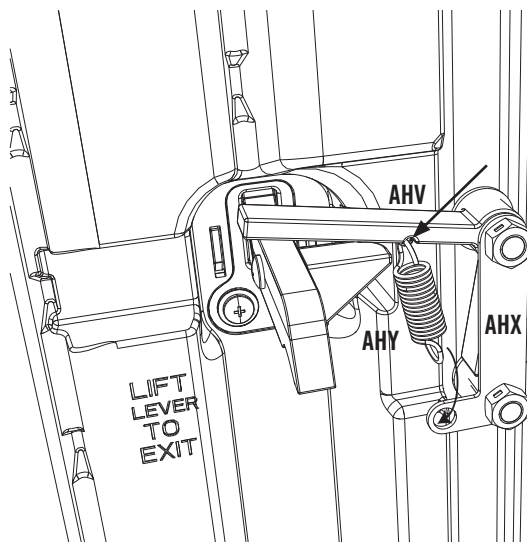

**Remarque :** Utilisez des pinces pour tirer le **Ressort** et l'accrocher dans le trou inférieur.



## AVERTISSEMENT


En faisant cette étape, chaque personne doit prêter lunettes de sécurité pour aider à prévenir blessures graves aux yeux.




## SEC 7 MONTAGE DES TOITS À PIGNON

### ACCESSOIRES REQUIS


Accessoires illustrés à la dimension réelle




**ADW (x10)**  
Vis à tête cylindrique  
bombée #10 x 3/4"




**AEE (x10)**  
Rondelle plate  
#10 x 1/2"




**ADZ (x8)**  
Vis à tête cylindrique bombée  
de 1/4" x 5/8"  
(4 utilisées seulement)



**ADV (x12)**  
Vis à tête cylindrique bombée  
de 1/4" x 1 1/8"  
(6 utilisées seulement)

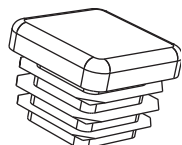

**AHS (x4)**  
Bouchon  
(2 utilisés seulement)




**ACB (x2)**  
Vis à tête cylindrique bombée #10 x 1 1/4"  
(Pas utilisée)

### PIÈCES MÉTALLIQUES REQUISES

Pièce illustrée à 8% de la dimension réelle




**AFE (x1)**  
Barre de support du toit à pignon d'entrée

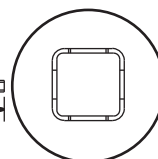


### PIÈCES EN PLASTIQUE REQUISES

Pièce illustrée à 4% de la dimension réelle

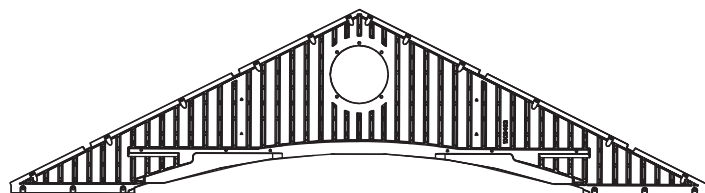


**AGF (x1)**  
Toit à pignon

(Vue arrière)

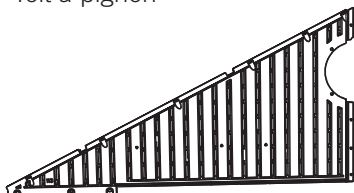

**AGH (x1)**  
Toit à pignon arrière 1


(Vue arrière)

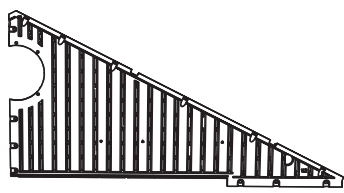


**AGI (x1)**  
Toit à pignon arrière 2

(Vue arrière)

Pièce illustrée à 8% de la dimension réelle

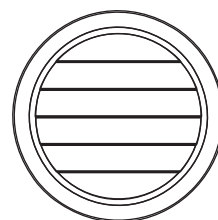


**AGP (x2)**  
Évent à lamelles

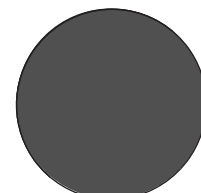


**AIQ (x2)**  
Moustiquaire

### OUTILS REQUIS





Tournevis Phillips



Lunettes de sécurité




## OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS POUR CETTE PAGE



ADZ (x4)

SEC 7

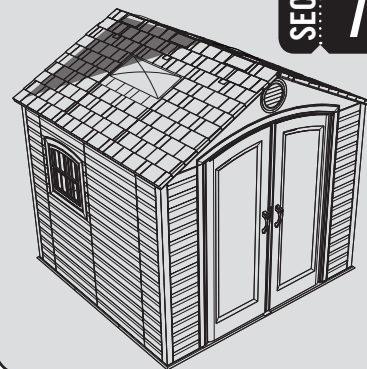


SEC

7,1

### MONTAGE DU TOIT À PIGNON ARRIÈRE


Posez le bord du **Toit à pignon arrière 2 (AGI)** sur le bord du **Toit à pignon arrière 1 (AGH)** comme illustré, et alignez les quatre trous.

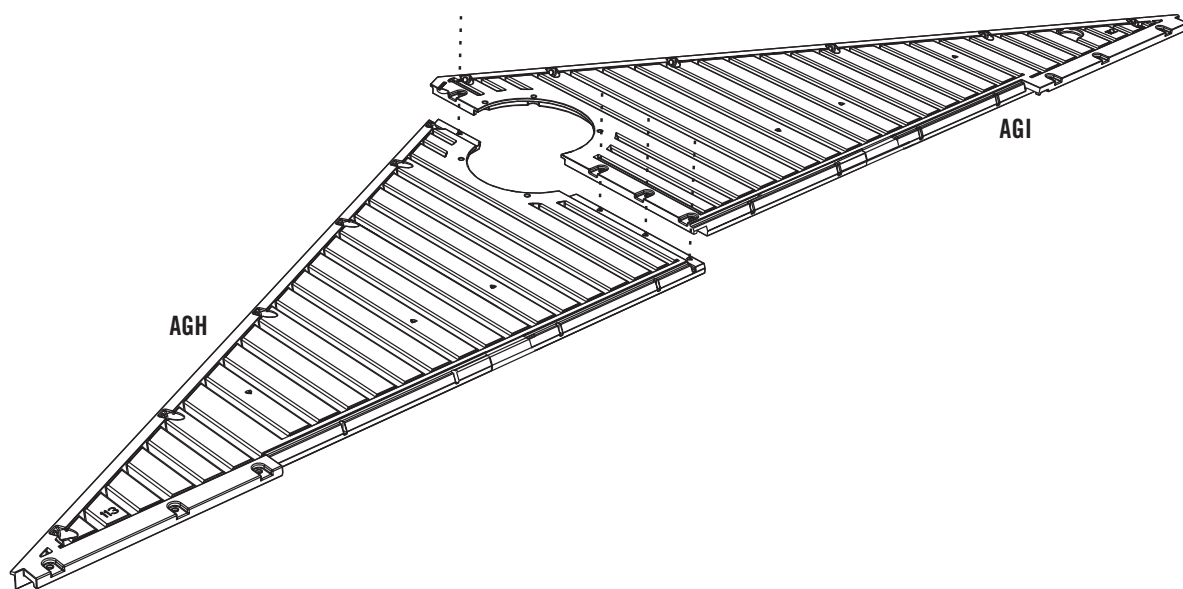

SEC

7,2



Attachez les Toits à pignon arrières 1 & 2 à l'aide de quatre (4) **Vis à tête cylindrique bombées de 1/4" x 5/8" (ADZ)** comme illustré.

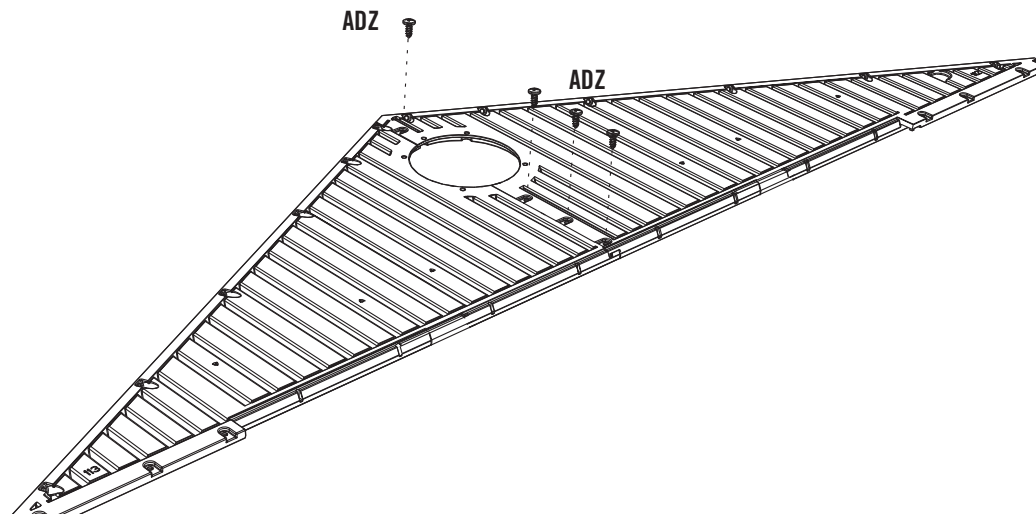


Remarque : N'utilisez qu'un tournevis manuel dans cette étape.




## OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS POUR CETTE PAGE



ADW (x5)



AEE (x5)

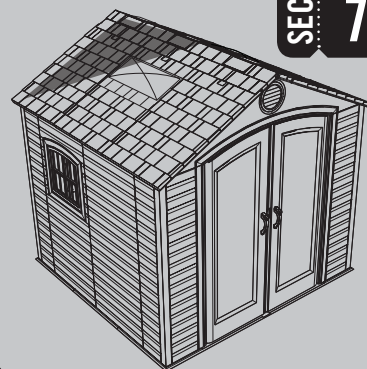


SEC 7

SEC

7,3


Posez le Toit à pignon arrière sur la terre par-dessus la **Moustiquaire (AIQ)** et l'**Évent à lamelles (AGP)**. Alignez les cinq trous dans les Toits à pignon avec ceux de la Moustiquaire et l'Évent à lamelles.

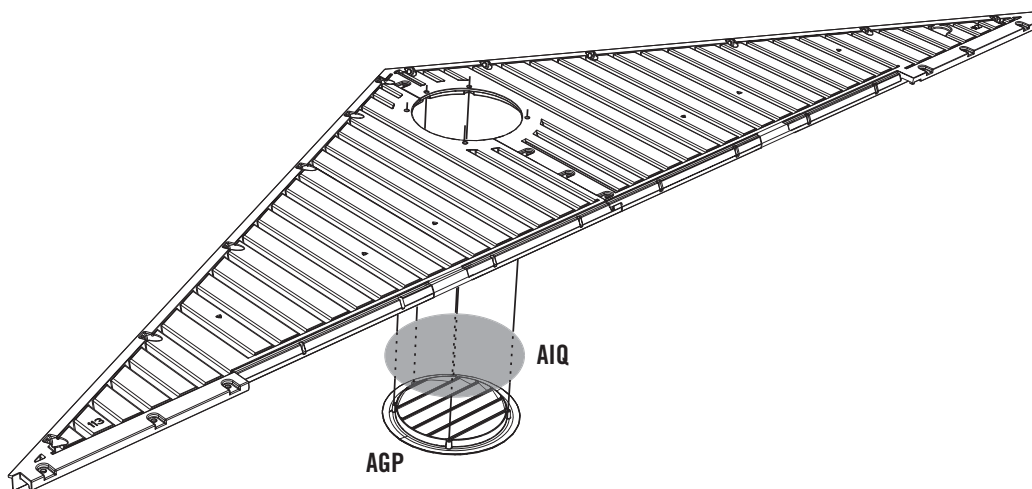

SEC

7,4



Après avoir aligné les trous, appuyez fermement sur le Toit à pignon lors de l'insertion des cinq (5) **Vis à tête cylindrique bombée #10 x 3/4" (ADW)** et les cinq (5) **Rondelles plates #10 x 1/2" (AEE)**. En appuyant fermement lors de l'insertion des Vis aidera à éviter la torsion de la Moustiquaire. Mettez l'Ensemble de côté.

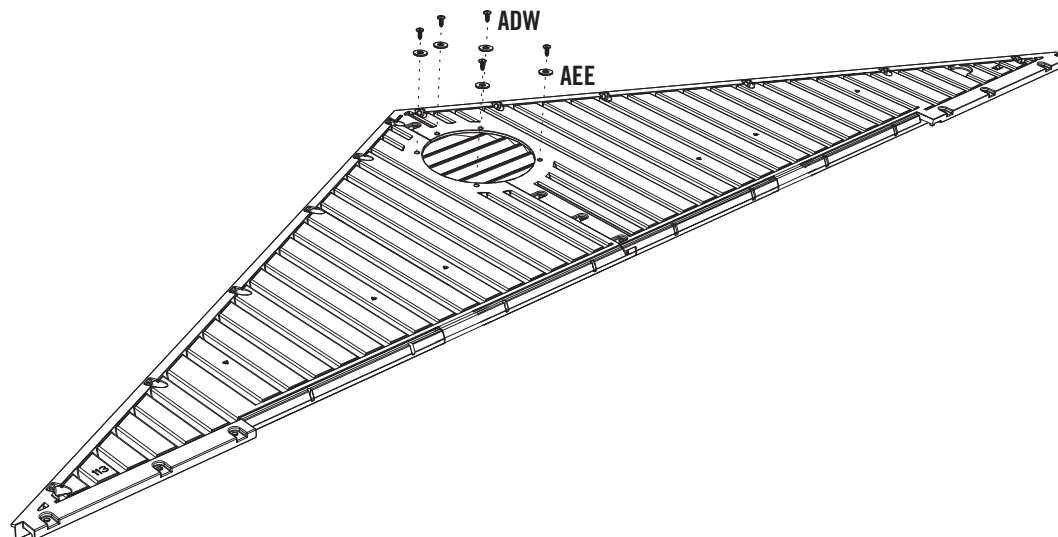


Remarque : N'utilisez qu'un tournevis manuel dans cette étape.



## OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS POUR CETTE PAGE



ADW (x5)



AEE (x5)

SEC 7




SEC

7,5

### MONTAGE DU TOIT À PIGNON D'ENTRÉE


Posez le **Toit à pignon d'entrée (AGF)** sur la terre par-dessus la **Moustiquaire (AIQ)** et l'**Évent à lamelles (AGP)** comme illustré. Alignez les cinq trous dans l'Évent à lamelles avec ceux du Toit à pignon d'entrée.

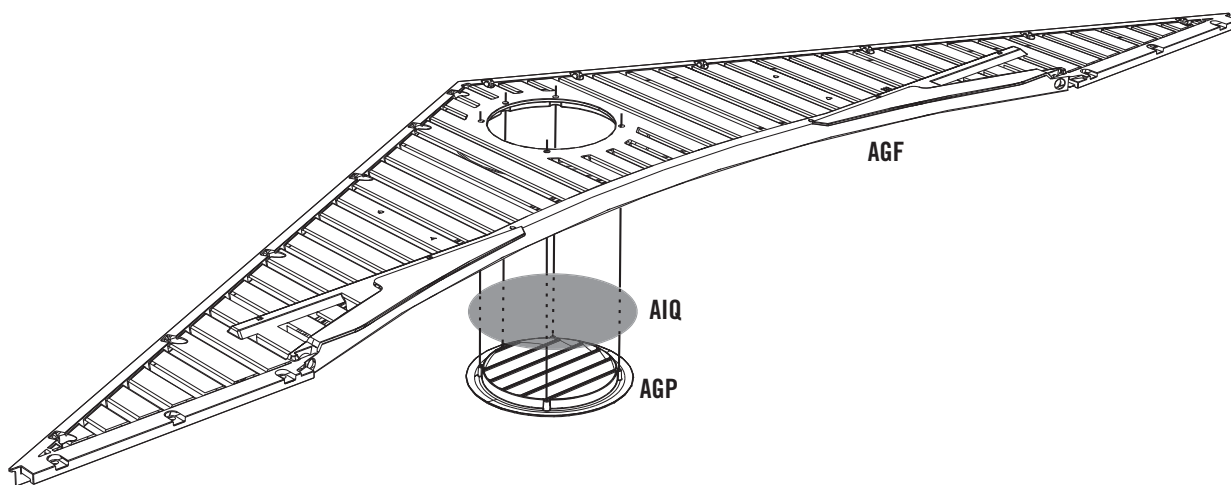

SEC

7,6


Après avoir aligné les trous, appuyez fermement sur le Toit à pignon lors de l'insertion des cinq (5) **Vis à tête cylindrique bombée #10 x 3/4"** (ADW) et les cinq (5) **Rondelles plates #10 x 1/2"** (AEE). En appuyant fermement lors de l'insertion des Vis aidera à éviter la torsion de la Moustiquaire.

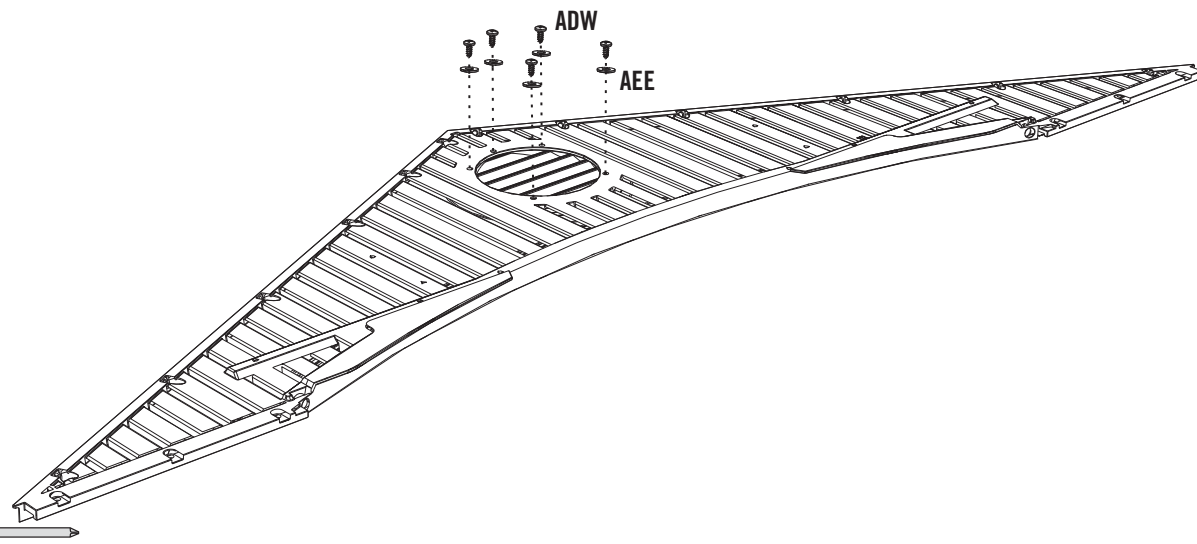

Remarque : N'utilisez qu'un tournevis manuel dans cette étape.



## OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS POUR CETTE PAGE




AHS (x2)



ADV (x6)


SEC 7

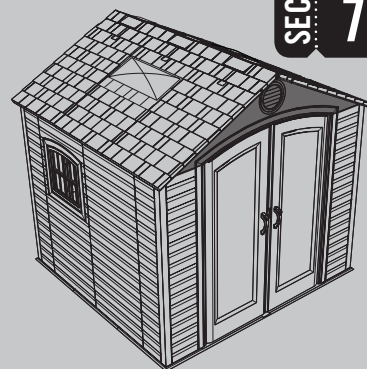

SEC

7,7

Insérez un **Bouchon (AHS)** dans chaque extrémité de la **Barre de support du toit à pignon d'entrée (AFE)**.

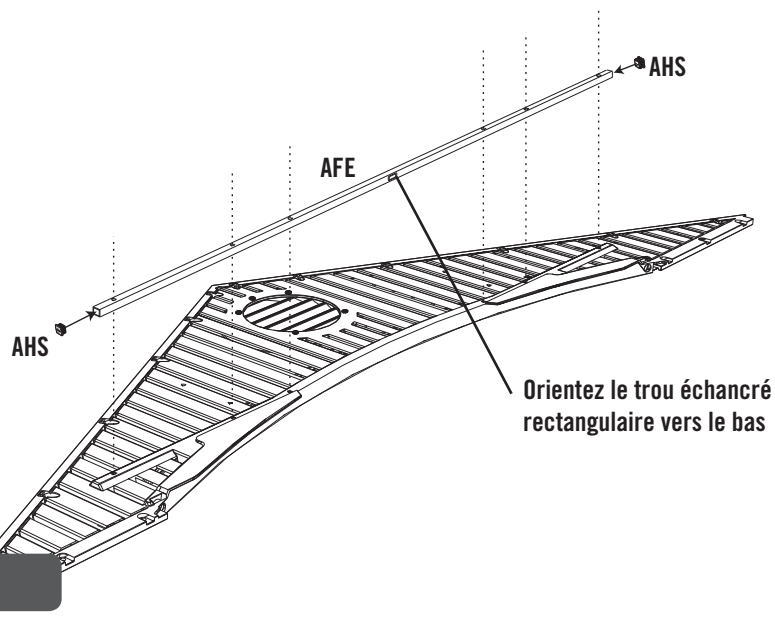


!

Remarque : N'utilisez qu'un tournevis manuel dans cette étape.

SEC

7,8

Attachez la Barre de support du toit à pignon d'entrée à l'Ensemble du toit à pignon d'entrée à l'aide de six (6) **Vis à tête cylindrique bombée de 1/4" x 1 1/8" (ADV)**. Mettez l'Ensemble de côté.

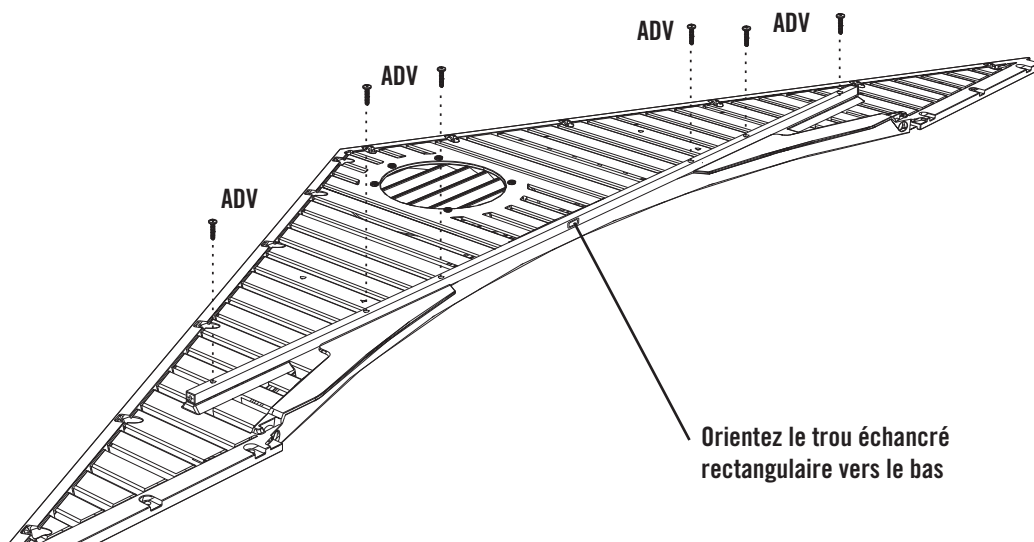


!

Remarque : N'utilisez qu'un tournevis manuel dans cette étape.

## SEC 8 MONTAGE DES LUCARNES EN FORME DE DÔME

### ACCESSOIRES REQUIS


Accessoires illustrés à la dimension réelle (\*Sauf indication contraire)



**ACR** (x24)  
Boulon mécanique #10 x 5/8"



**ADK** (x24)  
Écrou à chape #10



**AEE** (x24)  
Rondelle plate #10 x 1/2"




**\*AHI** (x2) Ruban butylique

### PIÈCES MÉTALLIQUES REQUISES

AUCUNE PIÈCE MÉTALLIQUE REQUISE POUR CETTE SECTION


### PIÈCES EN PLASTIQUE REQUISES

Pièce illustrée à 4% de la dimension réelle

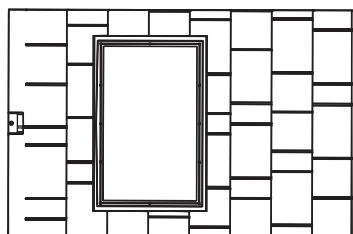


**AHB** (x2)  
Panneau de toit pour la lucarne en forme de dôme

Pièce illustrée à 8% de la dimension réelle

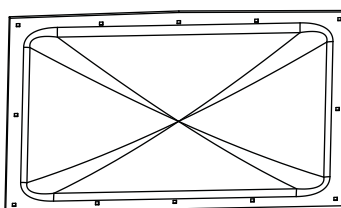

**AGB** (x2)  
Lucarne en forme de dôme


### OUTILS REQUIS



Tournevis



Clé de 3/8"




Lunettes de sécurité






## OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS POUR CETTE PAGE



AHI (x2)  
(Not to scale)

SEC 8

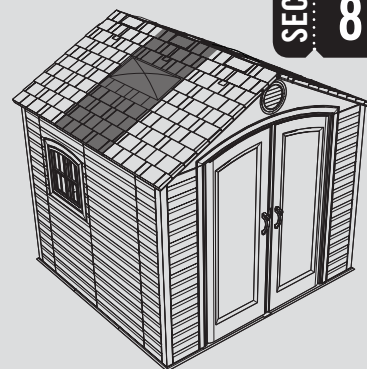


SEC

8,1

### MONTAGE DES LUCARNES EN FORME DE DÔME

Utilisez un tournevis pour vous aider à enlever légèrement l'excès de plastique des douze trous le long de l'orifice du **Panneau de toit pour la lucarne en forme de dôme (AHB)**. C'est important que les trous restent carrés; essayez de ne pas déformer les coins des bords des trous.

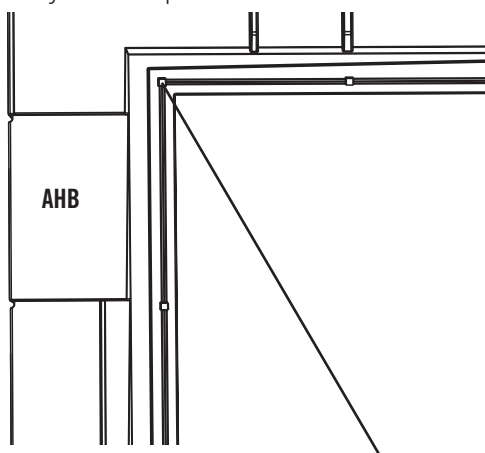


*Remarque : Utilisez un tournevis pour enlever l'excès de plastique des trous du Panneau. Vous assurez-vous que tous les trous restent carrés.*

SEC

8,2


Collez l'extrémité du **Ruban butylique (AHI)** sur la rainure et le trou supérieur gauche du Panneau de toit pour la lucarne en forme de dôme comme illustré ci-dessous. Mettez-le vers la droite sur la rainure supérieure en couvrant tous les trous le long de l'orifice. Une fois que vous couvrez le coin supérieur droit, coupez le Ruban butylique. Mettez votre doigt le long de la pellicule protectrice en appuyant légèrement pour éliminer des boules entre la rainure et le Ruban butylique. Enlevez la pellicule protectrice de la pièce du Ruban butylique que vous avez appliqué. Chevauchez l'extrémité du rouleau du Ruban butylique avec l'extrémité que vous avez coupé récemment et appliquez le Ruban butylique sur les trous le long de la rainure à la droite de l'orifice. Continuez d'appliquer le Ruban butylique dans cette façon jusqu'à ce que tous les trous ont été couverts et les extrémités se chevauchent.

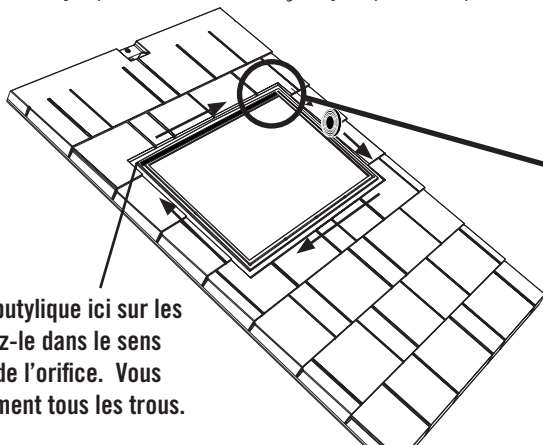

Commencez d'appliquer le Ruban butylique ici sur les trous le long de la rainure, et collez-le dans le sens des aiguilles d'une montre autour de l'orifice. Vous assurez-vous de couvrir complètement tous les trous.




*Remarque : Le Ruban butylique doit se chevaucher aux extrémités et couvrir les douze trous.*

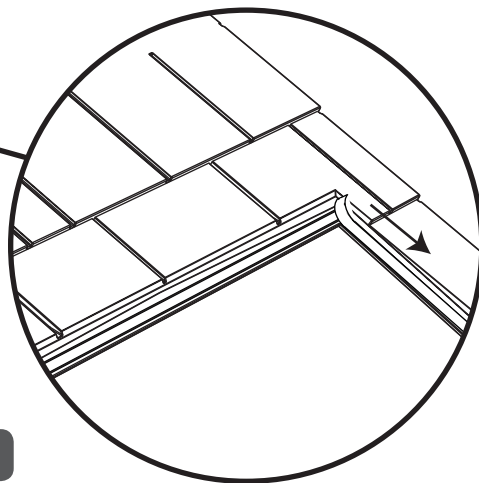



## OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS POUR CETTE PAGE



AUCUN ACCESSOIRE REQUIS POUR CETTE PAGE


SEC. 8



SEC

8,3

Insérez un tournevis à travers le Ruban butylique et les douze trous dans le Panneau de toit en forme de dôme. Cette étape vous aidera à aligner les trous dans la Lucarne en forme de dôme avec ceux dans le Panneau de toit pour la lucarne en forme de dôme dans l'étape suivante.

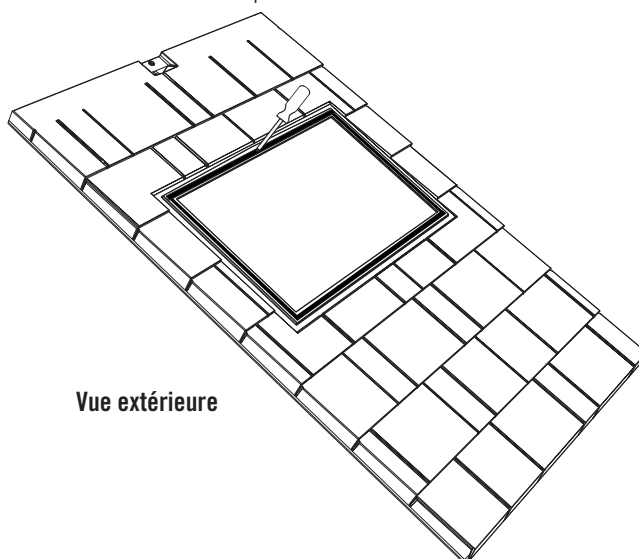


Vue extérieure


SEC

8,4

Enlevez la pellicule protectrice des **deux côtés** de la **Lucarne en forme de dôme (AGB)**. Alignez prudemment les trous dans la Lucarne en forme de dôme avec ceux dans le Ruban butylique. Mettez la Lucarne en forme de dôme par-dessus l'orifice dans le Panneau de toit pour la lucarne en forme de dôme. Appuyez fermement et vérifiez qu'il n'y a pas de boules entre le Ruban butylique et la Lucarne en forme de dôme.

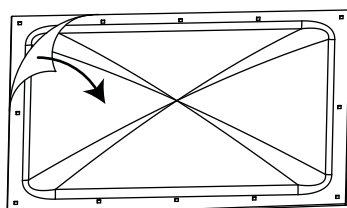

AGB

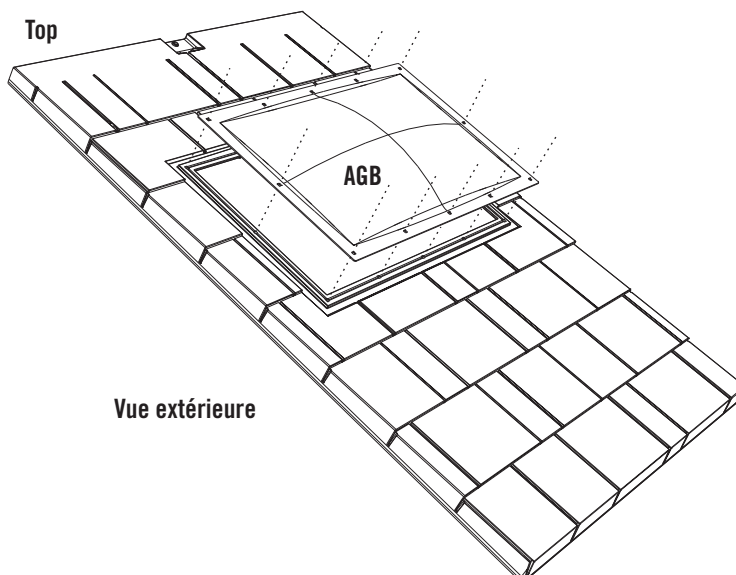


Vue extérieure



## OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS POUR CETTE PAGE




3/8"



ACR (x24)




ADK (x24)



AEE (x24)


SEC 8

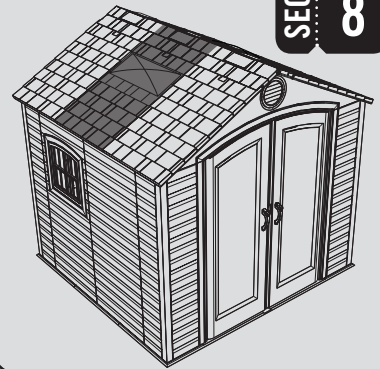

SEC

8,5


Insérez un **Boulon mécanique #10 x 5/8" (ACR)** à travers chaque trou dans la Lucarne en forme de dôme. Appuyez le Boulon à travers le Ruban butylique et à travers le Panneau de toit pour la lucarne en forme de dôme. Les collets des Boulons mécaniques se fixent dans les trous carrés de la Lucarne en forme de dôme.

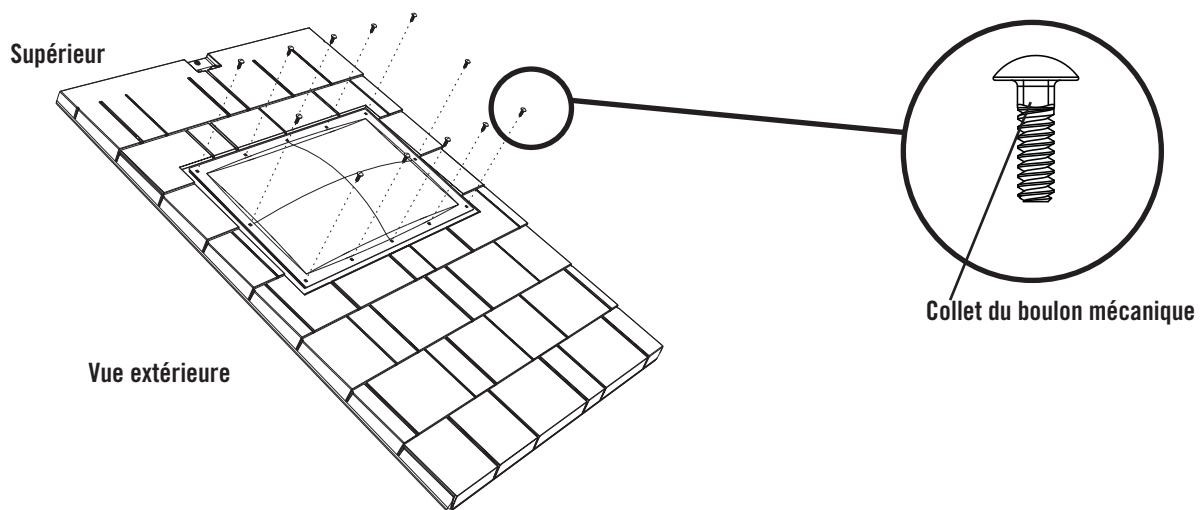

SEC

8,6

Assurez la Lucarne en forme de dôme au Panneau de toit pour la lucarne en forme de dôme à l'aide d'une (1) **Rondelle plate #10 x 1/2" (AEE)** et un (1) **Écrou à chape #10 (ADK)** pour chaque Boulon mécanique. Mettez l'Ensemble de la lucarne/panneau de côté. Répétez cette section pour le deuxième Panneau de toit pour la lucarne en forme de dôme.

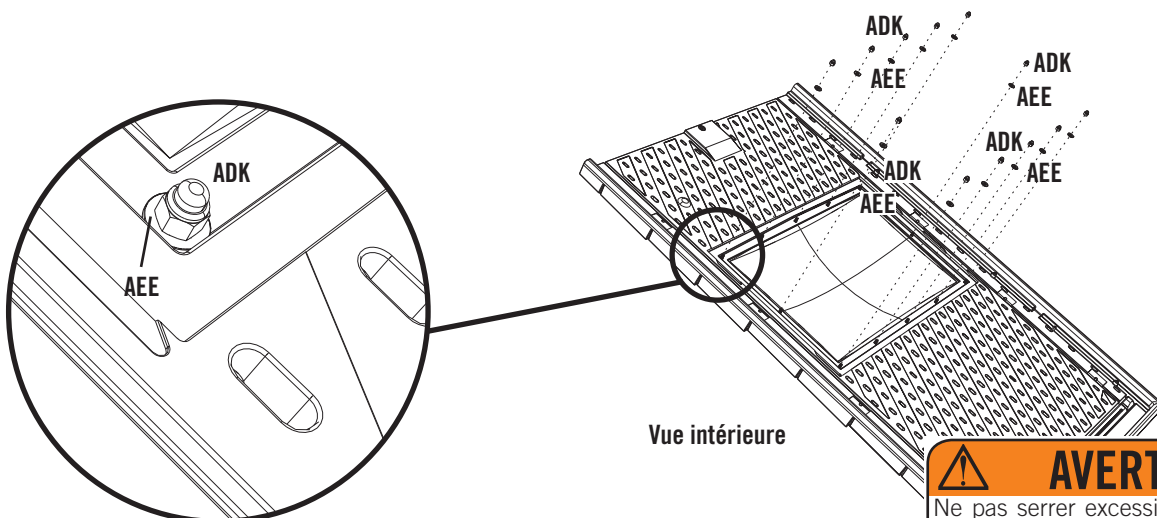


### AVERTISSEMENT

Ne pas serrer excessivement l'écrou à chape. Si l'extrémité du boulon passe au travers du chapeau en plastique, veuillez appeler le Service clientèle. Si le filetage à l'extrémité du boulon est exposé il peut causer des blessures graves.

## SEC 9 INSTALLATION DES PORTES ET DU TOIT À PIGNON D'ENTRÉE

### ACCESSOIRES REQUIS


Accessoires illustrés à la dimension réelle (\*Sauf indication contraire)




**ADZ (x6)**  
Vis à tête cylindrique bombée de  
1/4" x 5/8"




**AHP (x2)**  
Clavette



**ADX (x4)**  
Vis à tête cylindrique bombée  
#10 x 1/2"



**\*AIG (x1)**  
Rabat gauche

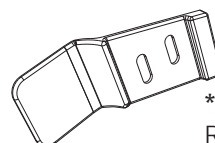


**\*AIM (x1)**  
Rabat droite

### PIÈCES MÉTALLIQUES REQUISES

AUCUNE PIÈCE MÉTALLIQUE REQUISE POUR CETTE SECTION


### PIÈCES EN PLASTIQUE REQUISES

Pièces illustrées à 4% de la dimension réelle

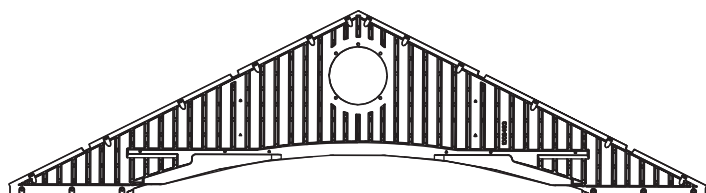

Ensemble du toit à pignon d'entrée

Vue arrière

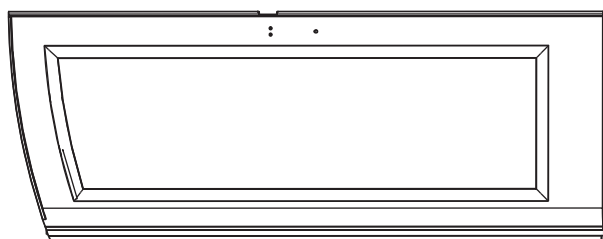

Ensemble de la porte gauche



Ensemble de la porte droite


### OUTILS REQUIS



Tournevis Phillips



Pincers



Lunettes de sécurité




## OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS POUR CETTE PAGE



AHP (x2)

SEC 9

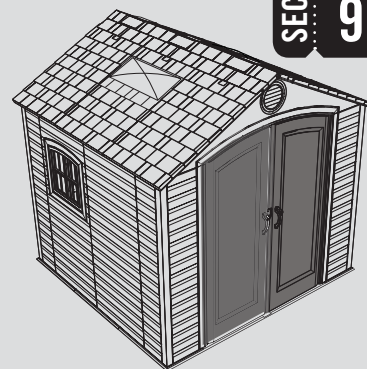


SEC

9,1

### INSTALLATION DES PORTES




Alignez le trou dans l'extrémité inférieure de la charnière de la Porte gauche avec la rainure dans la Bague dans le Plancher de votre abri. Insérez la charnière dedans la Bague.

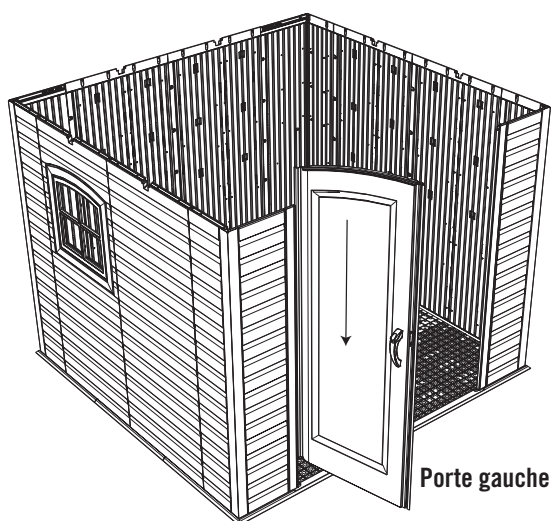

SEC

9,2

Insérez une **Clavette (AHP)** à travers la Bague et le charnière. Utilisez des pinces pour plier les extrémités de la Clavette vers l'extérieur. Répétez ces étapes pour la Porte droite.

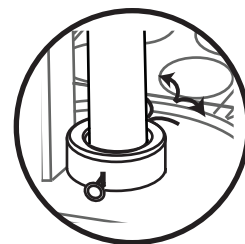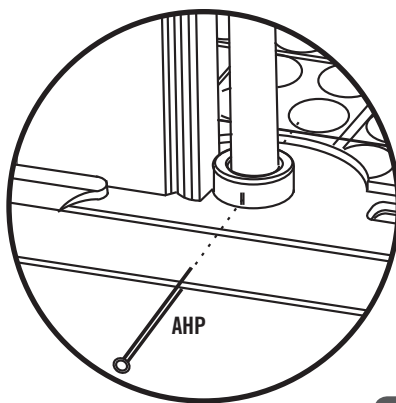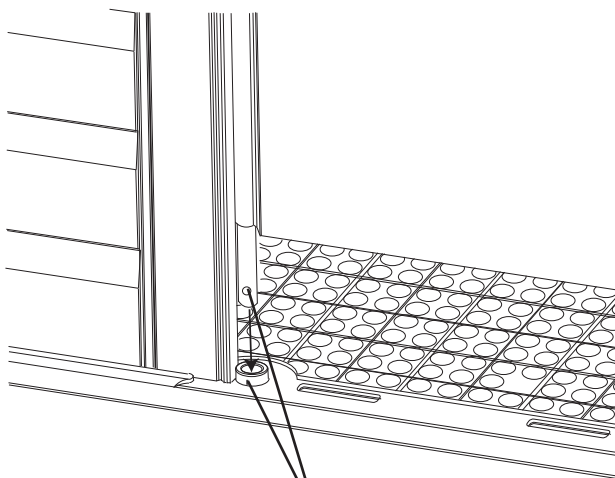

Remarque : Utilisez des pinces pour plier la Clavette.




Remarque : Vous assurez-vous que les deux trous s'alignent, pour pouvoir insérer la Clavette (AHP).





## OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS POUR CETTE PAGE



ADZ (x6)

SEC. 9





### 2 ADULTES REQUIS POUR LES ÉTAPES DANS CETTE PAGE

SEC

9,3

#### INSTALLATION DU TOIT À PIGNON D'ENTRÉE



Faites glisser les deux trous dans le **Toit à pignon d'entrée** par-dessus les charnières comme illustré.

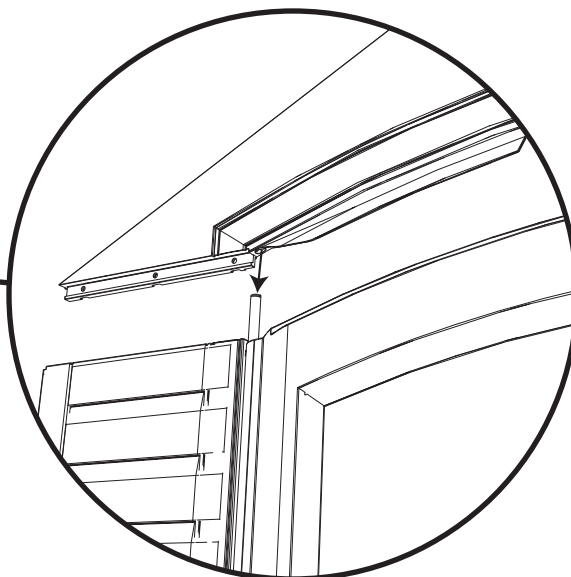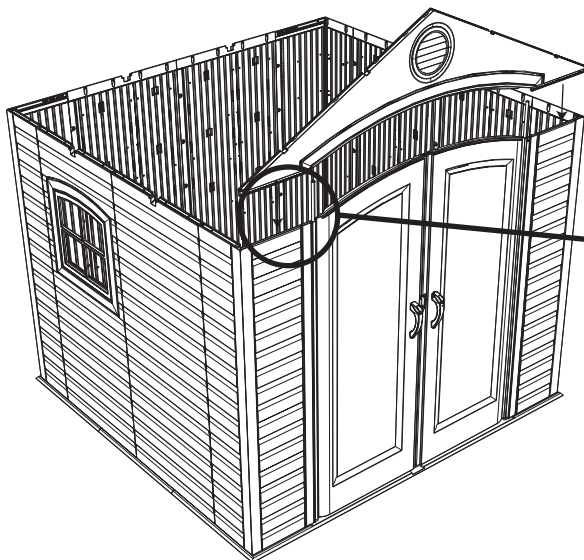

SEC

9,4



Alignez les trous sur les côtés du Toit à pignon d'entrée avec ceux le long des bords supérieurs des Panneaux angulaires et attachez le Toit à pignon d'entrée à l'aide de six (6) **Vis à tête cylindrique bombée de 1/4" x 5/8" (ADZ)** aux emplacements indiqués.

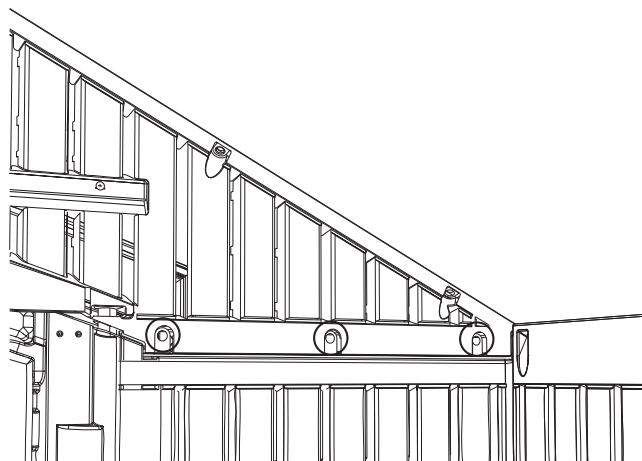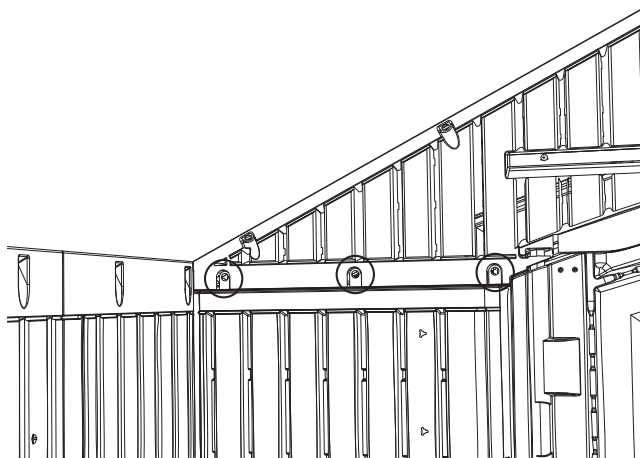







## OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS POUR CETTE PAGE




ADX (x4)

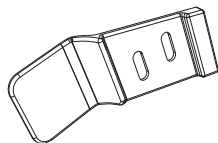

AIM (x1)  
(Pas à l'échelle)



AIC (x1)  
(Pas à l'échelle)

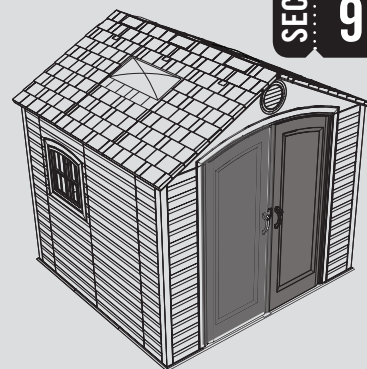





SEC 9

SEC

9,5

### INSTALLATION DES RABATS


Attachez les **Rabats droite et gauche (AIM & AIC)** aux angles supérieurs droite et gauche des Portes comme illustré. Avant de serrer complètement les **Vis à tête cylindrique bombée #10 x 1/2" (ADX)**, faites glisser les Rabats vers le haut jusqu'à ce que les Rabats se couvrent quelque ouverture entre les parties supérieures des Portes et du Toit à pignon.

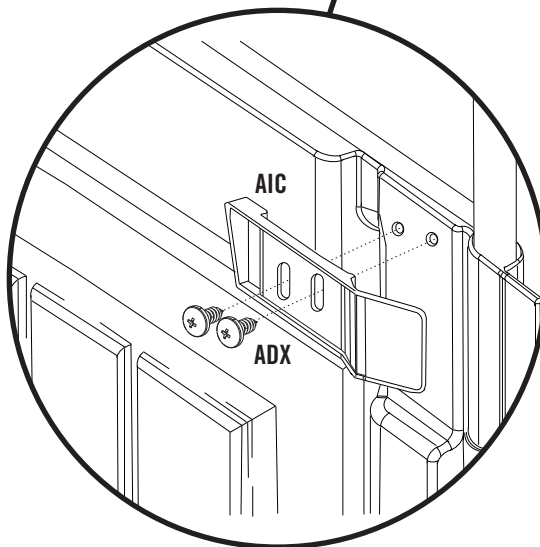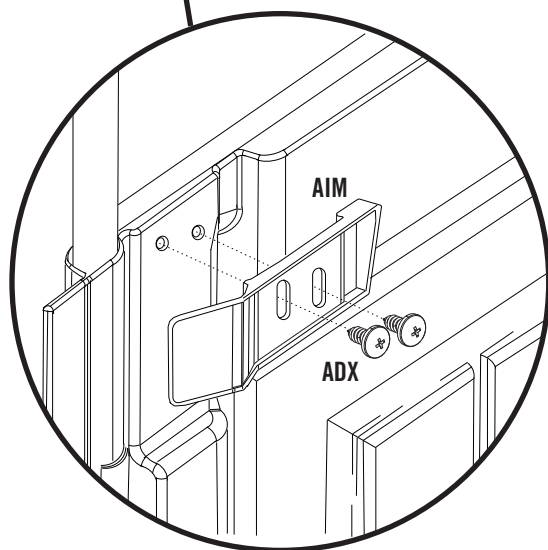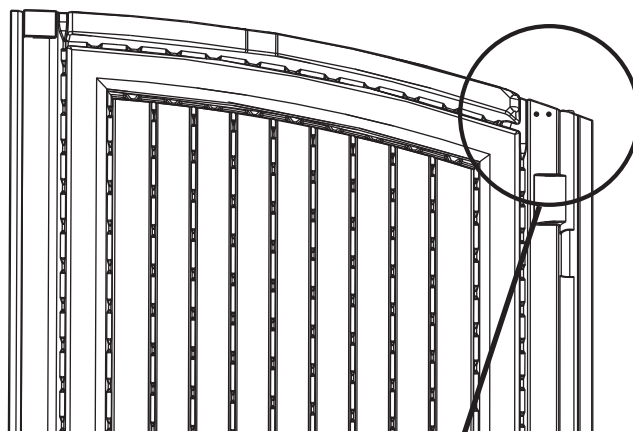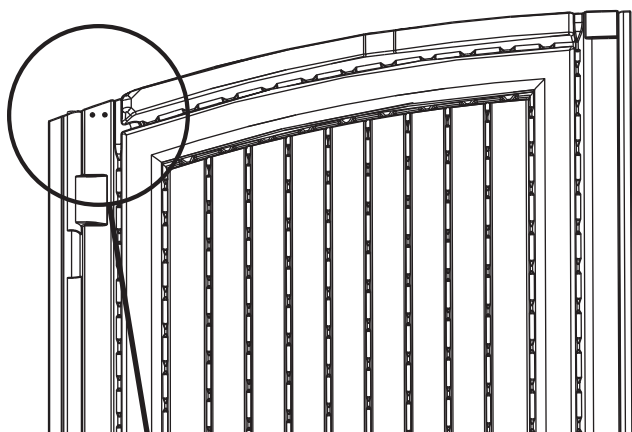

## SEC 10 INSTALLATION DES FERMES, DU TOIT À PIGNON ARRIÈRE, ET DU TOIT


### ACCESSOIRES REQUIS

Accessoires illustrés à la dimension réelle (\*Sauf indication contraire)




**ADZ** (x100)

Vis à tête cylindrique bombée de 1/4" x 5/8"  
(N'utilisez pas tous les vis)




**ADX** (x18)

Vis à tête cylindrique bombée  
#10 x 1/2"

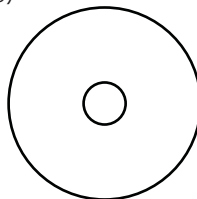

**AED** (x18)

Rondelle de protection #10 x 1"

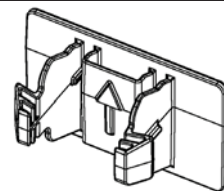

**AXX** (x2)

Clip de toit à pignon

### PIÈCES MÉTALLIQUES REQUISES

Pièces illustrées à 8% de la dimension réelle




**AFL** (x8)

Support de toit




*Remarque : Le trou dans le Support de toit sert seulement pour les raisons de fabrication.*

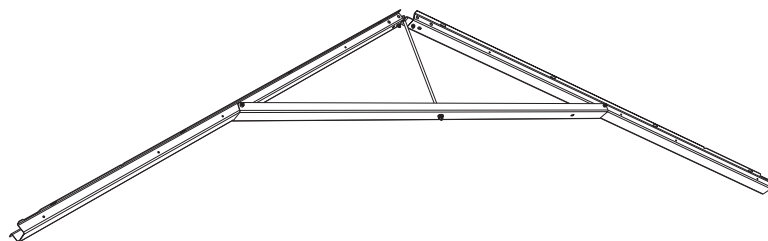

Ensemble de ferme (x2)


### PIÈCES EN PLASTIQUE REQUISES

Pièces illustrées à 4% de la dimension réelle

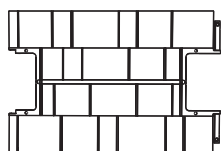


**AFY** (x2)

Chapeau de toit central

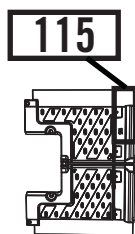

**AGG** (x1)


Chapeau de toit  
avant

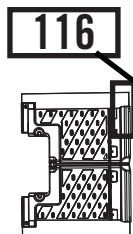


**AFW** (x1)

Chapeau de toit  
arrière


Pièce illustrée à 8% de la dimension réelle

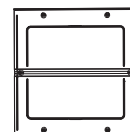


**AHC** (x3) Lucarne

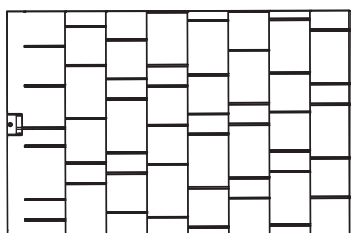

\***AGQ** (x4) Panneau de toit

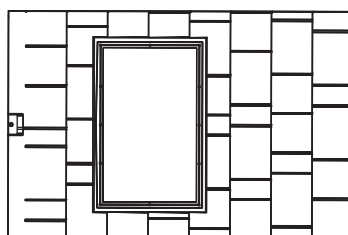


Ensemble du panneau de toit pour la lucarne en forme de dôme (x2)

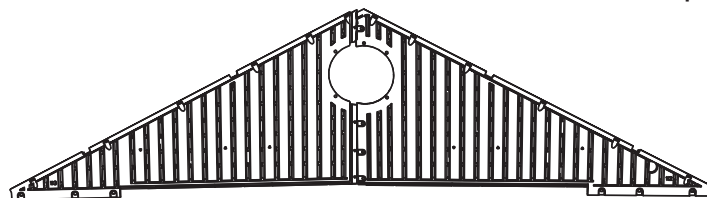

Rear Gable Assembly


### OUTILS REQUIS



Tournevis Phillips



Torche



Lunettes de sécurité




## OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS POUR CETTE PAGE



AUCUN ACCESSOIRE REQUIS POUR CETTE PAGE

SEC 10

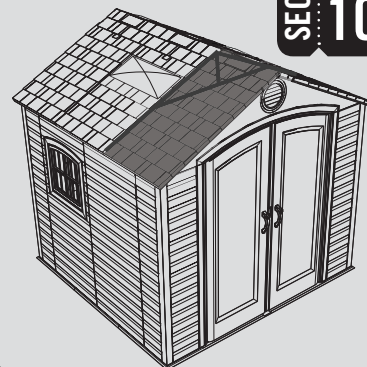



### 3 ADULTES REQUIS POUR ÉTAPES 10,1 - 10,8

SEC

10,1

#### INSTALLATION DES FERMES ET DU TOIT

Posez les extrémités d'un Ensemble de ferme dans les encoches sur les Panneaux muraux comme illustré. Pendant qu'un adulte y maintient en place, posez un **Panneaux de toit (AGQ)** sur l'Ensemble de ferme et Toit à pignon d'entrée. Le bord du Panneau de toit se fixe dedans le Canal de gouttière.

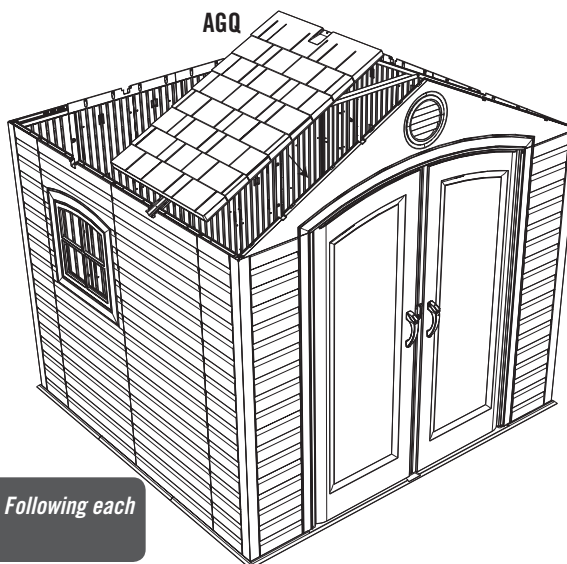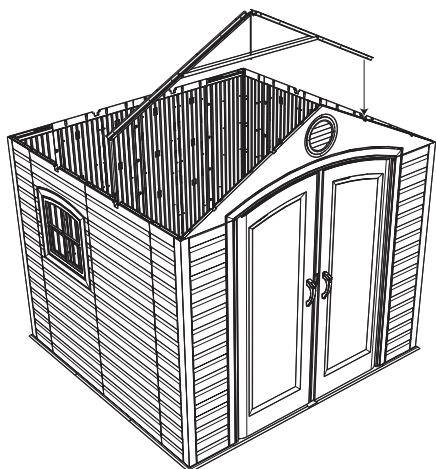


**!** *Note: Ensure to carefully read and follow the roof installation instructions and notes. Following each step in the order listed will minimize potential complications during installation.*


SEC

10,2

Vous assurez-vous d'aligner le bouton d'alignement dans le Panneau de toit avec l'encoche de la Ferme (Cela aide à aligner les trous dans le Panneau de toit avec ceux dans la Ferme, Panneau mural, et Toit à pignon).

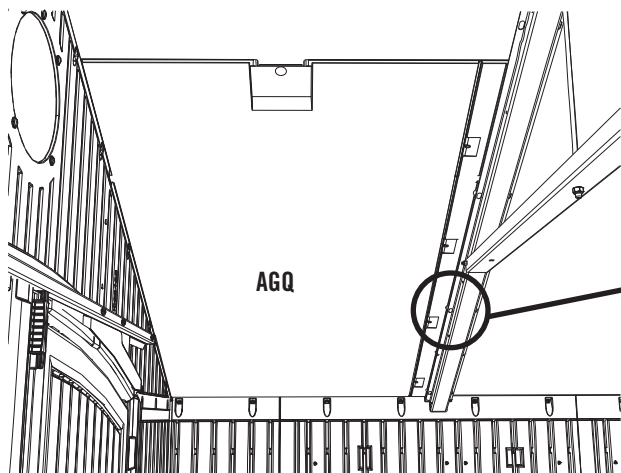

Vue intérieure ascensionnelle


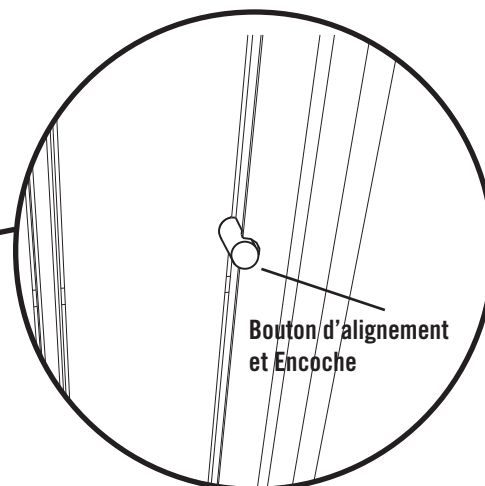


Bouton d'alignement  
et Encoche


**!** *Remarque : Le bord latéral du Panneau de toit se fixe dedans le Canal de gouttière.*



## OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS POUR CETTE PAGE




(Pas à l'échelle) AFL (x2)



ADZ (x22)


SEC 10

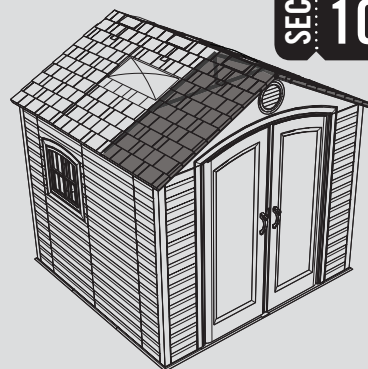


SEC

10,3

Après avoir posé le Panneau de toit en place entre le Toit à pignon et la Ferme, faites glisser une (1) **Support de toit (AFL)** en place dedans les encoches du Panneau de toit comme illustré. Le bord inférieur du Panneau de toit se fixe par-dessus le Panneau mural. Le bord supérieur du Panneau mural se fixe dans la rainure au bord inférieur du Panneau de toit. Après avoir aligné les trous dans le Panneau de toit avec ceux des Panneaux muraux, Ferme, et Toit à pignon, assurez le Panneau de toit à l'abri à l'aide des accessoires requis aux emplacements illustrés.

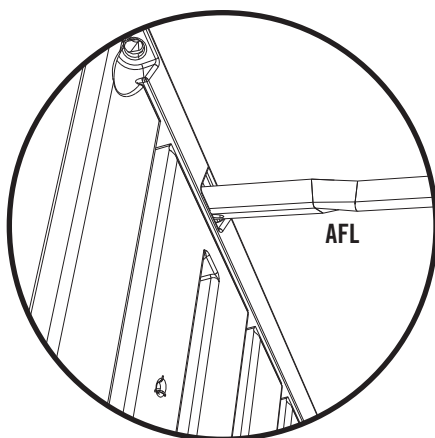

AFL

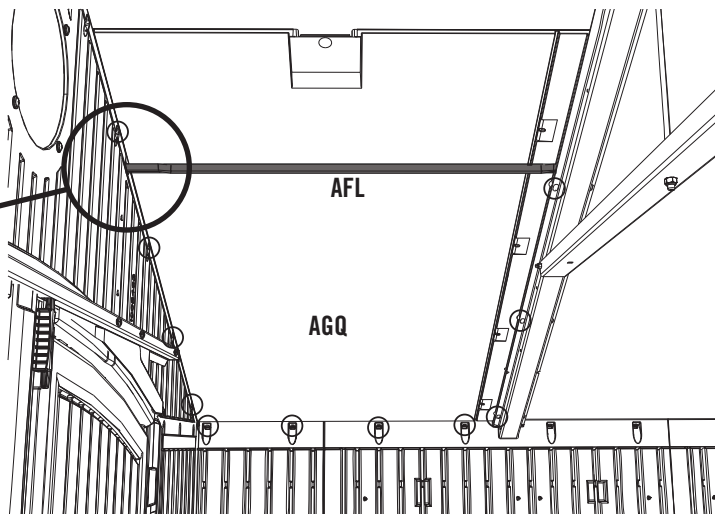

AFL

AGQ



*Remarque : Le trou dans le Support de toit sert seulement pour les raisons de fabrication.*

Vue intérieure ascensionnelle


SEC

10,4

Assurez un deuxième **Panneau de toit (AGQ)** et **Support de toit (AFL)** au côté droit de l'abri.



*Remarque : N'utilisez qu'un tournevis manuel pour cette étape.*

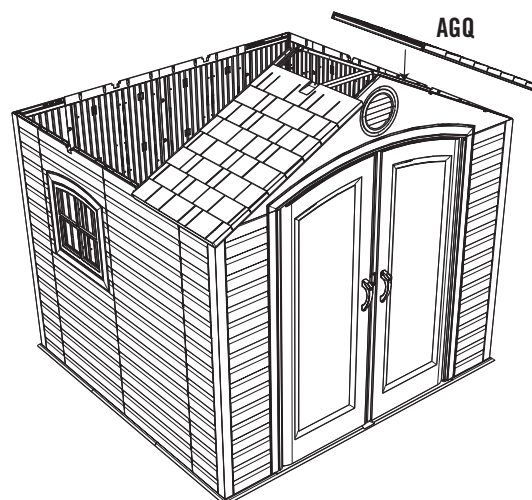

AGQ





*Remarque : Vous assurez-vous que le bord supérieur du Panneau mural se fixe dedans la rainure vers le bord inférieur du Panneau de toit.*






## OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS POUR CETTE PAGE




(Pas à l'échelle) **AFL** (x4)



**ADZ** (x20)


SEC 10

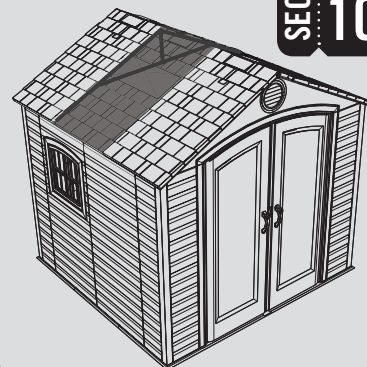

SEC

10,5

Posez les extrémités d'un Ensemble de ferme dans les encoches sur les Panneaux muraux comme illustré.

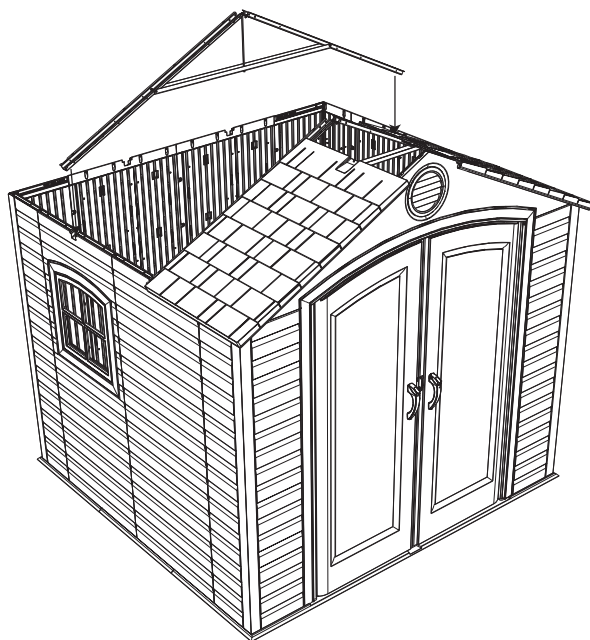


SEC

10,6

Pendant qu'un adulte y maintient en place, posez les deux **Panneaux de toit pour la lucarne en forme de dôme** et quatre (4) **Supports de toit (AFL)** sur l'Ensemble de ferme et Toit à pignon d'entrée. Le bord latéral du Panneau de toit se fixe dedans le Canal de gouttière.




Remarque : N'utilisez qu'un tournevis manuel pour cette étape.

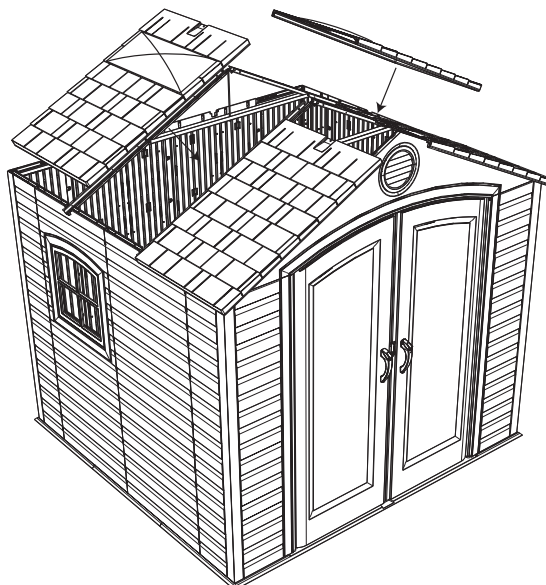




## OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS POUR CETTE PAGE




(Pas à l'échelle) **AFL** (x2)



**ADZ** (x36)


SEC 10

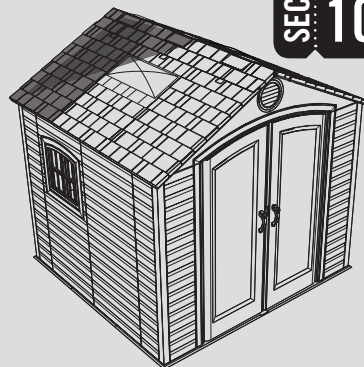

SEC

10,7

Attachez l'Ensemble du toit à pignon arrière à l'abri comme illustré, et assurez-le à l'aide de quatorze (14) **Vis à tête cylindrique bombée de 1/4" x 5/8"** (ADZ).

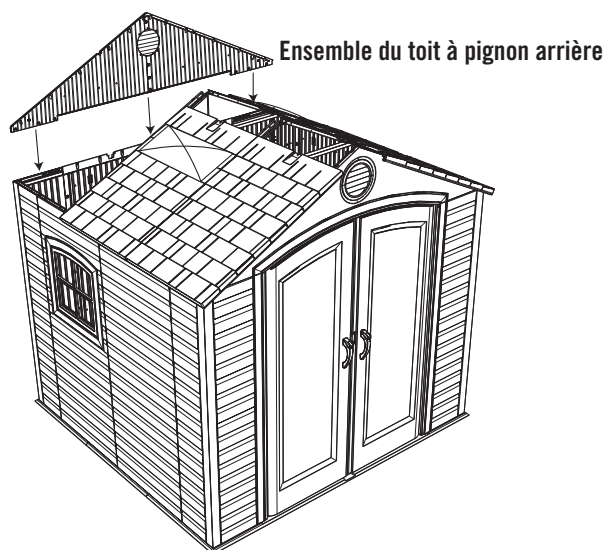


SEC

10,8

Attachez bien les derniers **Panneaux de toit (AGQ)** et **Supports de toits (AFL)** aux Ensembles de la ferme et toit à pignon à l'aide des accessoires requis. Le bord des Panneaux de toit se fixe dedans les Canaux de gouttière. Vous assurez-vous d'aligner les boutons d'alignement dans les Panneaux de toit se fixent dans les




*Remarque : N'utilisez qu'un tournevis manuel pour cette étape.*

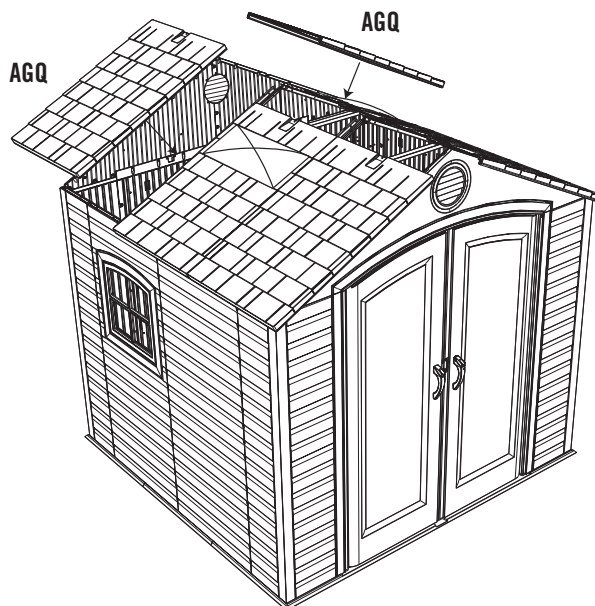






## OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS POUR CETTE PAGE



ADZ (x22)

SEC 10

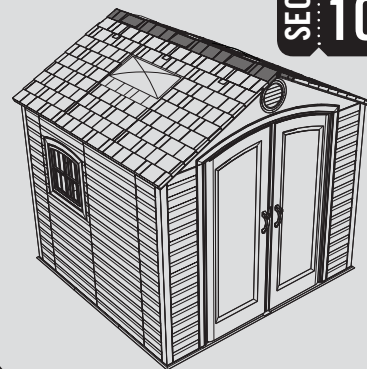

### 2 ADULTES REQUIS POUR ÉTAPES 10,9 - 10,10

SEC


10,9

#### ROOF CAP INSTALLATION

En commençant à l'extrémité avant de votre abri, attachez le **Chapeau de toit avant (AGG)** aux Panneaux de toit et le Toit à pignon d'entrée. Continuez d'attacher deux **Chapeaux centraux de toit (AFY)**. Pour finir, attachez le **Chapeau de toit arrière (AFW)** aux Panneaux de toit et le Toit à pignon arrière.



Remarque : N'utilisez qu'un tournevis manuel pour cette étape.

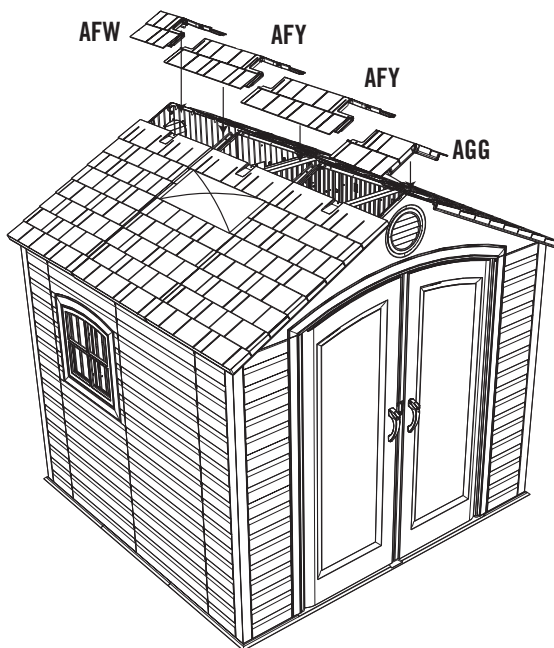


#### ATTENTION

N'utiliser qu'un tournevis manuel dans cette étape. Ne pas serrer excessivement. Le serrage excessif peut endommager les pièces en plastique et annuler la garantie.

SEC



10,10

Attachez deux Chapeaux de toit l'un à l'autre à l'aide des **Vis à tête cylindrique bombée de 1/4" x 5/8" (ADZ)**. Répétez cette étape pour tous les Chapeaux de toit.

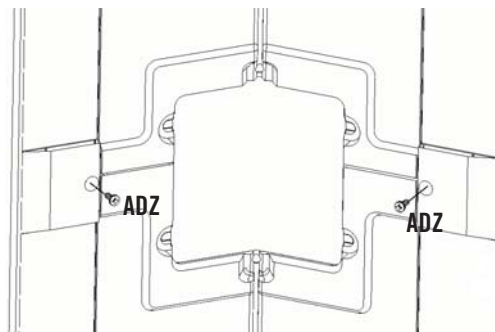





## OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS POUR CETTE PAGE

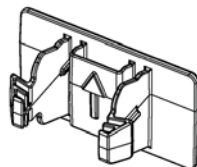


AXX (x2)  
(Pas à l'échelle)



ADX (x18)

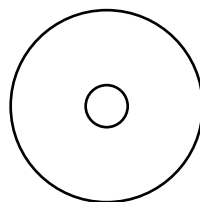

AED (x18)

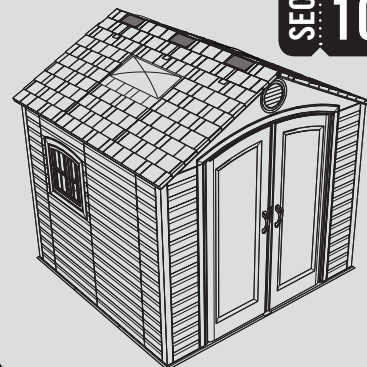

SEC 10

SEC

10,11

### INSTALLATION DES LUCARNES


Pliez la **Lucarne (AHC)** avant de l'installer. Poussez la Lucarne pliée à travers l'orifice entre les Chapeaux de toit; ouvrez la Lucarne; utilisez les languettes pour le poser en place et fournir résistance. Attachez la Lucarne en place à l'aide de six (6) **Rondelles de protection #10 x 1" (AED)** et six (6) **Vis à tête cylindrique bombée #10 x 1/2" (ADX)**. Répétez cette étape pour chaque Lucarne.



!

Remarque : N'utilisez qu'un tournevis manuel pour cette étape.


AHC

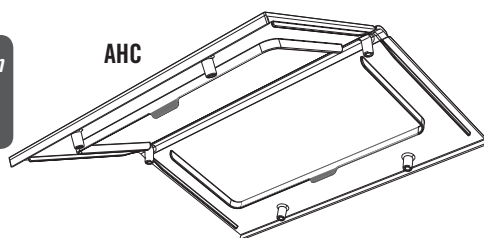


AHC

AHC

AHC

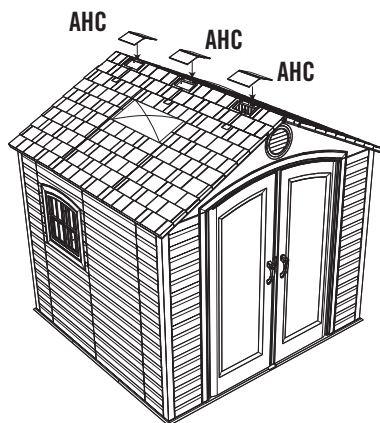

Tirez vers le bas pendant que vous insérez les vis.

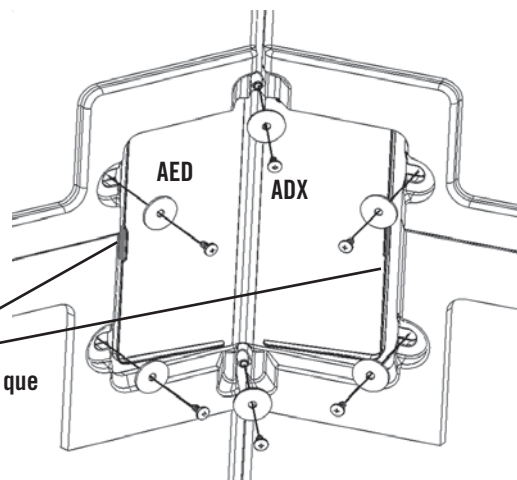


SEC

10,12


### INSERTION DES CLIPS DE TOIT À PIGNON

Insérez les **Clips de toit à pignon (AXX)** dans les murs latéraux comme illustré.

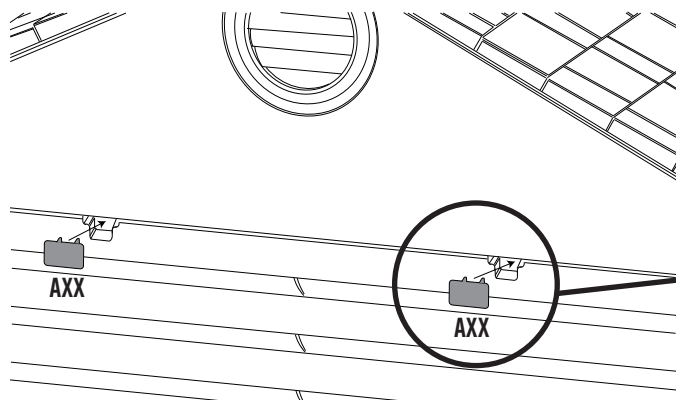

!


Remarque : Les Clips de toit à pignon s'insèrent seulement avec les flèches vers le haut.

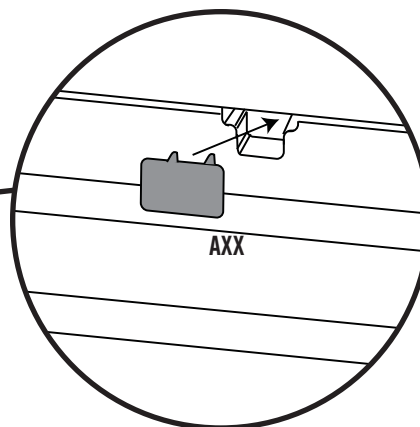

## SEC 11 INSTALLATION DE LA FENÊTRE


### ACCESSOIRES REQUIS

Accessoires illustrés à la dimension réelle




**ADZ** (x4)

Vis à tête cylindrique bombée de 1/4" x 5/8"



**ADY** (x1)

Vis à tête cylindrique bombée #10 x 3/8"

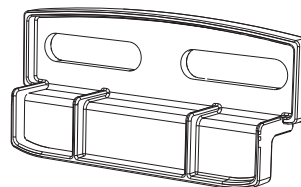

**AIS** (x2)


Loquet de fenêtre

### PIÈCES MÉTALLIQUES REQUISES

AUCUNE PIÈCE MÉTALLIQUE REQUISE POUR CETTE SECTION

### PIÈCES EN PLASTIQUE REQUISES


Pièce illustrée à 4% de la dimension réelle




**AHE** (x1)

Fenêtre

### OUTILS REQUIS





Tournevis Phillips




Lunettes de sécurité




## OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS POUR CETTE PAGE



ADZ (x4)




ADY (x1)

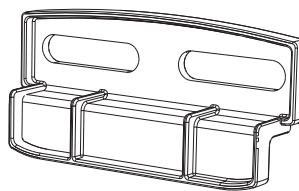

AIS (x2)

SEC 11

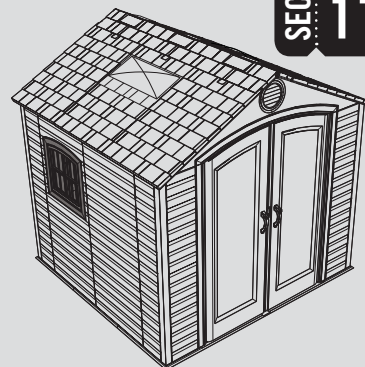

SEC

11.1

### INSTALLATION DE LA FENÊTRE

Enlevez la feuille protectrice des **deux côtés** de la **Fenêtre (AHE)** et glissez-la dans les rainures dans le Panneau mural pour la fenêtre (Fig. 1). Insérez la **Vis à tête cylindrique bombée #10 x 3/8" (ADY)** dans le trou dans la Fenêtre (Fig. 2). Attachez un **Loquet de fenêtre (AIS)** au-dessus de chaque coin de la Fenêtre comme illustré. Après avoir serré les quatre (4) **Vis à tête cylindrique bombée de 1/4" x 5/8" (ADZ)**, assurez que les Loquets de fenêtre glissent librement (Fig. 3). Ne serrez pas excessivement les Vis.

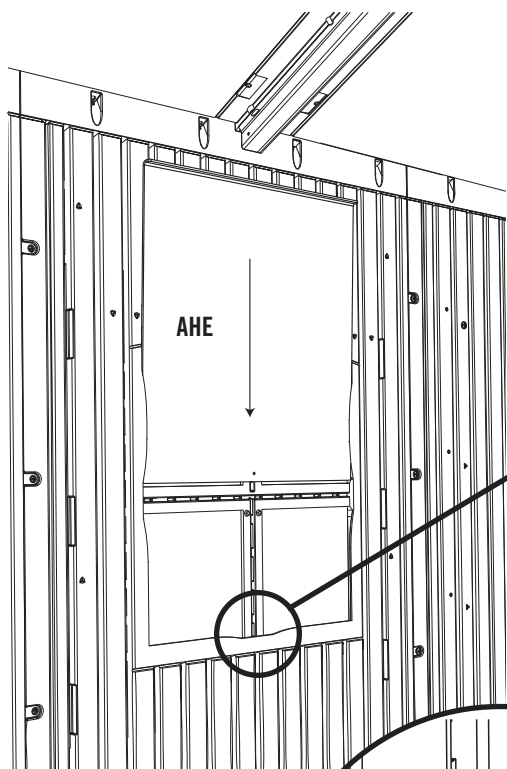


Fig. 1

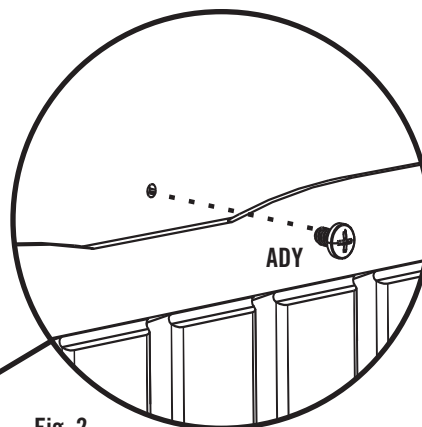


Fig. 2


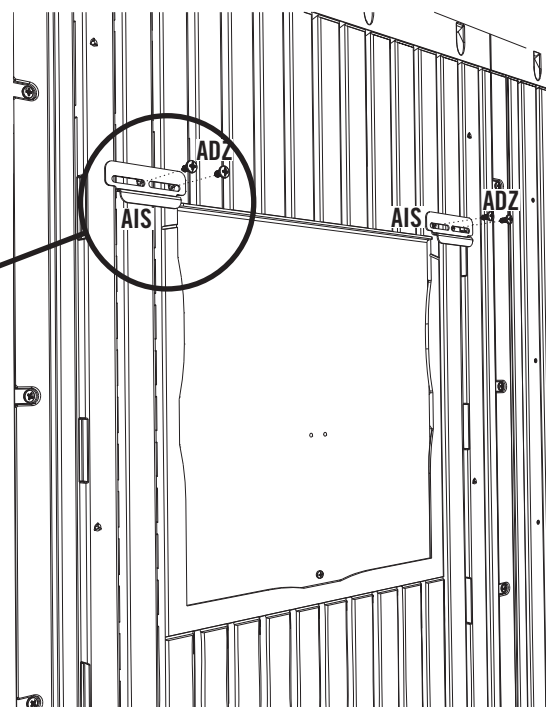


Fig. 3

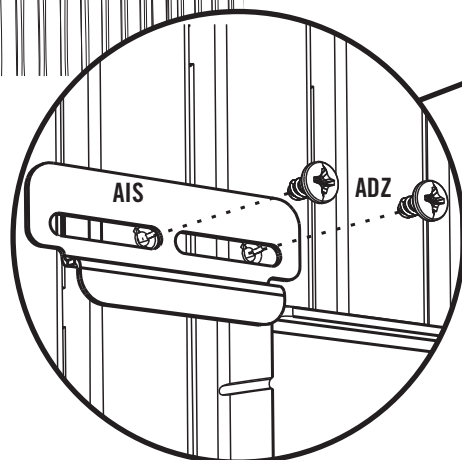


**Remarque :** Insérez la Fenêtre avec le bord plié vers le haut et tourné du Panneau mural.

## SEC 12 INSTALLATION DE L'ÉTAGÈRE

### ACCESSOIRES REQUIS

Accessoires illustré à la dimension réelle




**ADZ** (x14)

Vis à tête cylindrique bombée de 1/4" x 5/8"


### PIÈCES MÉTALLIQUES REQUISES

Pièce illustrée à 8% de la dimension réelle



**AFM** (x2)

Canal de support de mur/étagère

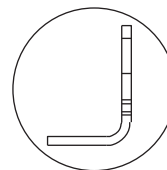

Pièce illustrée à 15% de la dimension réelle



**AIY** (x2)

Équerre

### PIÈCES EN PLASTIQUE REQUISES


Pièce illustrée à 4% de la dimension réelle




**AFV** (x1)

Étagère de 2,29 m

### OUTILS REQUIS



Tournevis Phillips





Lunettes de sécurité






## OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS POUR CETTE PAGE



ADZ (x8)

SEC 12


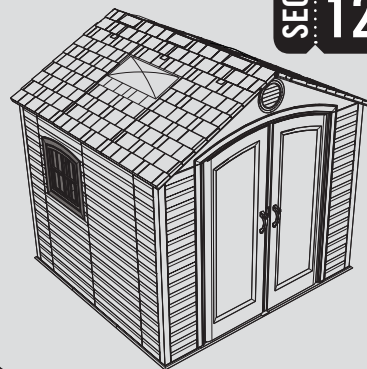


SEC

12,1

### INSTALLATION DES CANAUX DE SUPPORT DE MUR/ÉTAGÈRES



Insérez un **Canal de support de mur/étagère (AFM)** dans la rainure dans le Panneau mural directement au-dessous de l'encoche droite, et assurez-le à l'aide de quatre (4) **Vis à tête cylindrique bombée de 1/4" x 5/8" (ADZ)**. Insérez un deuxième Canal de support de mur/étagère dans la rainure directement à la droite de l'encoche gauche, et assurez-le à l'aide de quatre (4) **Vis à tête cylindrique bombée de 1/4" x 5/8" (ADZ)**.

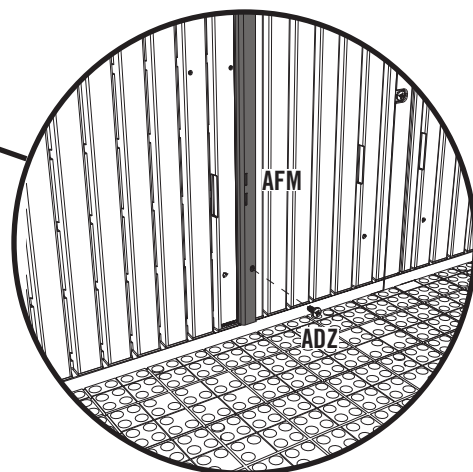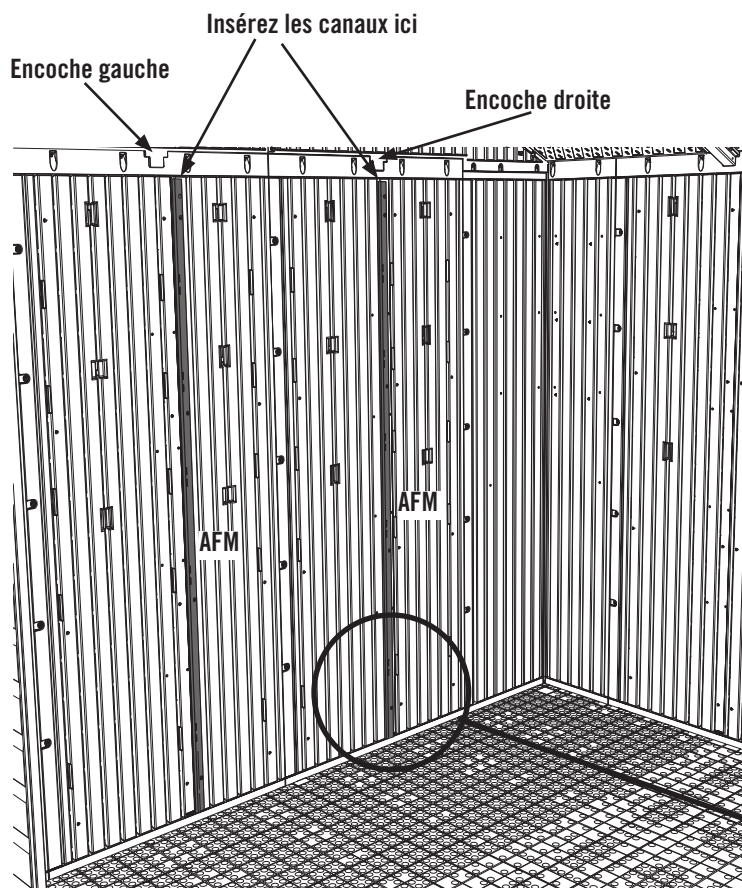






## OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS POUR CETTE PAGE



ADZ (x6)

SEC 12

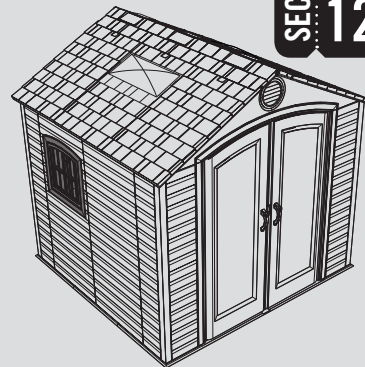


SEC

12,2

### INSTALLATION DE L'ÉTAGÈRE DE 2,29m

Insérez une **Équerre (AIY)** dans les rainures de chaque Canal de support de mur/étagère. Les rainures doivent être au même hauteur.

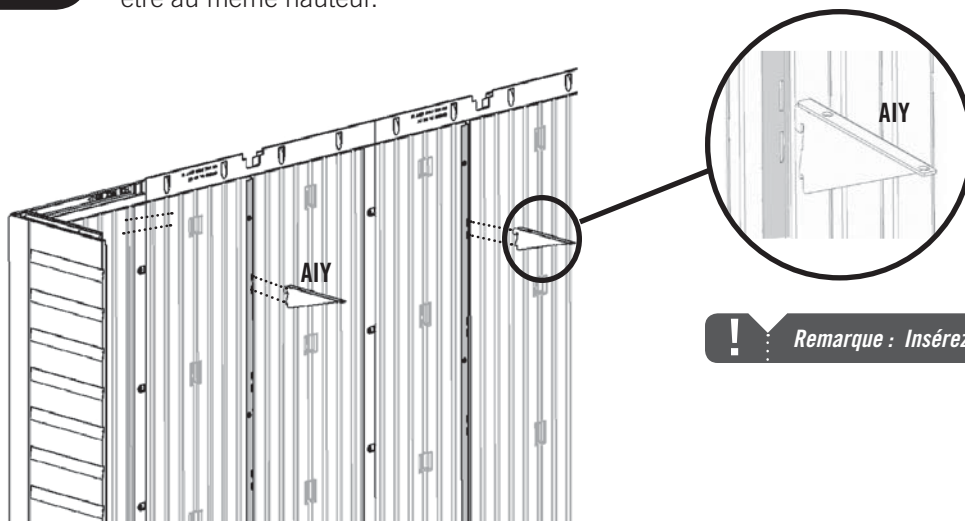


Remarque : Insérez les Équerres à un angle.

SEC


12,3

Pliez les rabats aux extrémités de l'**Étagère de 2,29m (AFV)**. Posez l'Étagère sur les Équerres avec les encoches vers les Canaux de support de mur/étagère. Assurez-la à l'aide de six (6) **Vis à tête cylindrique bombée de 1/4" x 5/8" (ADZ)**.

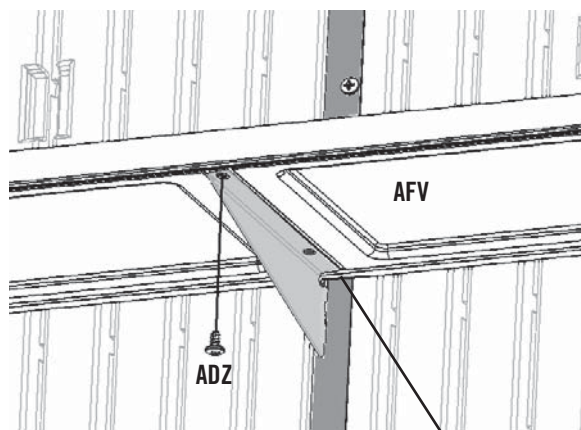

Vue ascensionnelle

Encoche

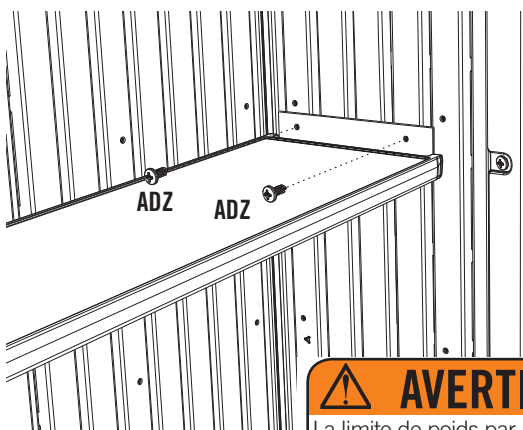

### AVERTISSEMENT

La limite de poids par une Étagère de 2,29m est 13,61 kg par chaque section de 76,2 cm de Panneau mural. L'échec de suivre cette avertissement peut avoir pour résultat endommagement à la propriété et/ou blessures graves personnelles.




Remarque : Les trous de visse ne se trouvent que sur le côté avant de l'étagère (partie étiquetée « Front » sous l'étagère).

## SEC 13 INSTALLATION DES BANDES PERFORÉES

### ACCESSOIRES REQUIS


Accessoire illustré à la dimension réelle



**ADW** (x10)


Vis à tête cylindrique bombée #10" x 3/4"

Accessoires illustrés à 50% de la dimension réelle

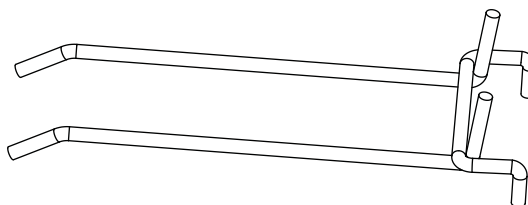


**AIG** (x1)

Crochet de deux bras de 10,2cm

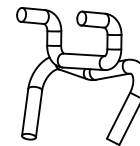


**AIJ** (x2)

Porte-outils

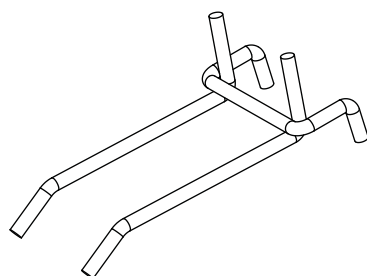


**AIF** (x1)

Crochet de deux bras de 5,1cm

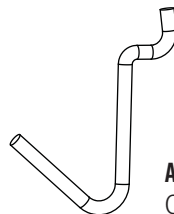

**AIH** (x3)

Crochet en « J »

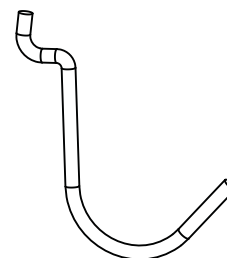

**AII** (x3)


Crochet en « L »

### PIÈCES MÉTALLIQUES REQUISES

AUCUNE PIÈCE MÉTALLIQUE REQUISE POUR CETTE SECTION

### PIÈCES EN PLASTIQUE REQUISES


Pièce illustrée à 15% de la dimension réelle




**AFU** (x1)

Bande perforée

### OUTILS REQUIS





Tournevis Phillips



Lunettes de sécurité




## OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS POUR CETTE PAGE

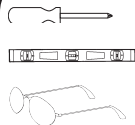

ADW (x10)

SEC 13

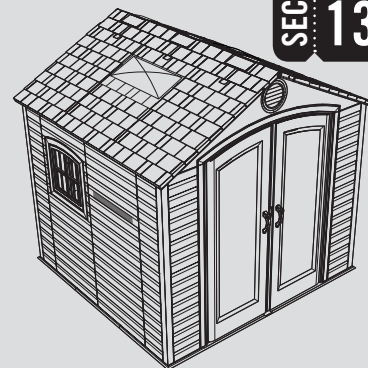

SEC


13,1

### INSTALLATION DES BANDES PERFORÉES

En utilisant un niveau, posez une **Bande perforée (AFU)** dans l'emplacement désiré. Vissez la Bande perforée au Panneau mural à l'aide de cinq (5) **Vis à tête cylindrique bombée #10 x 3/4" (ADW)**. Voyez le Remarque. Répétez cette étape pour la deuxième Bande perforée.



**Remarque :** Vous devez visser la Bande perforée directement dans le plastique. Alignez la Bande où vous voulez sur le Mur pour que les trous s'alignent par-dessus le plastique (et non par-dessus une rainure dans le Mur).

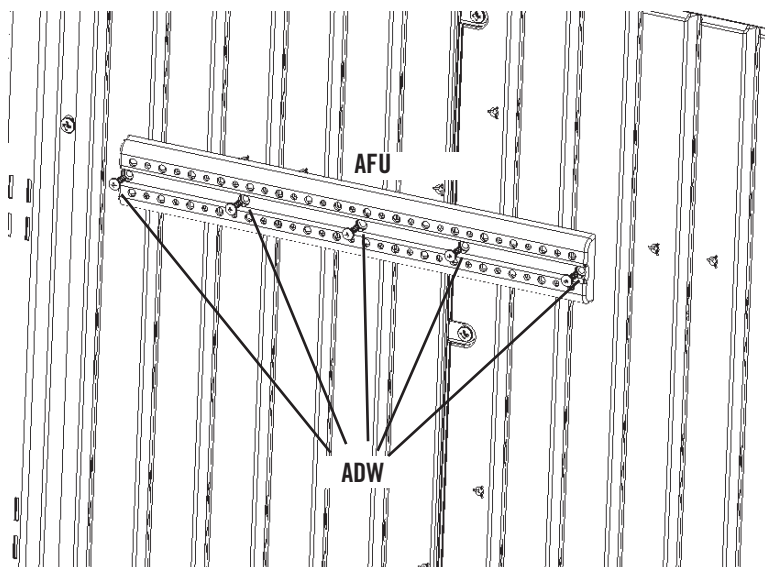

**Remarque :** Assurez que la Bande perforée est horizontale avant d'insérer les Vis.



SEC

13,2

Insérez les **Crochets (AIF, AIG, AIH, AII, et AIJ)**.

## SEC 14 ALIGNEMENT DES PORTES

### ACCESSOIRES REQUIS

AUCUN ACCESSOIRE REQUIS POUR CETTE SECTION


### PIÈCES MÉTALLIQUES REQUISES

AUCUNE PIÈCE MÉTALLIQUE REQUISE POUR CETTE SECTION


### PIÈCES EN PLASTIQUE REQUISES

AUCUNE PIÈCE EN PLASTIQUE REQUISE POUR CETTE SECTION

### OUTILS REQUIS




Tournevis Phillips



Maillet en caoutchouc




AIX (x4)  
Cale en bois (Fournie)



Lunettes de sécurité



## OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS POUR CETTE PAGE




AIX (x4)

Cale en bois

AUCUN ACCESSOIRE REQUIS POUR CETTE PAGE

SEC 14

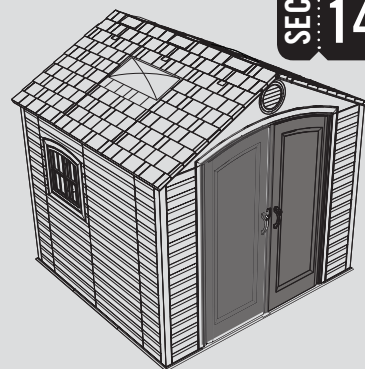

SEC

14,1

### ALIGNEMENT DES PORTES

Dans certains cas, il se peut que les portes n'alignent pas correctement aux parties supérieures des portes (Fig. 1). Lorsque cela se produit, identifiez le côté le plus haut et, avec une **Cale en bois (AIX)**, soulevez légèrement le coin arrière du côté le plus haut pour obtenir l'alignement des portes (Fig. 2). Si un ajustement est encore nécessaire, introduisez une autre cale sous le coin avant opposé à la première cale. Si un autre ajustement est requis, mettez plusieurs cales au-dessus l'une de l'autre (une à la fois) en alternant entre les cales avant et arrière. **Si vous avez déjà ancré votre abri, il se peut que vous ayez besoin de desserrer un peu les Boulons d'ancrage pour pouvoir aligner les Portes.** Après avoir aligné les portes, coupez toute partie de Cale en bois encore exposée. A partir de l'intérieur de l'abri, introduisez un clou de 2cm50 (1") dans le plancher et dans la cale pour la maintenir en place.

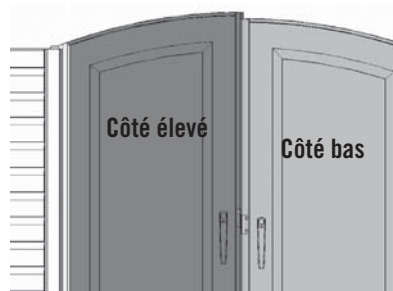


Fig. 1


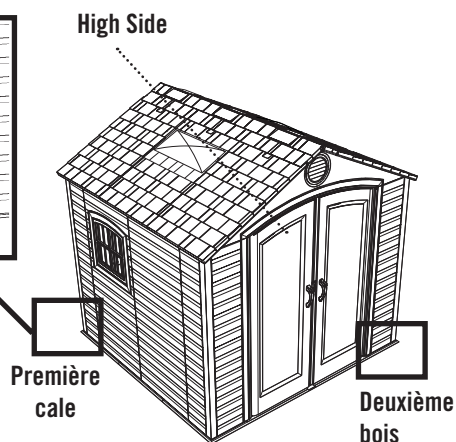


Fig. 2

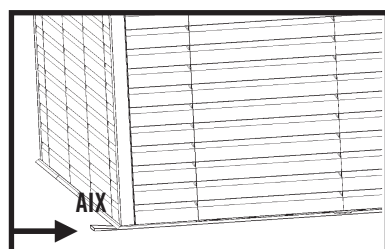

Remarque : La Cale en bois doit être insérée au coin, directement sous le mur.

## **NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

Nous vous félicitons d'avoir acheté un abri extérieur Lifetime®. En suivant les instructions ci-dessous, votre nouvel abri Lifetime devrait vous fournir des années de service et de plaisir.

### **Nettoyage et Entretien**

Les murs et les étagères en polyéthylène sont résistants aux tâches et solvants de nettoyage. Pour les nettoyer, servez-vous d'un savon doux et d'une brosse douce. Les produits abrasifs de nettoyage risquent d'égratigner le plastique et ne sont pas recommandés. Pour réparer les égratignures ou tâches de rouille sur le métal, frottez légèrement l'endroit affecté ou papier de verre, puis passez un couche de produit vaporisant préventif et enfin vaporisez une peinture émail brillant élevé. Évitez de placer une source de chaleur directe sur ou près des surfaces, ou protégez-les à l'aide d'une protection contre la chaleur.



## **MATÉRIEL DE L'ABRI EXTÉRIEUR LIFETIME**

### **GARANTIE DE FABRICATION LIMITÉE DE 10 ANS**

**LE FABRICANT RÉSERVE LE DROIT DE FAIRE DES SUBSTITUTIONS EN CAS DE RECOURS EN GARANTIE SI LES PIÈCES NE SONT PAS DISPONIBLES OR SONT OBSOLÈTES**

1. Les abris extérieurs Lifetime sont garantis à l'acheteur d'origine contre tous défauts de matériau ou de fabrication pendant une durée de dix ans à partir de la date d'achat d'origine. Le mot « défauts » signifie des défauts qui empêchent l'utilisation du produit. Les défauts résultant de mauvais usage, d'abus ou de négligence annulent cette garantie. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par le vandalisme, la rouille, « les calamités naturelles » ou tout autre événement en dehors du contrôle du fabricant.
2. Cette garantie n'est pas transférable et est expressément limitée à la réparation ou au remplacement du produit défectueux. Si le produit est déclaré défectueux selon les termes de cette garantie, Lifetime Products, Inc. réparera ou remplacera les parties défectueuses gratuitement pour l'acheteur. Les frais d'expéditions aller et retour de l'usine ne sont pas couverts et sont à la charge de l'acheteur. Les frais de main-d'œuvre et frais associés à l'enlèvement, au montage ou au remplacement de l'abri ou de ses composantes ne sont pas couverts par cette garantie.
3. Cette garantie ne couvre pas les égratignures ou éraillures du produit résultant d'une utilisation normale. Par ailleurs, les défauts résultant de dommages intentionnels, négligence, utilisation abusive ou suspension à partir de l'entretoise annulent cette garantie.
4. Toute responsabilité pour dommages incidents ou conséquents est exclue dans la mesure permise par la loi. Bien que toutes les mesures aient été prises pour intégrer le plus haut degré de sécurité dans l'ensemble du matériel, l'impossibilité de blessure ne peut pas être garantie. L'utilisateur assume tous les risques de blessure résultant de l'utilisation de ce produit. L'ensemble de la marchandise est vendu en vertu de cette condition et aucune personne représentant la société ne peut déroger à cette politique, ni la modifier.
5. Ce produit n'est pas prévu pour l'usage institutionnel ni commercial; Lifetime Products, Inc. n'assume aucune responsabilité pour tel usage. L'utilisation institutionnelle ou commerciale annulera cette garantie.
6. Cette garantie remplace expressément toutes autres garanties, expresses ou tacites, y compris les garanties de commercialisation ou d'adaptation à un but particulier dans la mesure permise par les lois fédérales et des états. Ni Lifetime Products, Inc. ni aucun de ses représentants n'assume aucune autre responsabilité concernant ce produit. Cette garantie vous accorde des droits particuliers, et vous aurez peut-être des autres droits qui varient d'un état à l'autre.

### **TOUS LES RECOURS EN GARANTIE DOIVENT ÊTRE ACCOMPAGNÉS DU REÇU D'ACHAT**

#### **ENVOYEZ TOUS RAPPORTS SUR PRODUIT DÉFECTUEUX PAR ÉCRIT A:**

Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010  
ou appelez-nous au 1.800.225.3865 l-v 0700 -0700 (HNR)

**Veuillez inclure votre reçu d'achat daté et des photographies des pièces endommagées.**

**Pour enregistrer votre produit, rendez-vous sur notre site Web : [www.lifetime.com](http://www.lifetime.com)**



[www.lifetime.com](http://www.lifetime.com)

©2004 Lifetime Products, Inc.

PO Box 160010 • Freeport Center, Bldg. D-11 Clearfield, Utah 84016-0010  
T: 800-225-3865 • F: 801-728-1907

**AMÉLIOREZ VOTRE ACHAT LIFETIME® EN AJOUTANT DES ACCESSOIRES OU AUTRES PRODUITS :**

*Pour acheter des accessoires ou autres produits Lifetime, visitez-nous à :*

***[www.lifetime.com](http://www.lifetime.com)***

***Ou appelez-nous au : 1.800.424.3865***

